


■お願い

- ガラス寸法はダンボール又はカタログをご覧ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 枠の組立て及び取付けは、「枠組立て説明書」「取付け説明書」をご覧ください。
- ガラス厚19mm・22mmの場合は、グレイジングチャンネルのハクリした側を必ず室外側にして組み立ててください。
- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。


■ねじ一覧表

①	□	△
		
φ4×45 (窓) φ4×60 (テラス) ナベタップねじ	φ8 プッシュボタン	φ8×14 プッシュボタン

■組立て順序




① グレイジングチャンネルの取付け

- ①ガラス厚に合ったグレイジングチャンネル (別売り) を用意し、ガラス4周にまわします。
※ガラス厚19mm・22mmの場合は、グレイジングチャンネルのハクリした側を必ず室外側にしてください。
※コーナー部はグレイジングチャンネルがくい込まないように注意してください。
- ②ガラス室外側の4隅のカット部及びジョイント部に、ガラスコーナーシール (別売り) を張ります。
※高断熱・高気密住宅の場合、必ず実施してください。

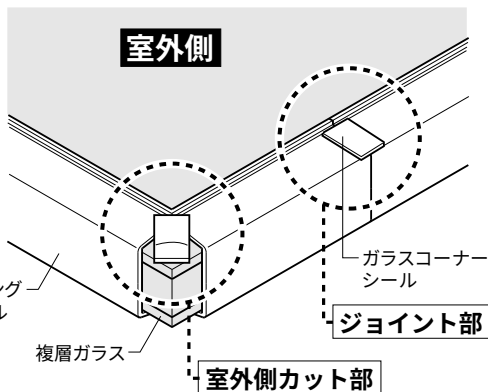

※ガラスの上下を正しく合わせてください。


■グレイジングチャンネルの使い分け

種 類	ガラス厚18～20mm用			ガラス厚21～22mm用	
	18mm	19mm	20mm	21mm	22mm
グレイジングチャンネル		1枚ハクリしてご使用ください。 	2枚ハクリしてご使用ください。 		1枚ハクリしてご使用ください。 
		室外側 室内側		室外側 室内側	

●ガラスコーナーシール




■A部詳細図

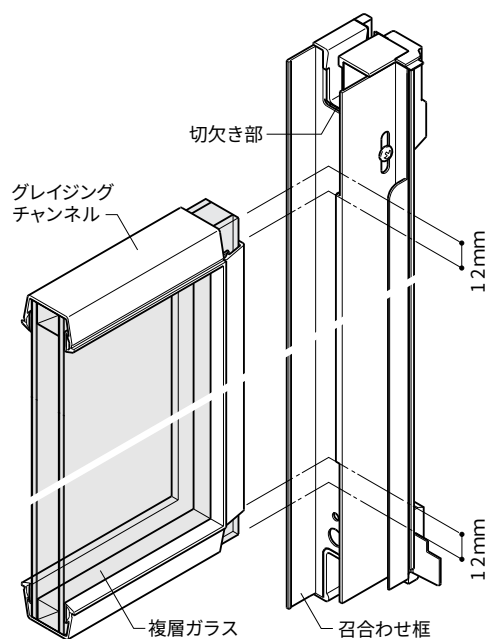

② 障子の組立て


- ①ガラスコーナーシールを室外側にして、左右縦框を差し込みます。
※框の上下棧用の切欠き部にガラスが12mm出るようにしてください。(A部詳細図)
- ②上下棧を差し込み、縦框とねじで固定します。
- ③プッシュボタンを取り付けます。
※召合わせ框の戸車調整穴にもプッシュボタンを取り付けてください。

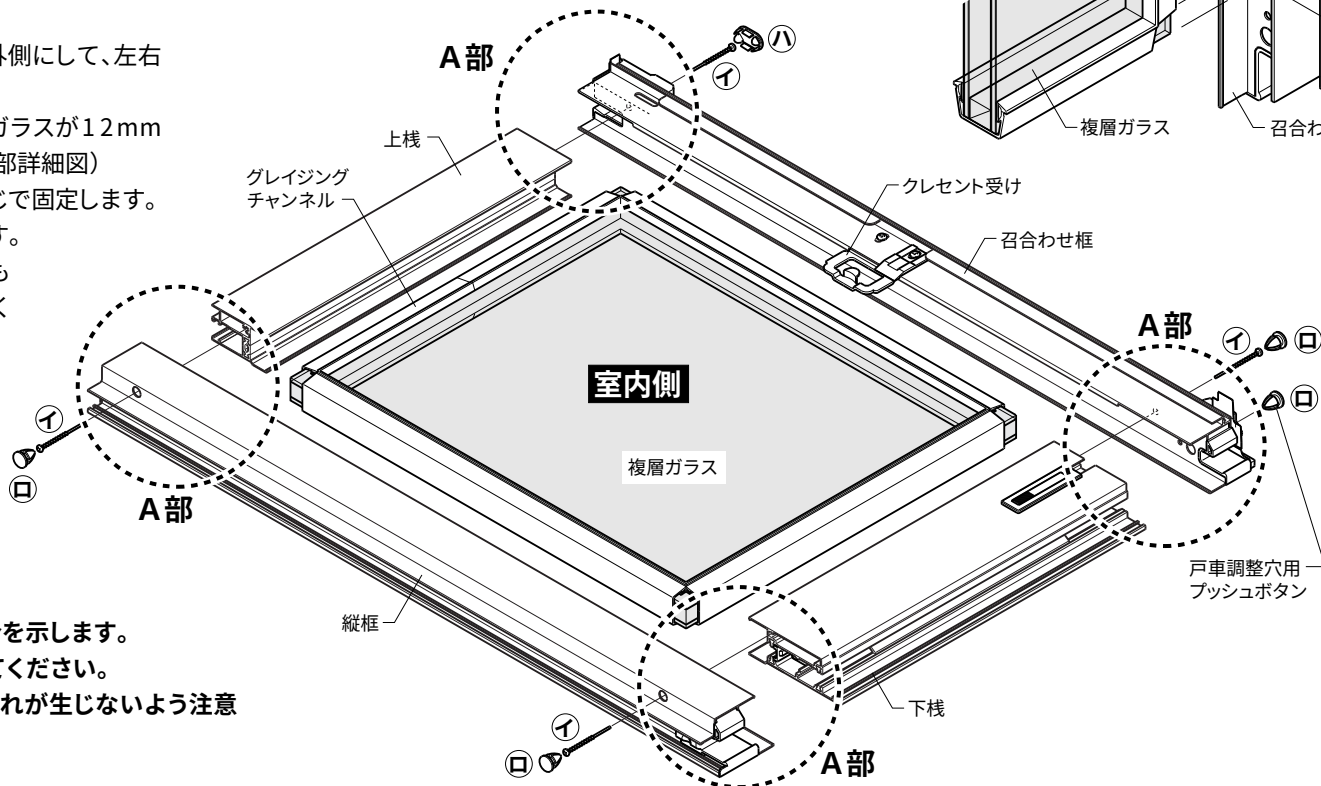

- ※図は窓2枚建て外障子の場合を示します。他の障子も同様に組み立ててください。
- ※下棧を組み立てる際は、ねじれが生じないように注意してください。

■2枚建て障子

【外障子】

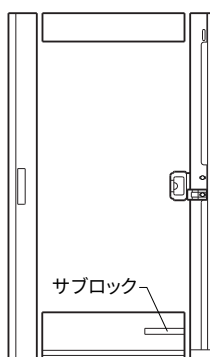


【内障子】




■4枚建て障子


【外障子／左】

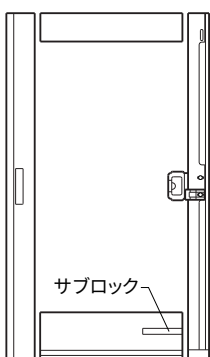

【内障子／左】

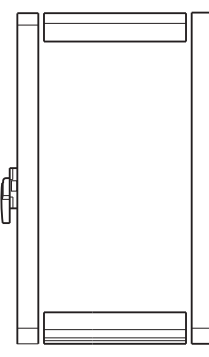

【内障子／右】

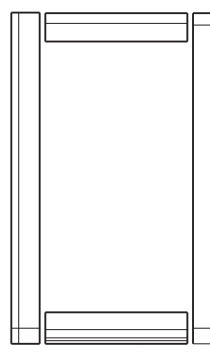

【外障子／右】

