



# 新日軽 ホームテリア ドアボトムタイト 取付マニュアル

マニュアル番号 MI-1079

## 販売店様・加工店様へのごお願い

**注意** ドアボトムタイトの取付は必ずドア本体の枠への吊り込み前に行ってください。


## 梱包内容

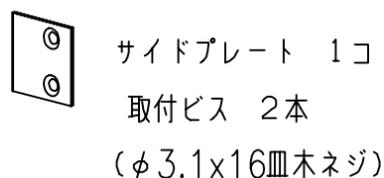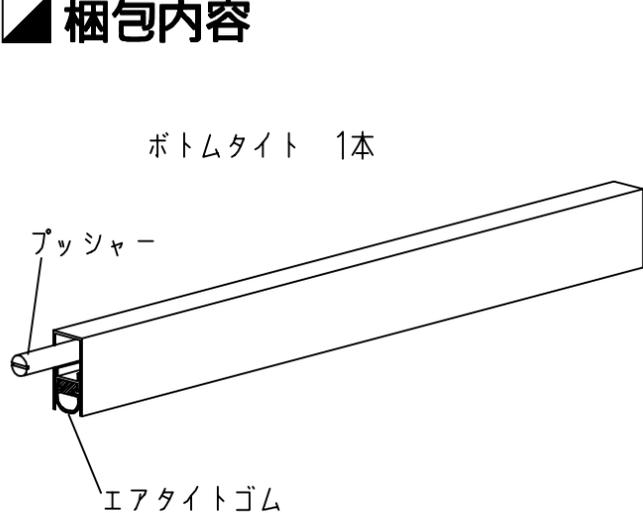

取付ビス 4本  
(φ3.5x20皿木ネジ)


## 取り付け方法

### 補助棧を外す

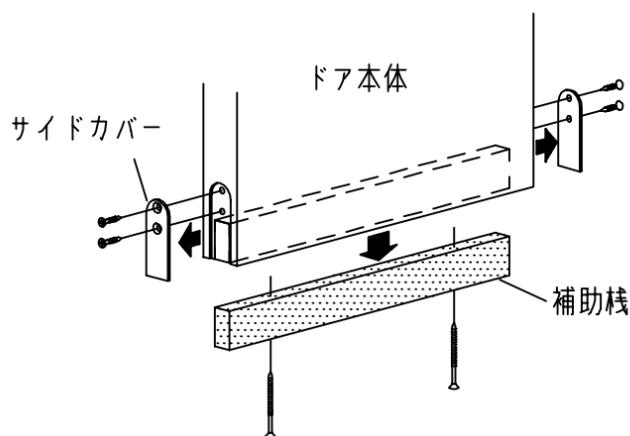


ドア本体についていたサイドカバーを外してください。外したサイドカバーは使用しません。補助棧は下から木ネジで本体に固定されています。それを外してください。

### ボトムタイトを取付ける

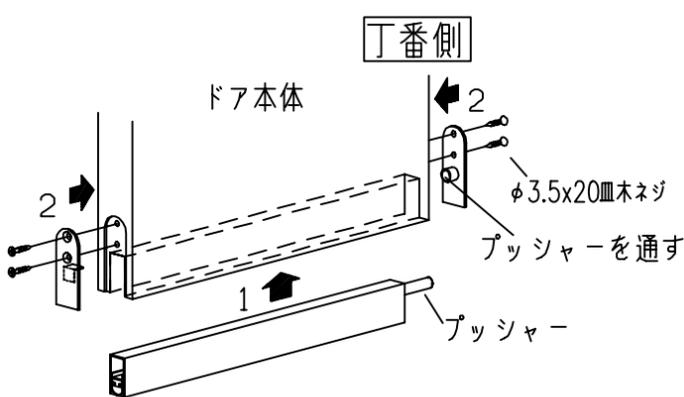

1. ボトムタイトをドア下部の溝に差込み  
2. 両側からサイドブラケットで固定してください。  
(プッシャーのある方が丁番側にきます)



### サイドプレートを取付ける

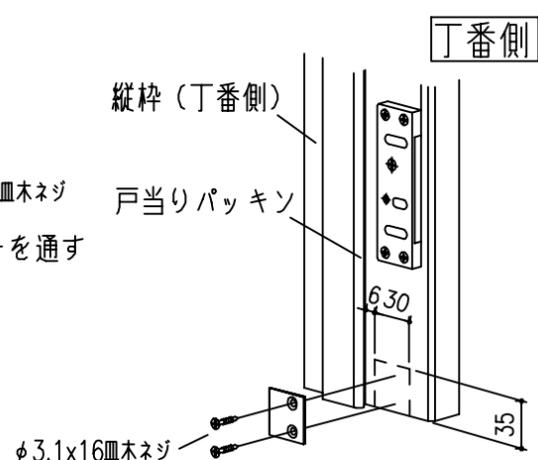

サイドプレートを丁番側の縦枠下部に取り付けてください。  
(取付位置は上図を参考してください)

## 調整方法

プッシャーが縦枠に当たって、扉下端から降りてくるエアタイトゴムの出幅は、プッシャーを回転させることによって最小5mm、最大15mmまでの調整ができます。調整はドアボトムタイトを扉に取付けたままで行えます。

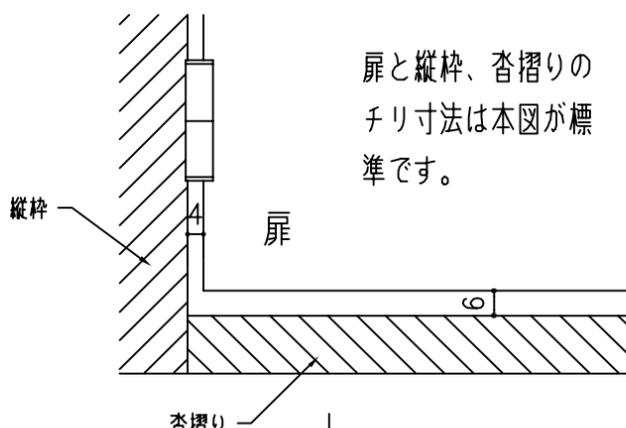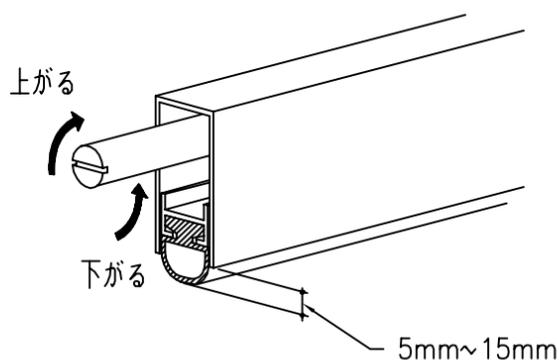

### お願い

扉を閉めた際にエアタイトゴムが降りてもさらに隙間がある場合  
扉を閉める途中でエアタイトゴムが床に擦って、閉まりが悪い場合  
プッシャーを回転させエアタイトゴムの出幅を調整してください。

