


■ヒンジハタ取付(1図)


- 開き勝手を確め堅框の角穴にヒンジハタを差し込み大皿小ネジ(4×8)で固定下さい。
- 勝手違いは網戸を上下逆にしてヒンジハタを付け替えて下さい。

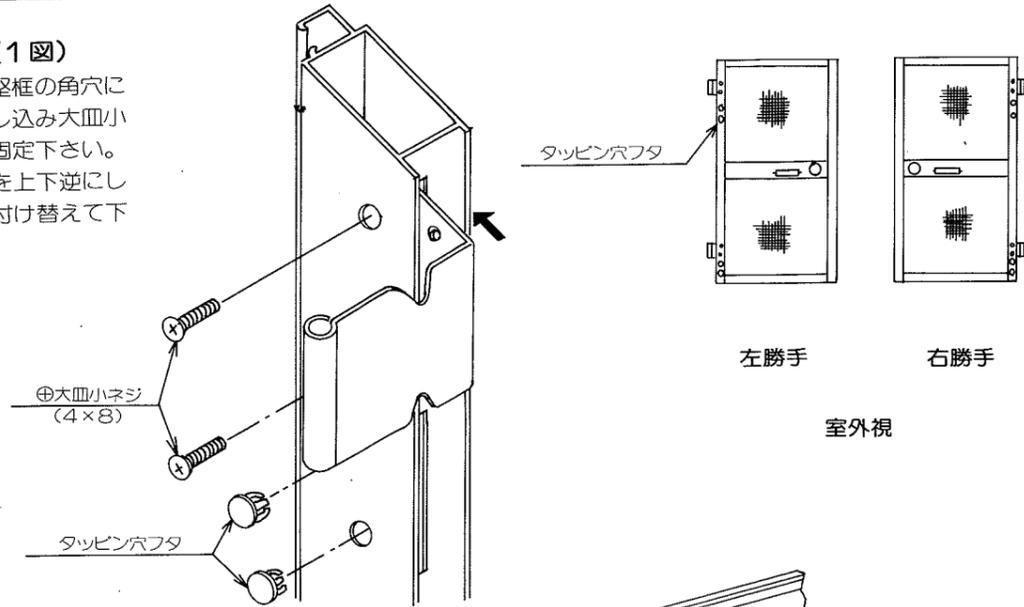

左勝手 右勝手  
室外視

■引手及び取手取付(2図)


- 網戸の中サンの⊕サラタツピンネジ(4×20)で取付けて下さい。

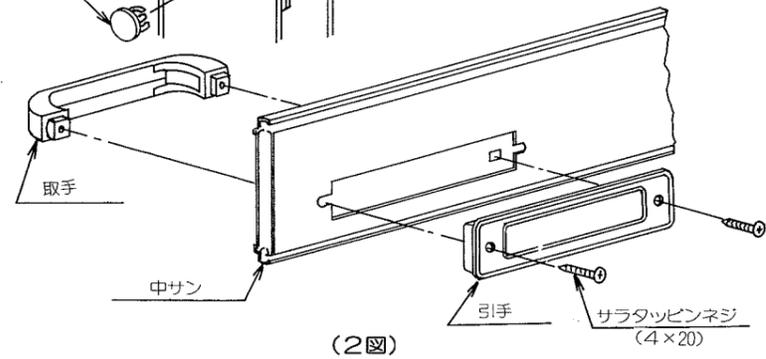

(2図)

■引金の取付(3図)


- 引金を中サンの戸尻穴にさし込んで下さい。(フタを、指で持って少しあげて押し込んで下さい。)

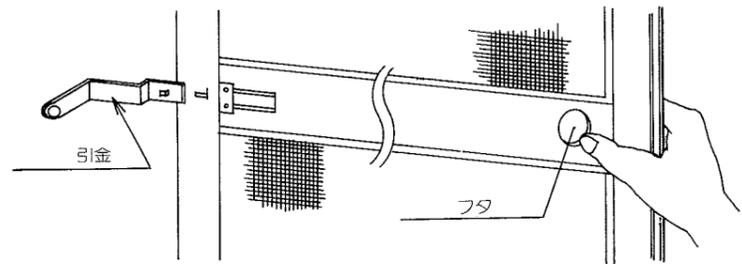

(3図)

■網戸の取付(4図)

- 網戸はドアを開き状態でドアの内側に吊り込んで下さい。
- 網戸を吊込んだら、ドアと同時に網戸を開閉してみてください。
- 次にヒンジハタが戸当りゴムに当たる部分の戸当りゴムを切欠いて下さい。

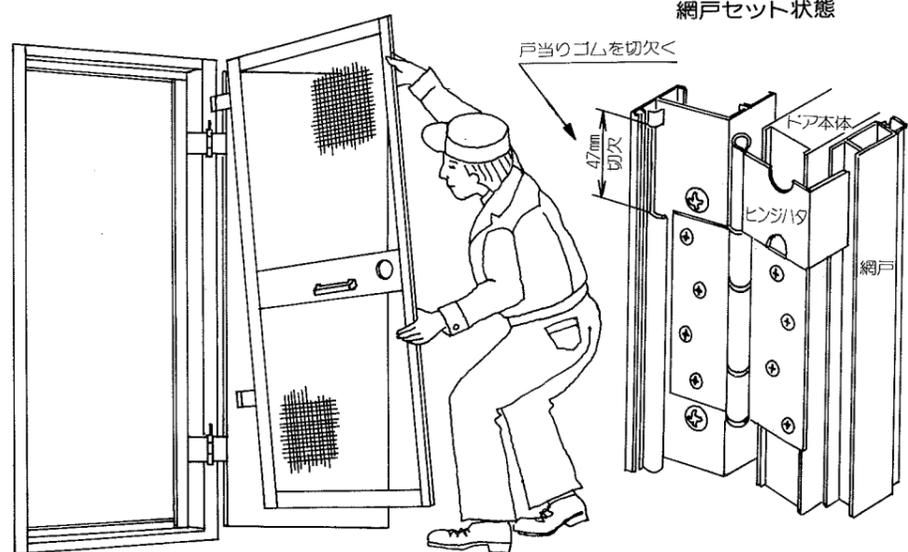

(4図)


■マグネットキャッチ受取付

フラッシュドア用 (5図)

- 図-5の位置に取付用の穴(2.5mm)をあけて下さい。
- 次にマグネットキャッチ受をサラタツピンネジ(3×8)で取付けて下さい。

カマチドア用 (6図)

- マグネットキャッチライナーを下に敷いてサラタツピンネジ(3×8)で取付けて下さい。

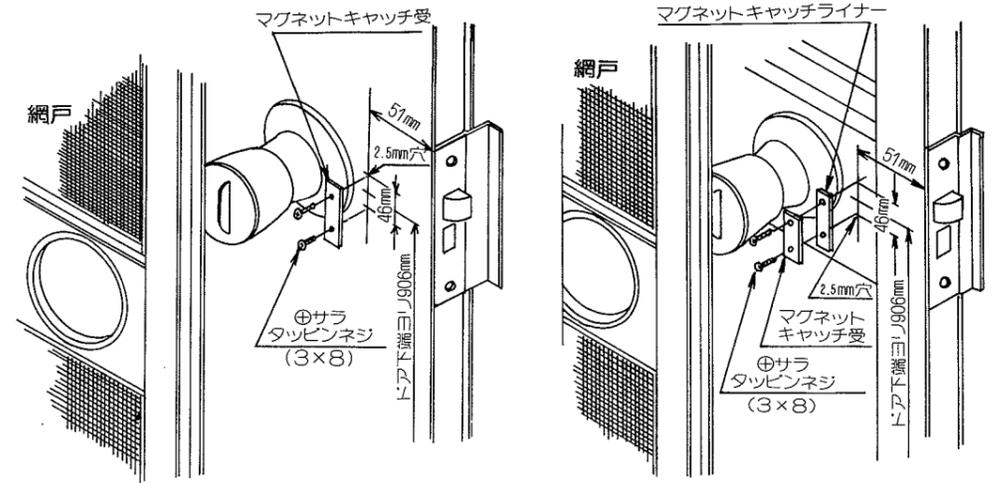


(5図) フラッシュドアの場合

(6図) カマチドアの場合


■戸当り取付(7図)

- 網戸のマグネットキャッチ受位置にあわせて戸当り取付台をサラ木ネジ(3.1×40)で取付けて下さい。
- 戸当り取付台の上に戸当りをサラ木ネジ(3.1×40)で取付けて下さい。

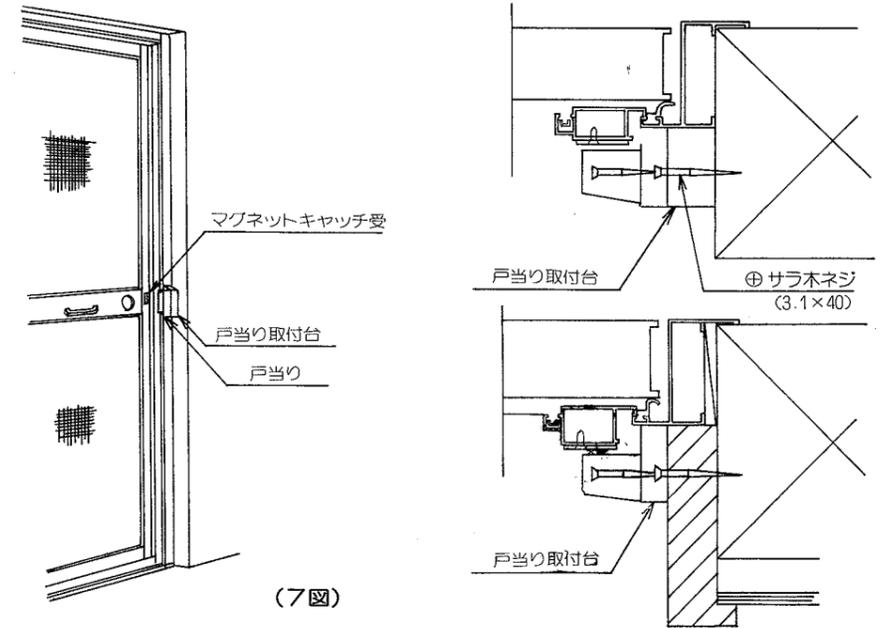

(7図)

■取付部品一覧

名称	略図	数量	名称	略図	数量
ヒンジハタ		2	戸当り及び戸当り取付台		1
	⊕大皿小ネジ 4×8 	4			大-1 小-1
タツピン穴フタ		4	⊕サラ木ネジ 3.1×40 	4	
引手及び取手		1	マグネットキャッチ受 	1	
		1	⊕サラタツピンネジ 3×8 	2	
	⊕サラタツピンネジ 4×20 	2	マグネットキャッチライナー(カマチドア用) 	1	
引金		1			