

玄関引戸 大型引手 組立施工マニュアル

規格表


	姿 図	色	製品記号	梱包明細
外部用		ブロンズ	DEHBA1	ハンドル② 内部引寄芯金④ フッシャー-A④ ゴムフッシャー(φ28)④ M8スプリングフッシャー④ M8X45ナベビス ④ 固定ビス(M4X8丸皿小ネジ)⑧ M8ターンナット④ 下框ストッパー① 当て紙(ETC-4380)① ウェルナット① 施工マニュアル① 当て紙(ETC-4381)① トラスタッピンφ4x20①トラスタッピンφ4x30①
		グレー	KEHBA1	
内外用		ブロンズ	DEHBA2	ハンドル内外各① 内部引寄芯金② フッシャー-A④ ゴムフッシャー(φ28)④ M8スプリングフッシャー② M8X70ナベビス② 下框ストッパー① 当て紙(ETC-4380)① ウェルナット① 施工マニュアル① 当て紙(ETC-4381)① トラスタッピンφ4x20①トラスタッピンφ4x30①
		グレー	KEHBA2	

<注意> 室内に大型引手を取付ける場合は、網戸が取付きません。

組立手順 <内外用>

◎ 引手の取付け

- ① 大型引手を取付ける縦框にあて紙を当て、下孔φ12.5mmを開けて下さい。
- ② 下図を参照の上、外部ハンドルをM8X70ナベビスで固定して下さい。 注) 内部引寄芯金側面のビス孔が横にくるようにビス止めて下さい。
- ③ 内部ハンドルをM4X8丸皿小ネジで固定します。

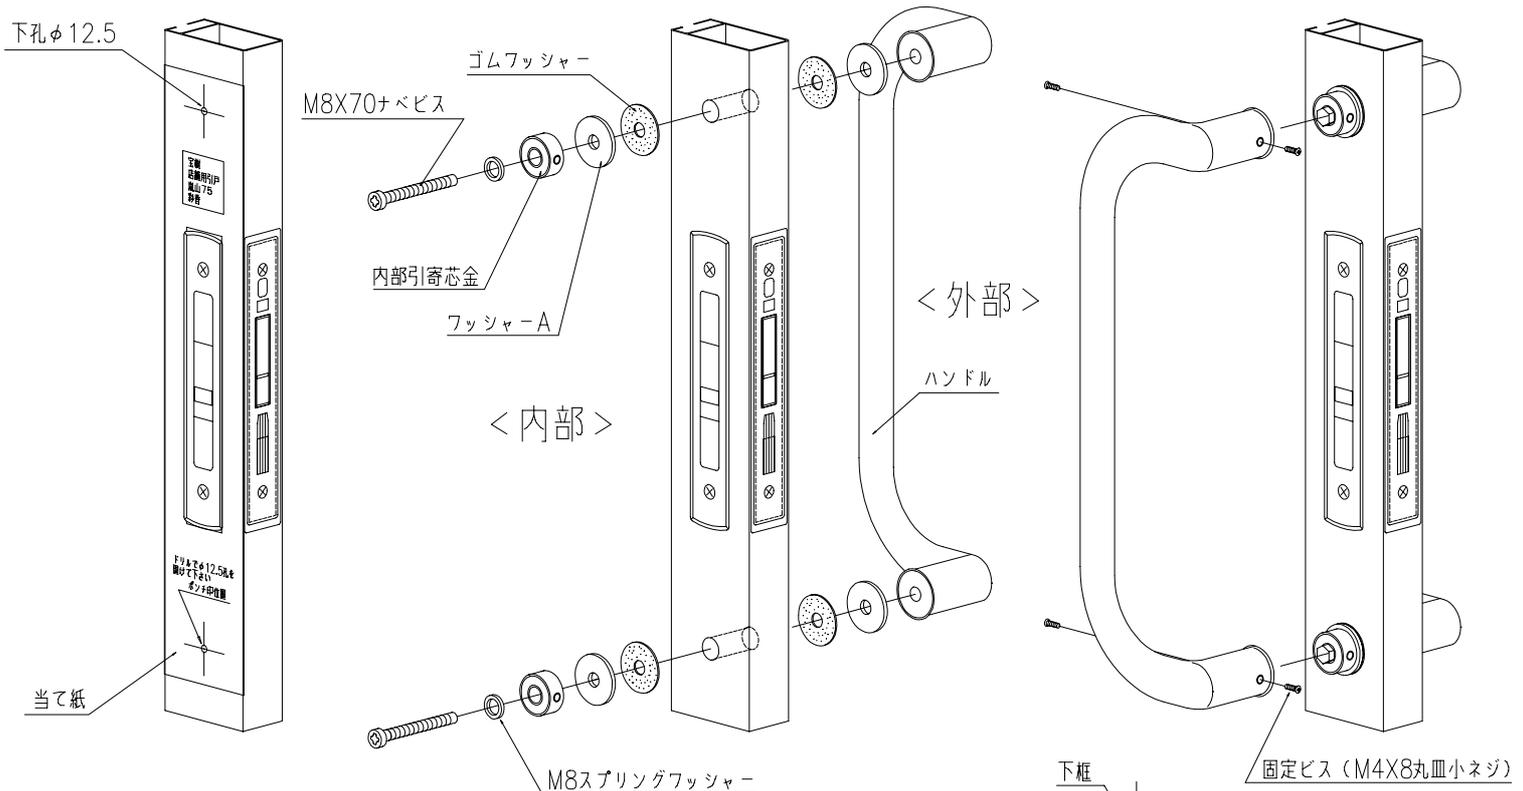


◎ 下框ストッパーの取付け

※ 内障子外部に下框ストッパーを取付けます。

- ① 右図を参考に、φ3.5のきりで、下孔を開けて下さい。
- ② 下框にあけたφ3.5孔部分をφ8のきりであけ直して下さい。
注意) 縦框にはあけないで下さい。
- ③ 下框にあけたφ8孔にウェルナットをはめて下さい。
- ④ 下框ストッパーを 1) 下框側 4X30トラスビス
2) 縦框側 4X20トラスビス の順で固定して下さい。

※ 下框ストッパーの取付けは必ず手回しドライバーで行って下さい。

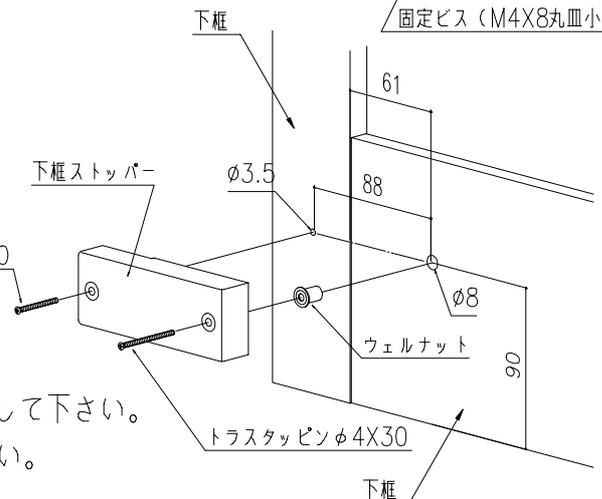


玄関引戸 大型引手 組立施工マニュアル

<外部用>


◎ 引手の取付け

- ① 大型引手を取付ける縦框にあて紙を当て、下孔φ12.5mmを開けて下さい。
- ② 縦框にターンナットを差し込み、内部引寄芯金をナベビスで固定して下さい。注) 内部引寄芯金側面のビス孔が横になるようにビス止めて下さい。
- ③ ハンドルをM4X8丸皿小ネジで固定して下さい。


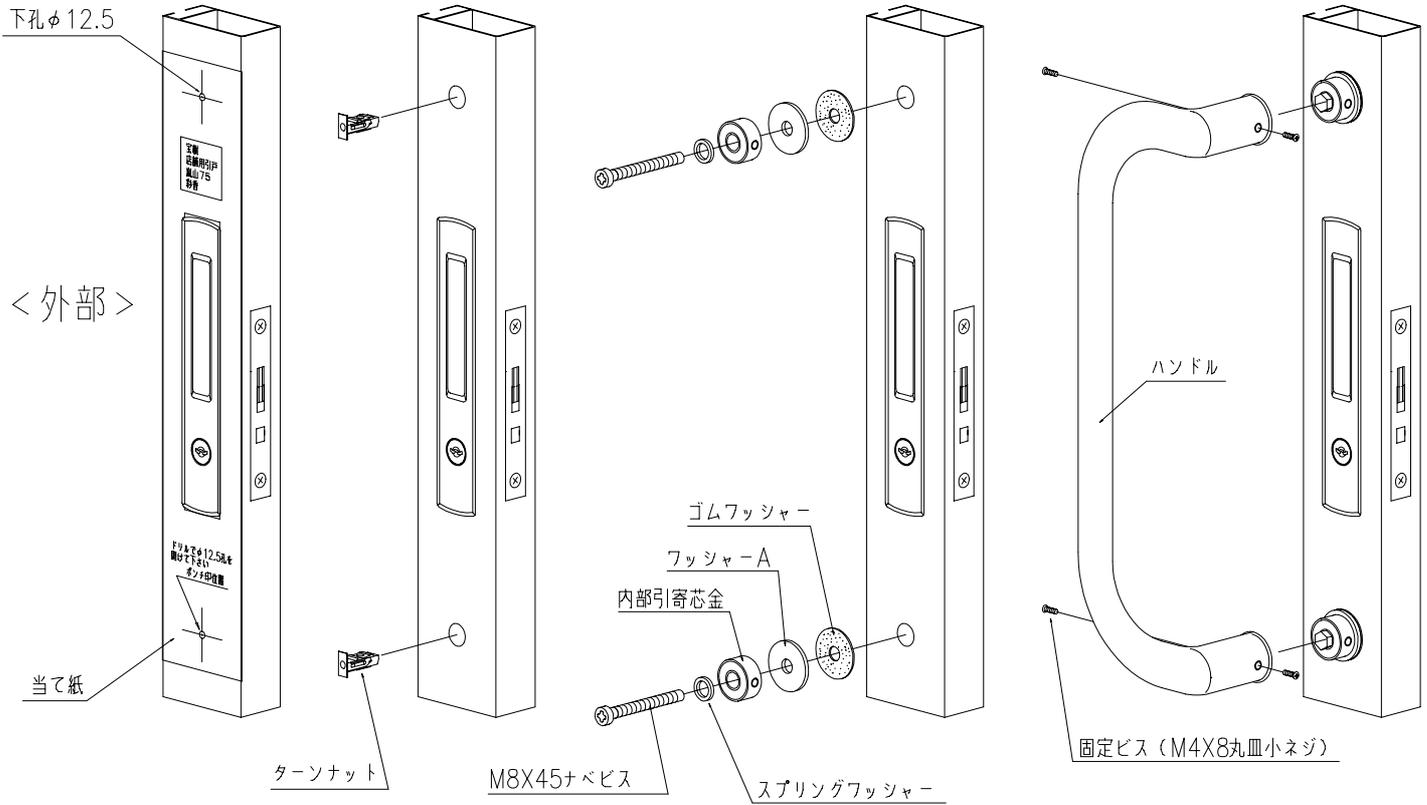


<外部>

参考納まり図 (宝樹)

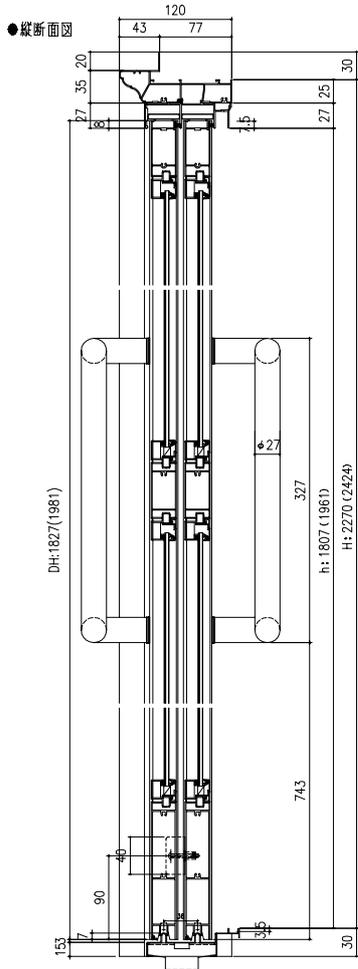


●外観図

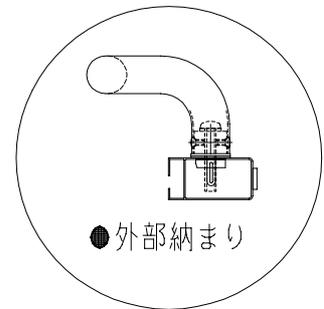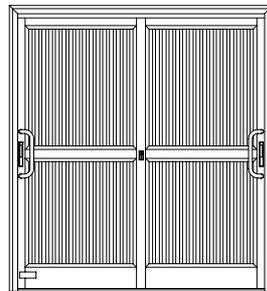

●外部納まり

●横断面図 (閉扉)

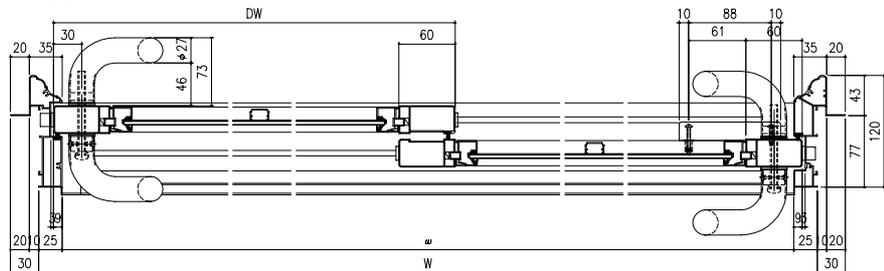

単位: mm

開口 間別	4.5尺		6尺			
	関東圏	関西圏(初期)	関東圏	関西圏	九州・四国圏	
W	1242	1650	1696	1845	1906	1800
有効開口寸法	435	639	662	737	767	714

●横断面図 (開扉)

