




トステム株式会社

玄関ドアクリエラ19 (レバーハンドル) 取付け説明書

■取付け順序

1. サブロックの取付け

- ① ⑤サブシリンダーを⑥サブケースに差し込み、室内側より⑦サムターンと共に⑧取付けねじで止めます。
- ※シリンダーのMIWAマークは上側にしてください。
- ※シリンダーの上下(4カ所)凸起部とサブケースをかみ合わせてください。
- ※⑥サブケースは扉に組み込まれていますので取付けは不要です。
- ②錠操作時のケース振れを防止するため、⑤サブシリンダーのリングを軽くねじ込みます。

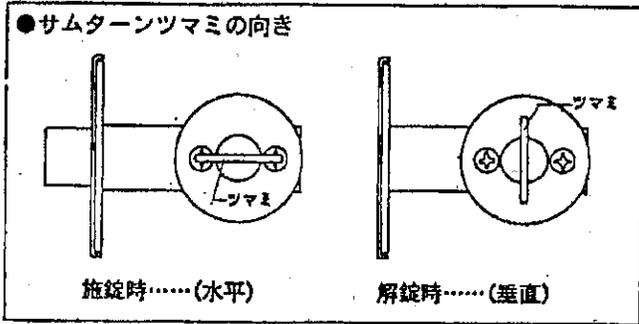

2. レバーセットの取付け

- ③ ④シリンダーを⑨ケースに差し込み、室内側より⑩取付けねじで止めます。
- ※シリンダーのMIWAマークは上側にしてください。
- ※シリンダーの上下(4カ所)の凸起部(図-1)をケースの角穴にかみ合わせてください。
- ※⑨ケースは扉に組み込まれていますので取付けは不要です。
- ④錠操作時のケース振れを防止するため、①フレ止め金具をシリンダーに軽くねじ込みます。(図-2)
- ⑤①室外側台座をシリンダーに差し込み、②室内側台座と共に⑥取付けねじで止めます。
- ⑥⑦角芯付きレバーハンドルを室外側より差し込みます。次に、室内側より⑧レバーハンドルを差し込み、⑧締め付けねじで固定します。

