


■お願い……

- この説明書は、施工される方に必ずお渡しください。
- ドアクローザーのストップ角度は、右表の通りあらかじめ設定してあります。
- 変える場合には、ドアクローザーに同梱の説明書をご覧ください。
- このシリーズには右図の2タイプがあります。取付け方法は同じです。  
この説明書では、勝手口用を例にとって説明しています。
- 取付けねじは、必ず指定のものを使用し、完全に取付けてください。

(勝手口用) (テラス用)

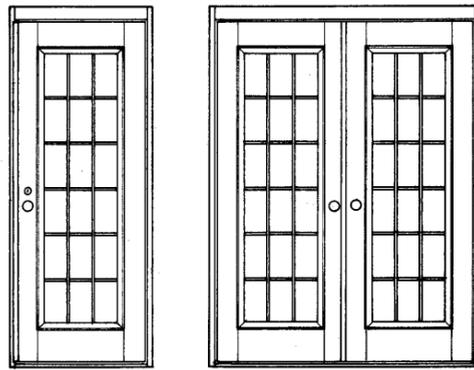

■ねじ一覧表

①	②
ナベタッピンねじ 1種 φ4×35	皿木ねじ φ3.1×20

■ドアクローザーストップ角度 (初期設定値)

勝手口用	テラス用
<b>85°</b>	<b>140°</b>

■取付け順序

1 開口部の作り方


- 上枠・下枠・縦枠取付け面 (躯体)の水平・垂直を正しく調整してください。
- 開口部寸法は、下表の基本寸法をもとに決めてください。

■製品基本寸法一覧表 (在来工法用)


姿 図	タイプ	H	W
	勝手口用 (3尺)	2000	785
	テラス用 (6尺)	2000	1692

単位mm

※ H・Wは参考納まり図を参照してください。

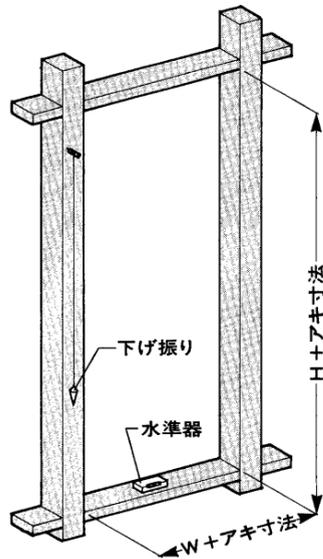


■使用ねじ取付け詳細図

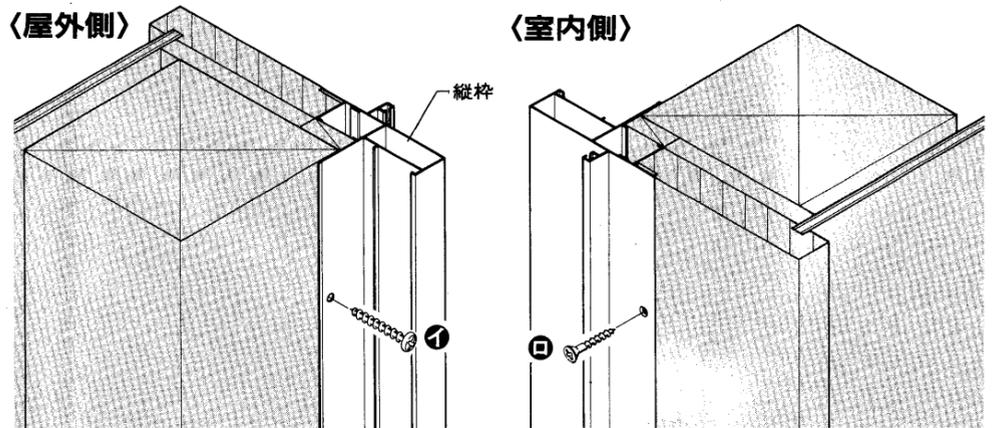

2 開口部への取付け

※取付けは屋外から行います。


- 1 扉を枠につり込み、一体してから開口部にはめ込みます。
- 2 上下(↔)及び左右(↕)のすき間を均等にし、戸当たりパッキンが扉と密着するように調整します。
- 3 枠の固定位置が決まったら、屋外側から固定します。  
※使用ねじ取付け詳細図参照。
- 4 屋外側(①ねじ)を固定した後、ドアの開閉がスムーズに出来るか確認した後、室内側(②ねじ)を固定します。

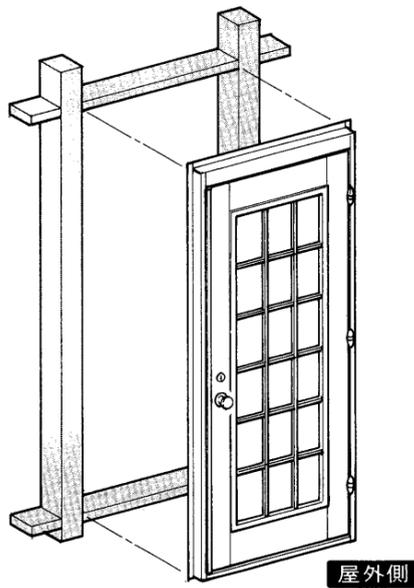

■ドアロックの調整


■ストライクの調整

- ドアロックのラッチがかからない場合は、ストライクの取付けねじをゆるめ、ストライクの位置を調整してください。

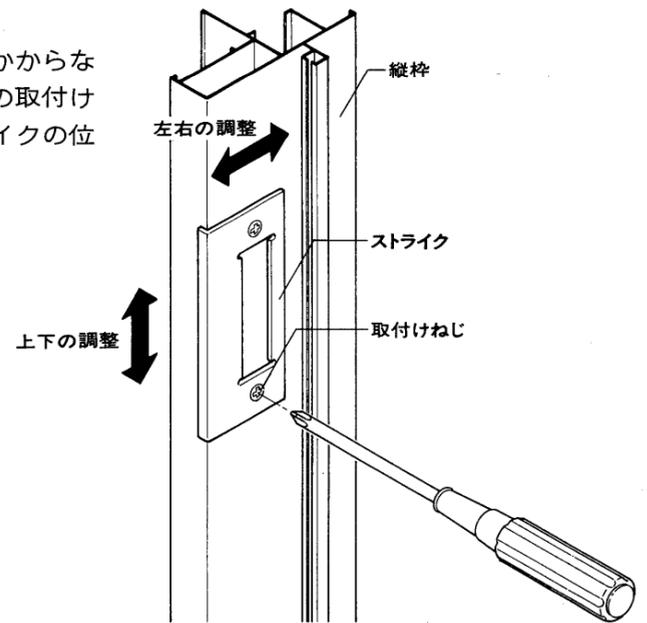

■納まり参考図 (在来工法用)

●縦断面図

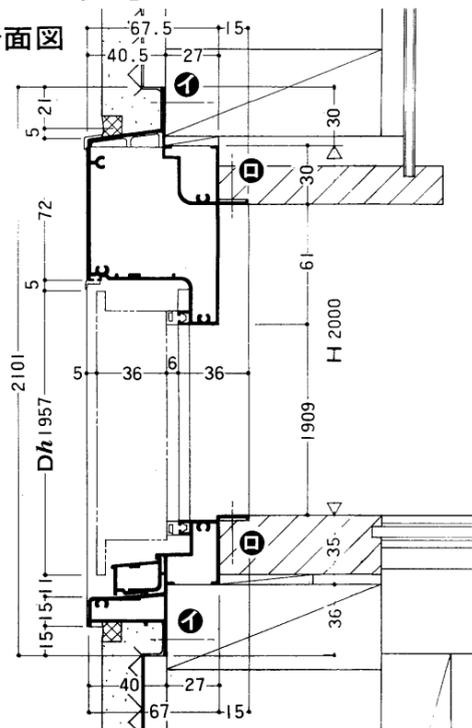

●横断面図

