

☑販売店様・加工店様へのお問い合わせ。

*お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防止するため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
	取り扱いを誤ると、使用者が障害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
	「必ず行なっていただく事」を示しています。

枠ビスセット一覧


①	②	③	④	⑤
組立ビス(枠)	孔塞ぎ	フィン用釘	アングル用木ネジ	木ネジ
4x30φ2f	φ8H	2.1x25	3.5x25H	3.5x45H

ビード一覧 (24mm・14mm開口用)

注意 ランマ部は単板・複層ガラス兼用となっております。押縁の取付け位置によって使い分けて下さい。取付に関しては下図を参照願います。


単板ガラス (14mm開口)

ガラス厚	50mm差	備考
3mm	SGBY4	
4mm	SGBY5	
5mm	SGBY6	
6mm	SGBY7	
6.8mm	SGBY6	先付けビードを剥ぎ取る




複層ガラス (24mm開口)


ガラス厚	50mm差	備考
12mm	SGBY3	
14mm	SGBY5	
16mm	SGBY7	
18mm	SGBY7	先付けビードを剥ぎ取る
20mm	SGBY2420	先付けビードを剥ぎ取る



枠の組み立て ・アングル部分に隙間が出ない様、注意して組み立て下さい。

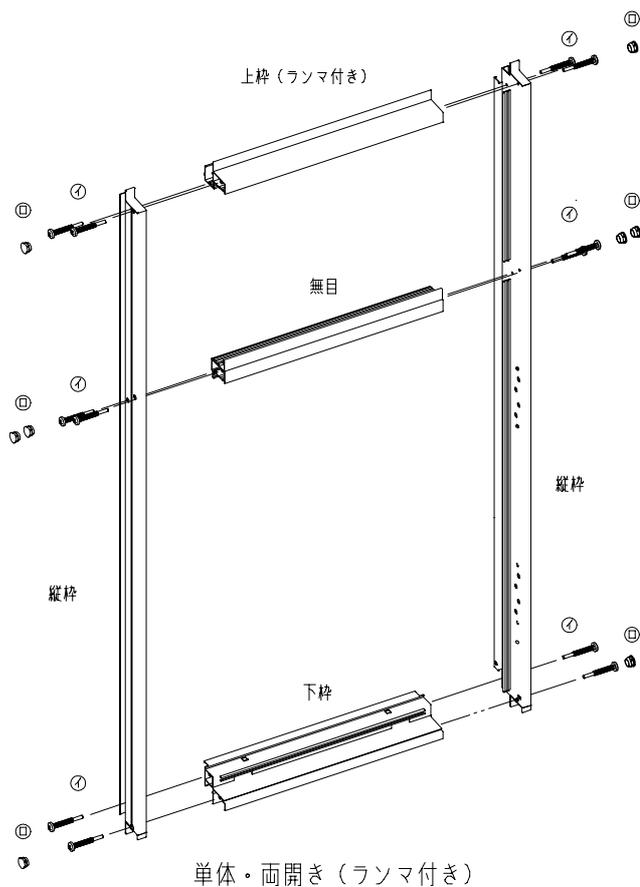


単体・両開き (ランマ付き)

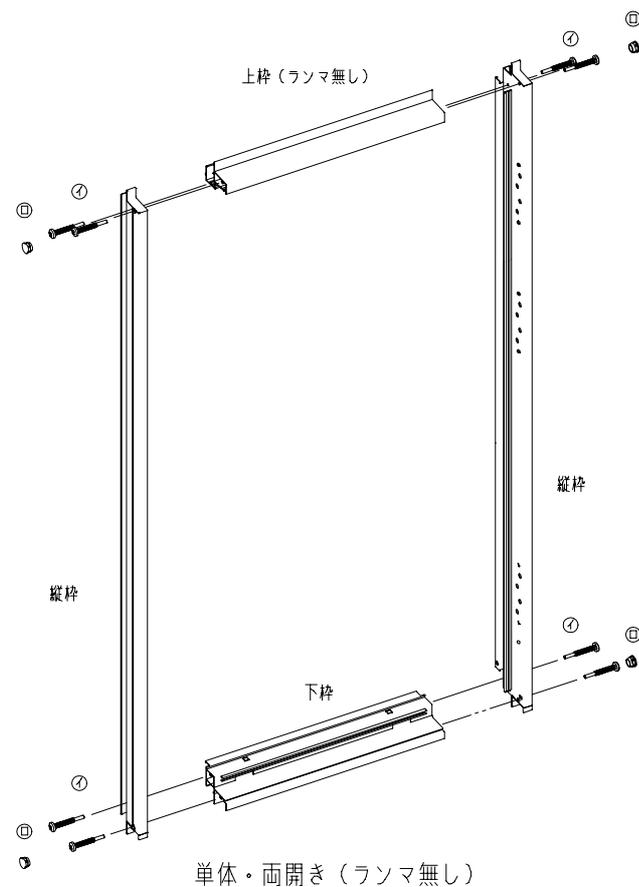

単体・両開き (ランマ無し)

枠の取り付け


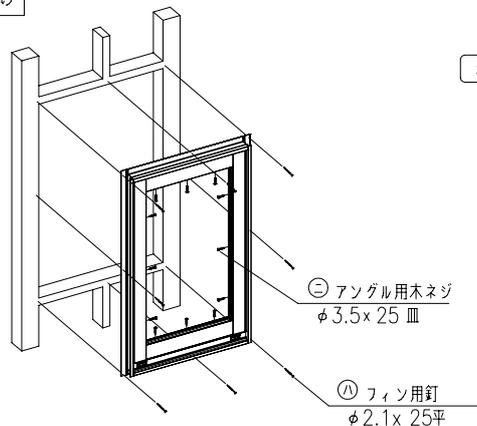


お願い

枠取付注意事項

サッシの性能保持のため、枠を仮止めし、下記の①～③を必ず確認した後に取付けを行なって下さい。


- ① 下枠の取付は、必ず水準器を当て、水平して下さい。
- ② 必ず対角寸法A、B差を2mm以内に押さえて下さい。
- ③ 枠の内法幅を測定しa,b,cの差を±2mm以内にして下さい。

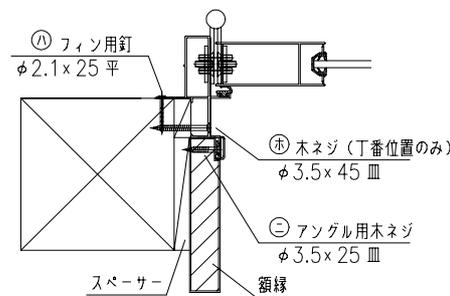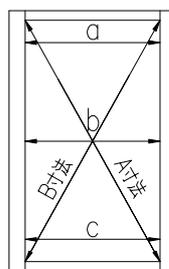

別売りアンカー取付方法

注意 アンカーは別売りの「8CANCAR15」をご使用下さい

- ① 釘穴の位置に上からφ4.5のキリで穴をあけます
- ② その位置に部品を当てがい内側部にも同じようにφ4.5の穴をあける
- ③ 取付ビスで上・縦枠にアンカーを取付ける

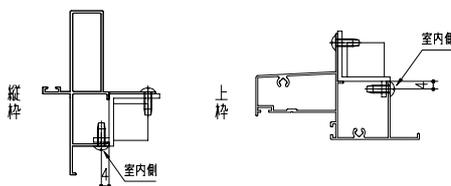

参考納まり図