



■お願い

- ドア本体の室内(外)の区別は、召合わせ框の形状で判断してください。
室内側は煙返しが付いています。

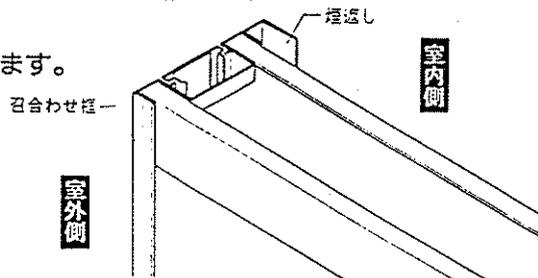

■シリンダーの取付け位置

- 本製品のシリンダーは、コンストラクション機能を用いており、シリンダーの取付け方法は右記の通りです。

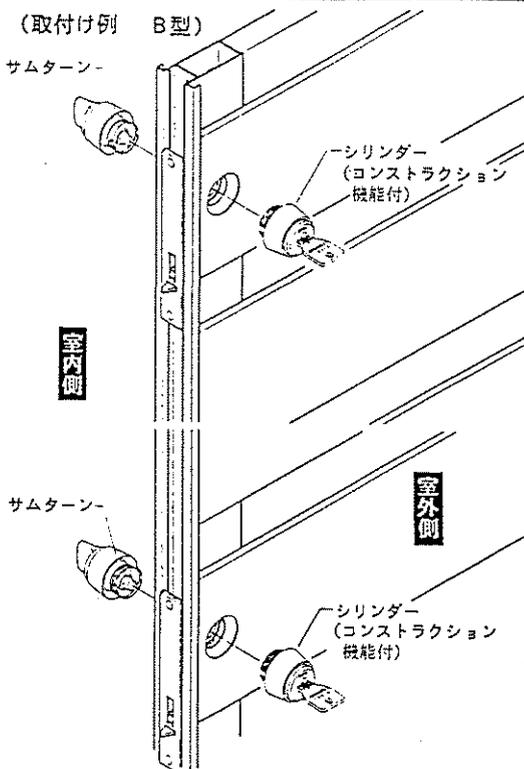

■コンストラクション装置について

- ノーバスIIの現場を施行される場合、工事専用のコンストラクションキーを使用してください。
施行後、お施主様専用のキーで作動するとコンストラクション装置が解除し、以後はコンストラクションキーでは開閉できなくなります。
- 施行後、引渡し時には作動を確認の上お施主様にお引き渡しください。

■取付け順序

- ①フロント取付けねじ③を外し、フロント⑥を取り外します。
 - ②シリンダー止めねじ④を左方向へ固くなるまで回します。
 - ③シリンダー①にMIWAマークを上にして鍵を挿入し、水平に保ちながら室外側からケース④へ固くなるまでねじ込み、次にMIWAマークが垂直位置になるまで戻します。
 - ④カマ⑤が引っ込んだ状態でサムターンツマミ①を垂直にし、室内側にサムターン②をケース④に固くなるまでねじ込みます。次にMIWAマークが垂直位置になるまで戻します。
 - ⑤シリンダー止めねじ④を右方向へ固くなるまで回します。(シリンダー①及びサムターン②が完全に固定されます。)
- ※この時、シリンダー止めねじ④が、フロント裏板⑧面より出ないようにしてください。
- ⑥フロント⑥を取付ねじ⑦でフロント裏板⑧に取り付けます。

■調整方法

戸先内外錠は固定されていますから、枠の戸先内外錠受けの取付けねじ(2カ所)をゆるめて調整してください。

●サムターンツマミの向き

施錠時…(横)

解錠時…(縦)

