


スライディングドア ノーバス〈クローザセット〉 取付け説明書

■ お願い……

- クローザを取り付ける前に、下記の点にご注意ください。
※ ノーバス本体上棧及び上枠のクローザ取付け穴にシールが張ってある場合は、必ずはがしてください。
※ 上枠に従来のクローザ取付け部品が付いている場合は、取り外してください。
- 本体の建込み、クローザの固定方法、速度調整は、枠に同梱の取付け説明書をご覧ください。

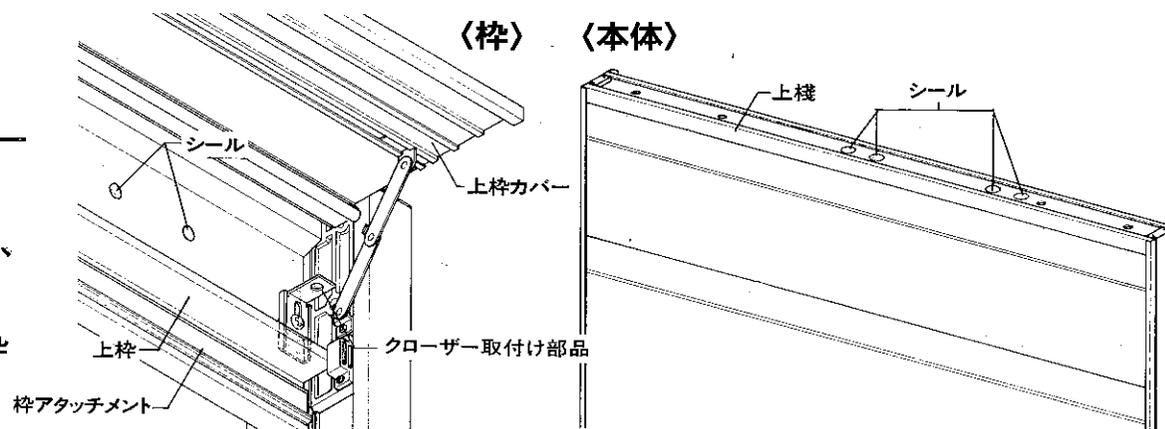

■ 部品一覧表

クローザ	アブソーバー	クローザ取付けブラケット	吸着板	クローザ・アブソーバー取付けねじ	吸着板取付けねじ
				バネ座金付き なべ小ねじM4×14 	なべ小ねじM4×8

※クローザ及びアブソーバー等は左片引戸・右片引戸兼用です。

■ 取付け詳細図

■ アブソーバーの取付け方法

上枠カバーを開け、アブソーバーを上枠にねじ止めします。
※アブソーバーは左片引戸、右片引戸で取付けの向きが異なりますので(図-1)を参照してください。


[アブソーバーの取付け向き(図-1)]




■ クローザの取付け方法

1. クローザ取付けブラケットを本体上棧にねじ止めします。
2. クローザをクローザ取付けブラケットにねじ止めします。
※クローザは、左片引戸・右片引戸で取付けの向きが異なりますので(図-2)を参照してください。
3. 次に吸着板を吊車(召合せ側)にねじ止めします。

[クローザの取付け向き(図-2)]

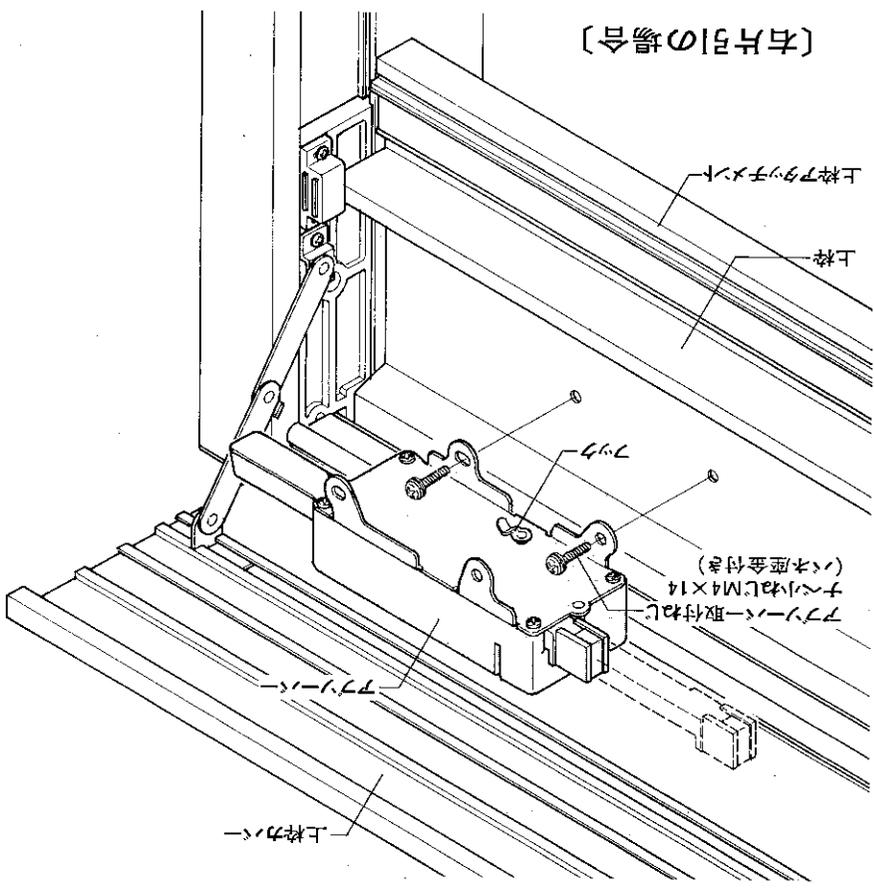

窓の中側

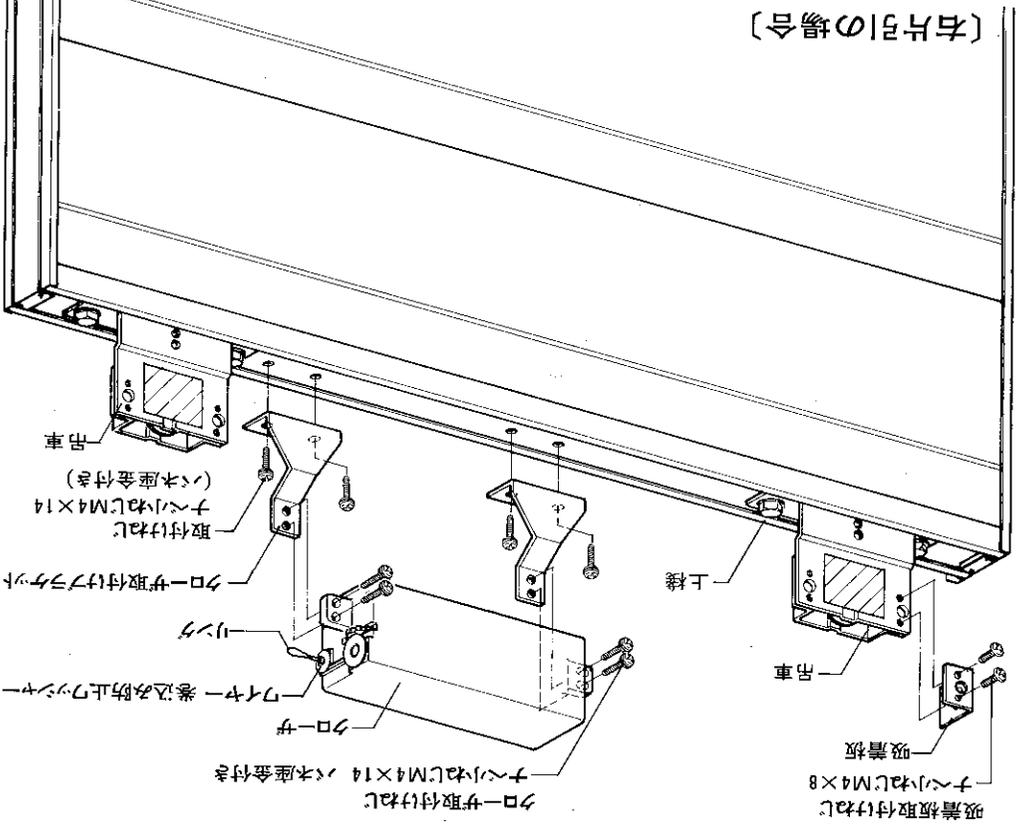

窓の外側

