

■お願い

- 図中の記号は、使用ねじの種類を表します。「組立てねじ一覧表」を参照の上、ご使用ください。
- ガラス寸法は、梱包に表示してあります。
- 本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。
- ▲注意…取扱いを誤った場合に、使用者が重傷を負う危険及び物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


▲注意

- 乙種防火戸として使用できるのは、ランマ無枠・ランマ付枠(単板ガラス)のみです。ランマガラスは必ず網入りガラスを使用し、後付けビードも防火用を使用してください。
- ロックセットを取り付ける前に枠へつり込むと、ドアが勝手に開き危険です。必ずロックセットを取り付けてからつり込んでください。

■組立て手順

■枠の組立て

■組立て方法
<ランマ無し>

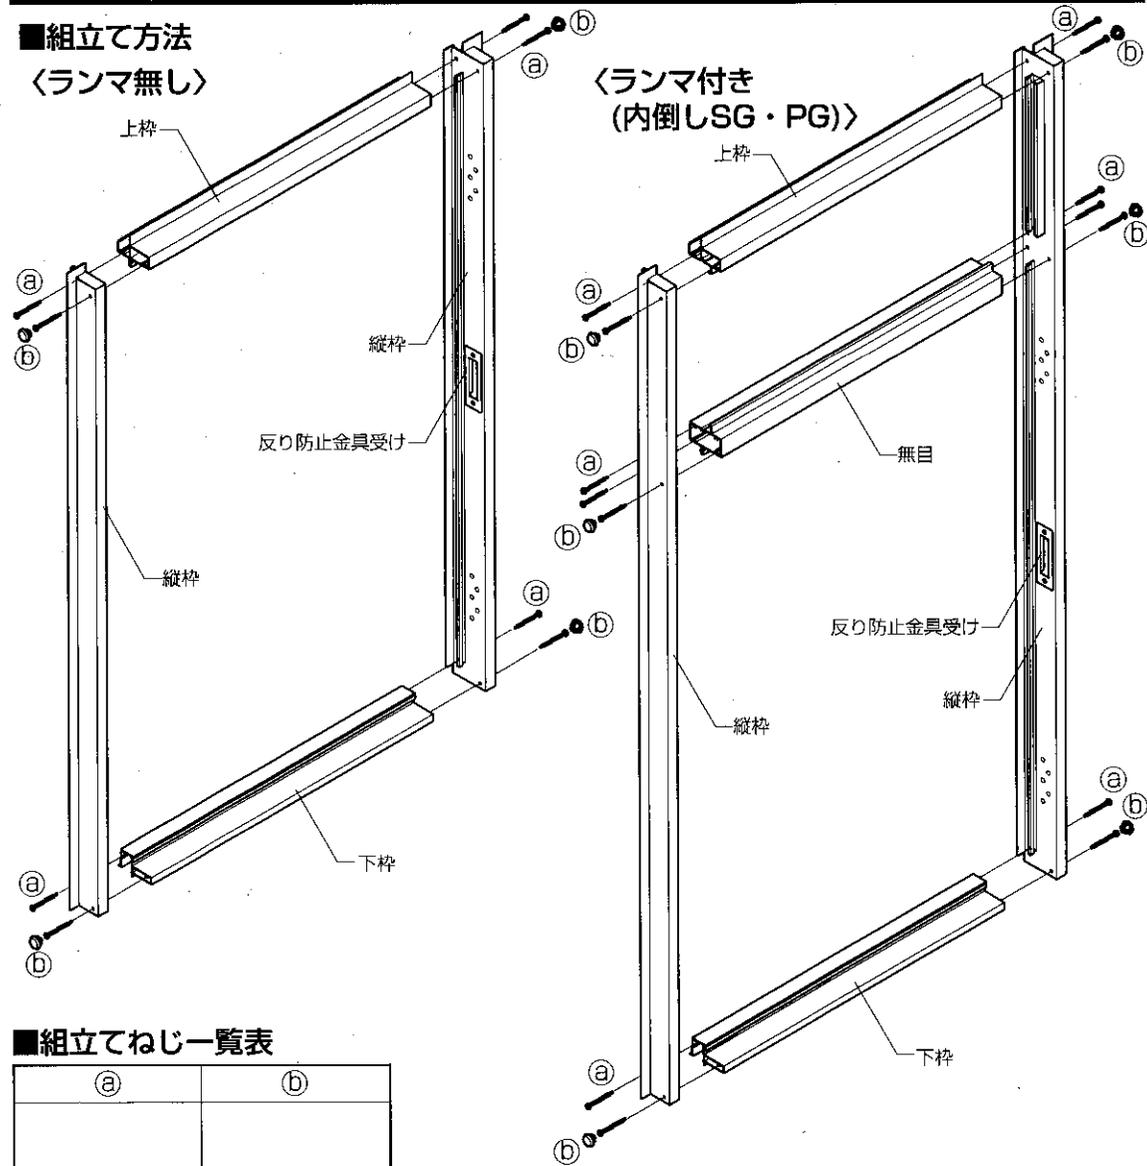


■組立てねじ一覧表


a	b
ナベタッピンねじ φ4×30	プッシュボタン

■ランマガラスの入れ方…ランマのガラス寸法は梱包に表示してあります…


①ロック側よりガラスを入れてからつり元側にずらしてください。

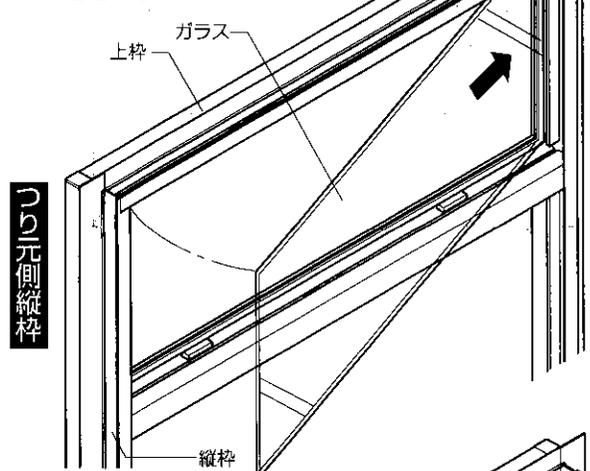

②上枠・無目に押縁を入れます。

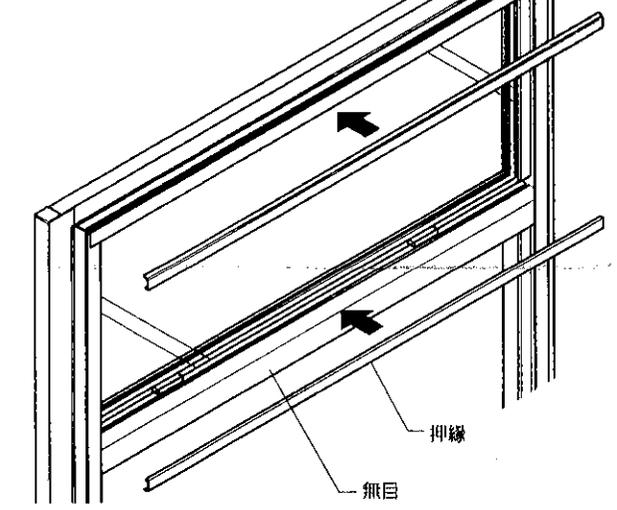

③後付けビードでガラスを固定します。

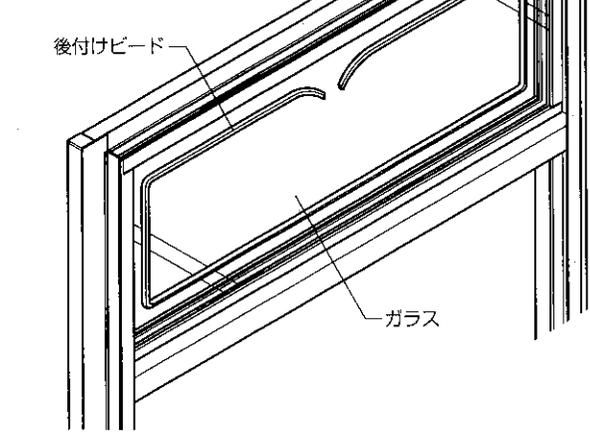


- ※後付けビードは下記の指定品をご使用ください。
- ※防火戸として使用する場合は必ず防火用後付けビードをご使用ください。
- ※下記表の他、防火用以外の後付けビードはそれぞれ100mを用意しております。
- ※ブラック製品・ステンカラー製品にはブロンズ用をご使用ください。

ガラス厚(mm)	単板	-	3	4	5	6	6.8	防火用(6.8)
	複層	12	13	14	15	16	-	-
20m(小箱入)	色	商品コード						
	ブロンズ	A3F02	A3F03	A3F04	A3F05	A3F06	A3F07	DEJZ202
	ホワイト	A8F02	A8F03	A8F04	A8F05	A8F06	A8F07	DEJZ201

■内倒し障子の組立て・取付け方法(SG障子・PG障子共通)…ガラス寸法は、梱包に表示してあります。

■組立て方法

- ①上・下・縦棧をL型に組みガラスを差し込んで組み立てます。
- ②グレイジングチャンネルは下記の指定品をご使用ください。

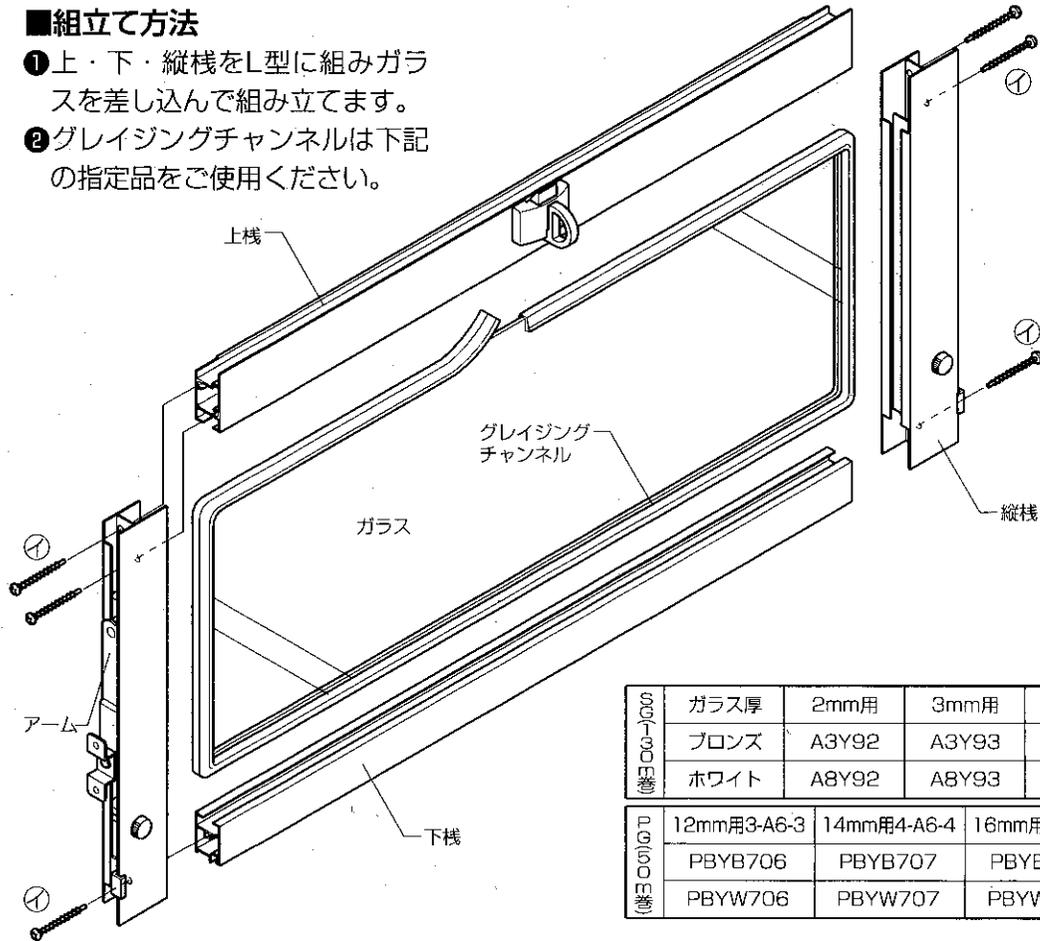

■ねじ一覧表

組立て用	取付け用
①	②
ナベタッピンねじ φ4×25	バインド小ねじ M4×10

ガラス厚	2mm用	3mm用	4mm用	5mm用	6mm用	6.8mm用
ブロンズ	A3Y92	A3Y93	A3Y47	A3Y48	A3Y49	A3Y50
ホワイト	A8Y92	A8Y93	A8Y47	A8Y48	A8Y49	A8Y50

ガラス厚	12mm用3-A6-3	14mm用4-A6-4	16mm用5-A6-5
ブロンズ	PBYB706	PBYB707	PBYB708
ホワイト	PBYW706	PBYW707	PBYW708




※ブラック製品、ステンカラー製品にはブロンズ用をご使用ください。

■取付け方法

- ①水平にした内倒し障子を①の方向から無目に嵌合させ(A部)、②の方向に起こします。

- ②内倒し障子を起こし、アームを②のねじで枠に固定します。

- ③アーム固定後、開閉がスムーズに行えることを確認してください。
- ④トップラッチがかからない場合は、トップラッチ受けの取付けねじをゆるめ、トップラッチ受けの位置を調整してください。

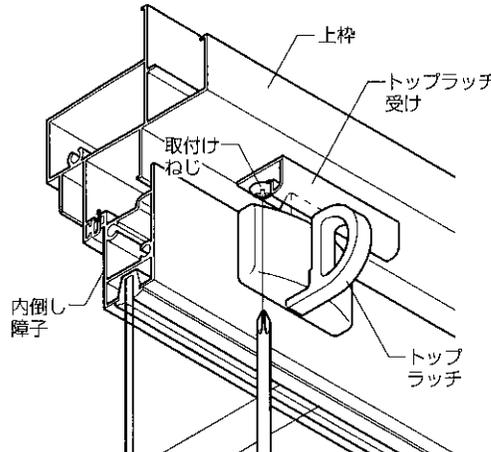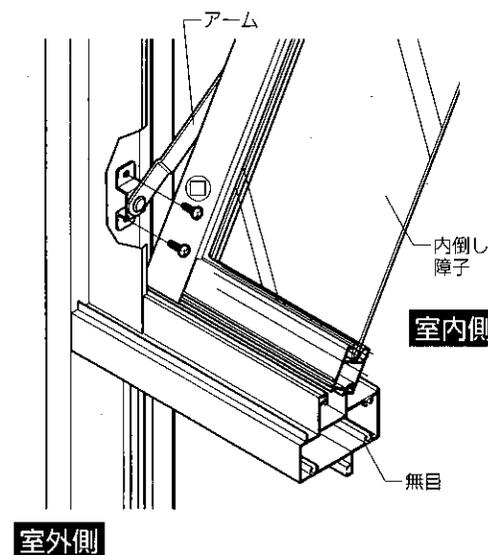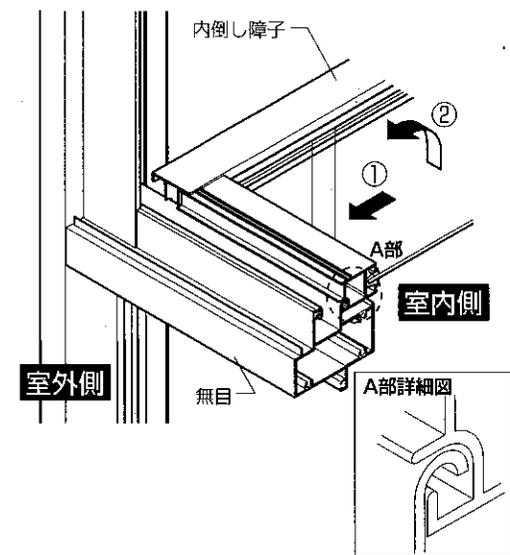

■丁番の取付けとドアのつり込み

…必ず枠とドアを一体にして取り付けてください。

■丁番の取付け

- ①丁番には上・下の刻印が表示してあります。
 - ②丁番セットに入っているねじで取り付けます。
- ※本体側は皿小ねじM4×18(長い方のねじ)で取り付けてください。

■ドア本体のつり込み

- ①ドア本体の上部丁番を差し込んでから、下部丁番を落とし込みます。

