
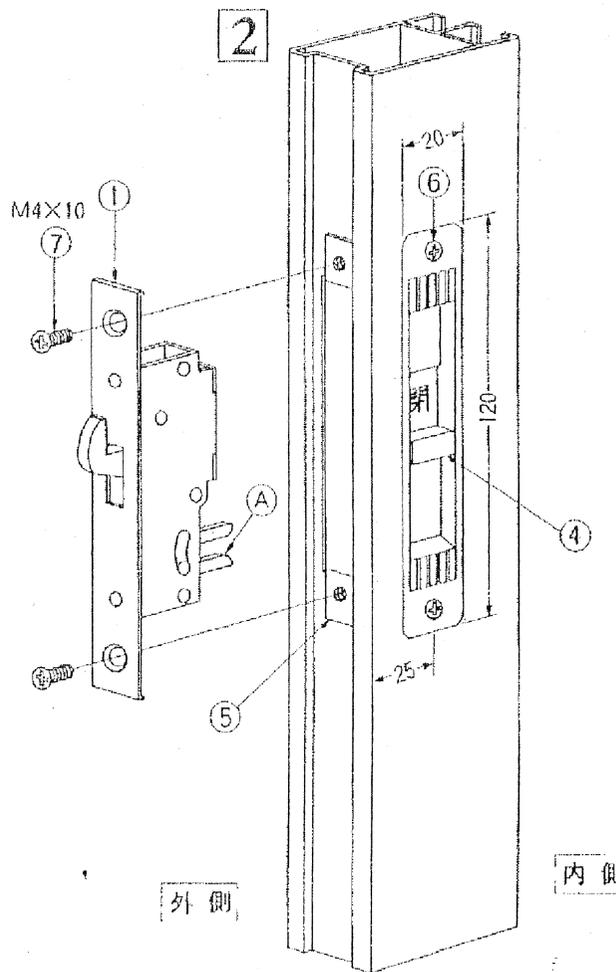


引手錠 取付け説明書

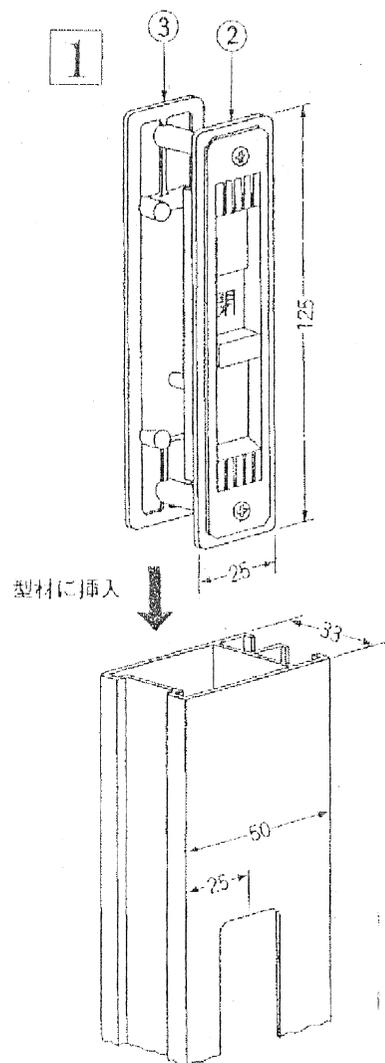

■取付け説明

1. 錠の取付け手順

1) 左図の様に引手サムターン本体(2)と、引手(3)を突張ネジ(6)で連結させた状態にして、型材の中に入らし、切欠に合わせた位置で突張ネジを右に回して固定して下さい。

2) 戸先側から、ハサミナット(5)を型材に取付けておきシフター(4)の足の位置に錠本体(1)の切欠(4)を、合わせて錠を取付けて下さい。(ビス(7))

2. 調整方法

引手錠は固定されていますから、受け取付けビスを2本共ゆるめて調整して下さい。

