



■ 姿図

- アトモス内付
- 雨戸サッシアトモス内付

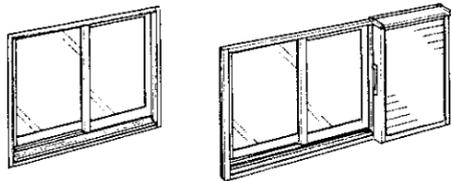


■ 取付け順序

アトモス内付の場合

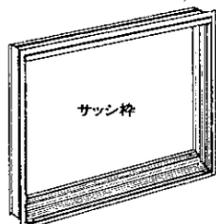


2. 縦枠及び上・下枠へアンカーを取り付けます。

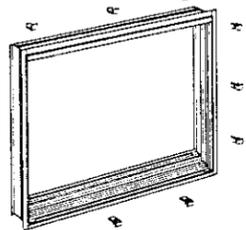


雨戸サッシアトモス内付の場合


1. サッシ枠を組み立てます。
※別途説明書をご覧ください。

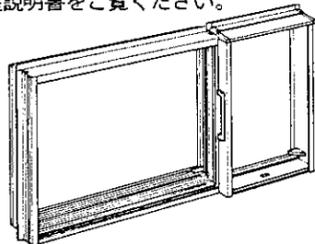


2. 縦枠及び上枠にアンカーを取り付けます。

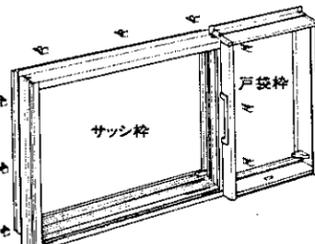

3. 水切りに下枠用アンカーを取り付け、サッシ下枠と固定します。

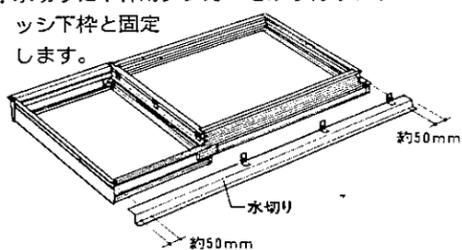

開口部へのサッシ本体の取付け

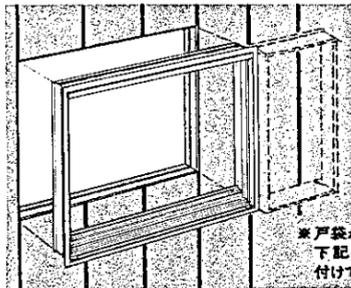

※戸袋がある場合は下記要領で取り付けください。

■ 戸袋部の取付け順序

※躯体取付け前に、戸袋上・下枠と側板の釘穴を6mmのドリルであけ直します。

1. 位置出し

● 本体を躯体にあて、取付け位置を決め印を付けます。

2. 穴あけ

● 印の位置にφ8の下穴をあけます。下穴の深さは50mm(フィッシャープラグ 8×40)を使用です。


3. 取付け

● 下穴にフィッシャープラグを差し込んだ後、本体を市販のネジ(丸木ネジφ5.5×50)で固定します。

■ お願い

- アトモス内付・雨戸サッシアトモス内付ともアンカーは共通です。
- アンカーの使用枚数は、通常サッシ枠のネジ穴数になります。ただし、穴ピッチを変える場合は、400mmピッチで計算し、アンカーの使用数を決めてください。

■ アンカーの種類と使用数

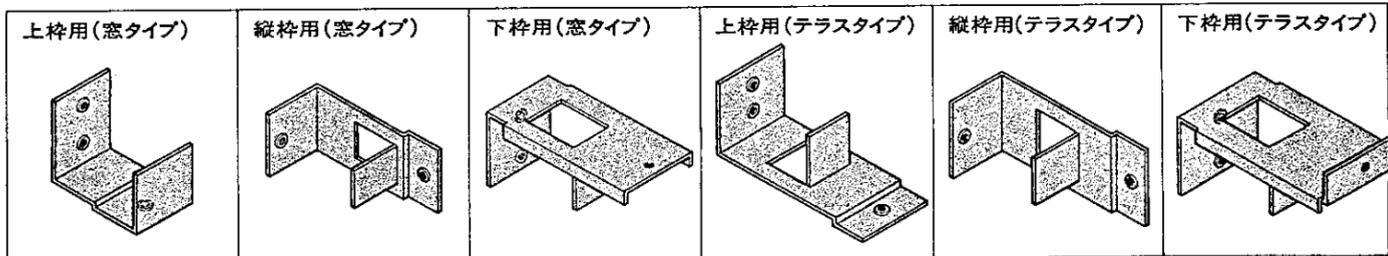

● 上枠

製品呼称(尺)	3.0	4.5	6.0	9.0	12.0	15.0
使用数	2	3	3	5	7	9

● 下枠

製品呼称(尺)	3.0	4.5	6.0	9.0	12.0	15.0
使用数	2	3	5	7	9	11


● 縦枠(左・右各1本についての数)

製品呼称(尺)	1.2	1.5	2.0	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.3	5.8	5.9	6.0	6.1	6.6	7.3
使用数	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4


■ 取付け詳細

アトモス内付枠の場合


● 上枠

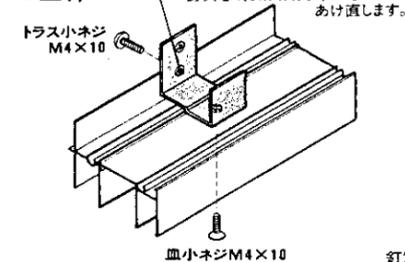

● 窓下枠

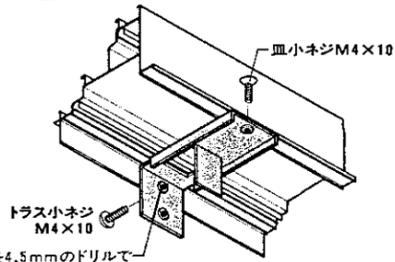


● テラス下枠

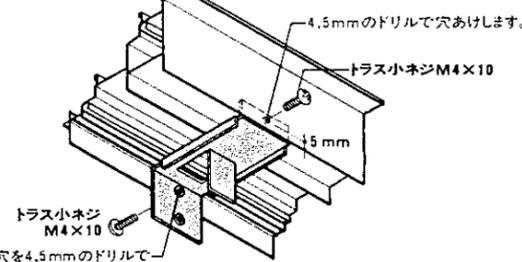


雨戸サッシアトモス内付の場合


● 上枠

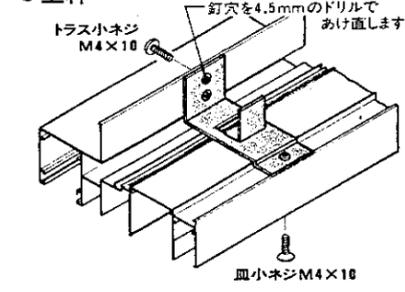

● 窓下枠

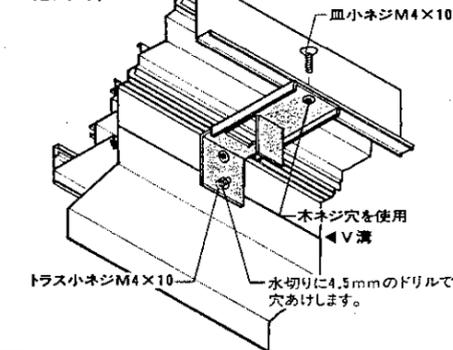


● テラス下枠

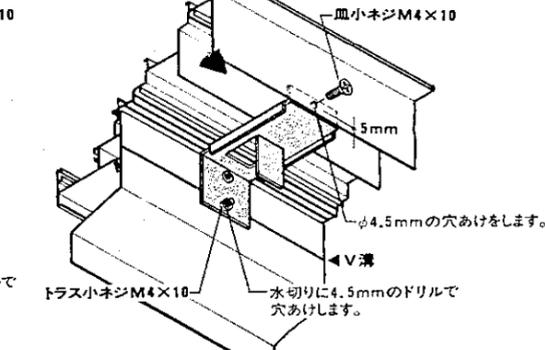

● 縦枠

取付け要領は、雨戸サッシアトモス、アトモス内付とも同じです。

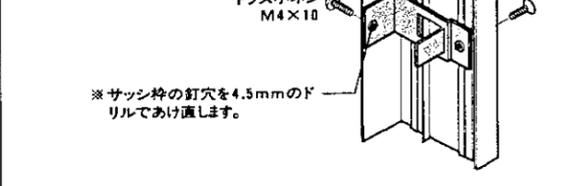


※サッシ枠の釘穴を4.5mmのドリルであけ直します。

窓下枠とテラス下枠に取り付ける場合


1. 水切りをサッシ下枠に当て、アンカー固定位置を出します。
2. 水切りのV溝位置に、アンカー固定穴φ4.5をあけます。
3. アンカーを取り付けた水切りをサッシ下枠に固定します。

■ 参考納まり図

● 縦断面図

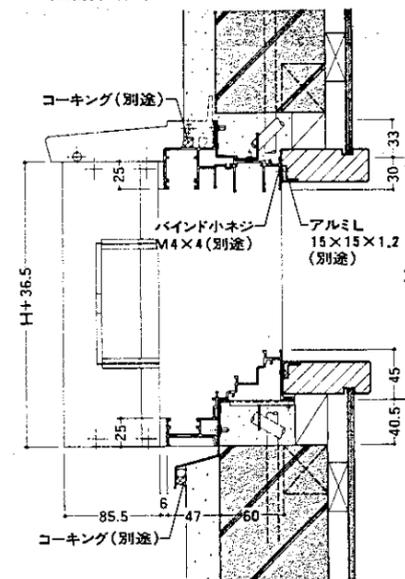

● 戸袋部縦断面図

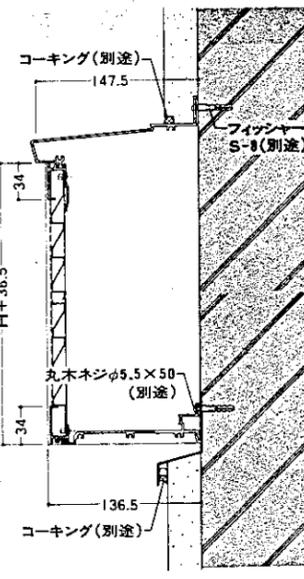

※戸袋枠には、専用アンカーがありません。

● フィッシャープラグ・丸木ネジ(市販品)を使用し、取り付けてください。

※ご注意……フィッシャープラグは、必ずコンクリートに打ち込んでください。壁面(モルタルなど)だけへの打ち込みですと、ネジの保持力が低下して危険です。また、下穴(8mm)が大きくなると、ネジの保持力が低下しますからご注意ください。

● 横断面図

