


組立手順

- 1) 縦框に補強板を差し込み框を組み立てて下さい。
- 2) 縦框にビス穴カバーをはめ込んで下さい。

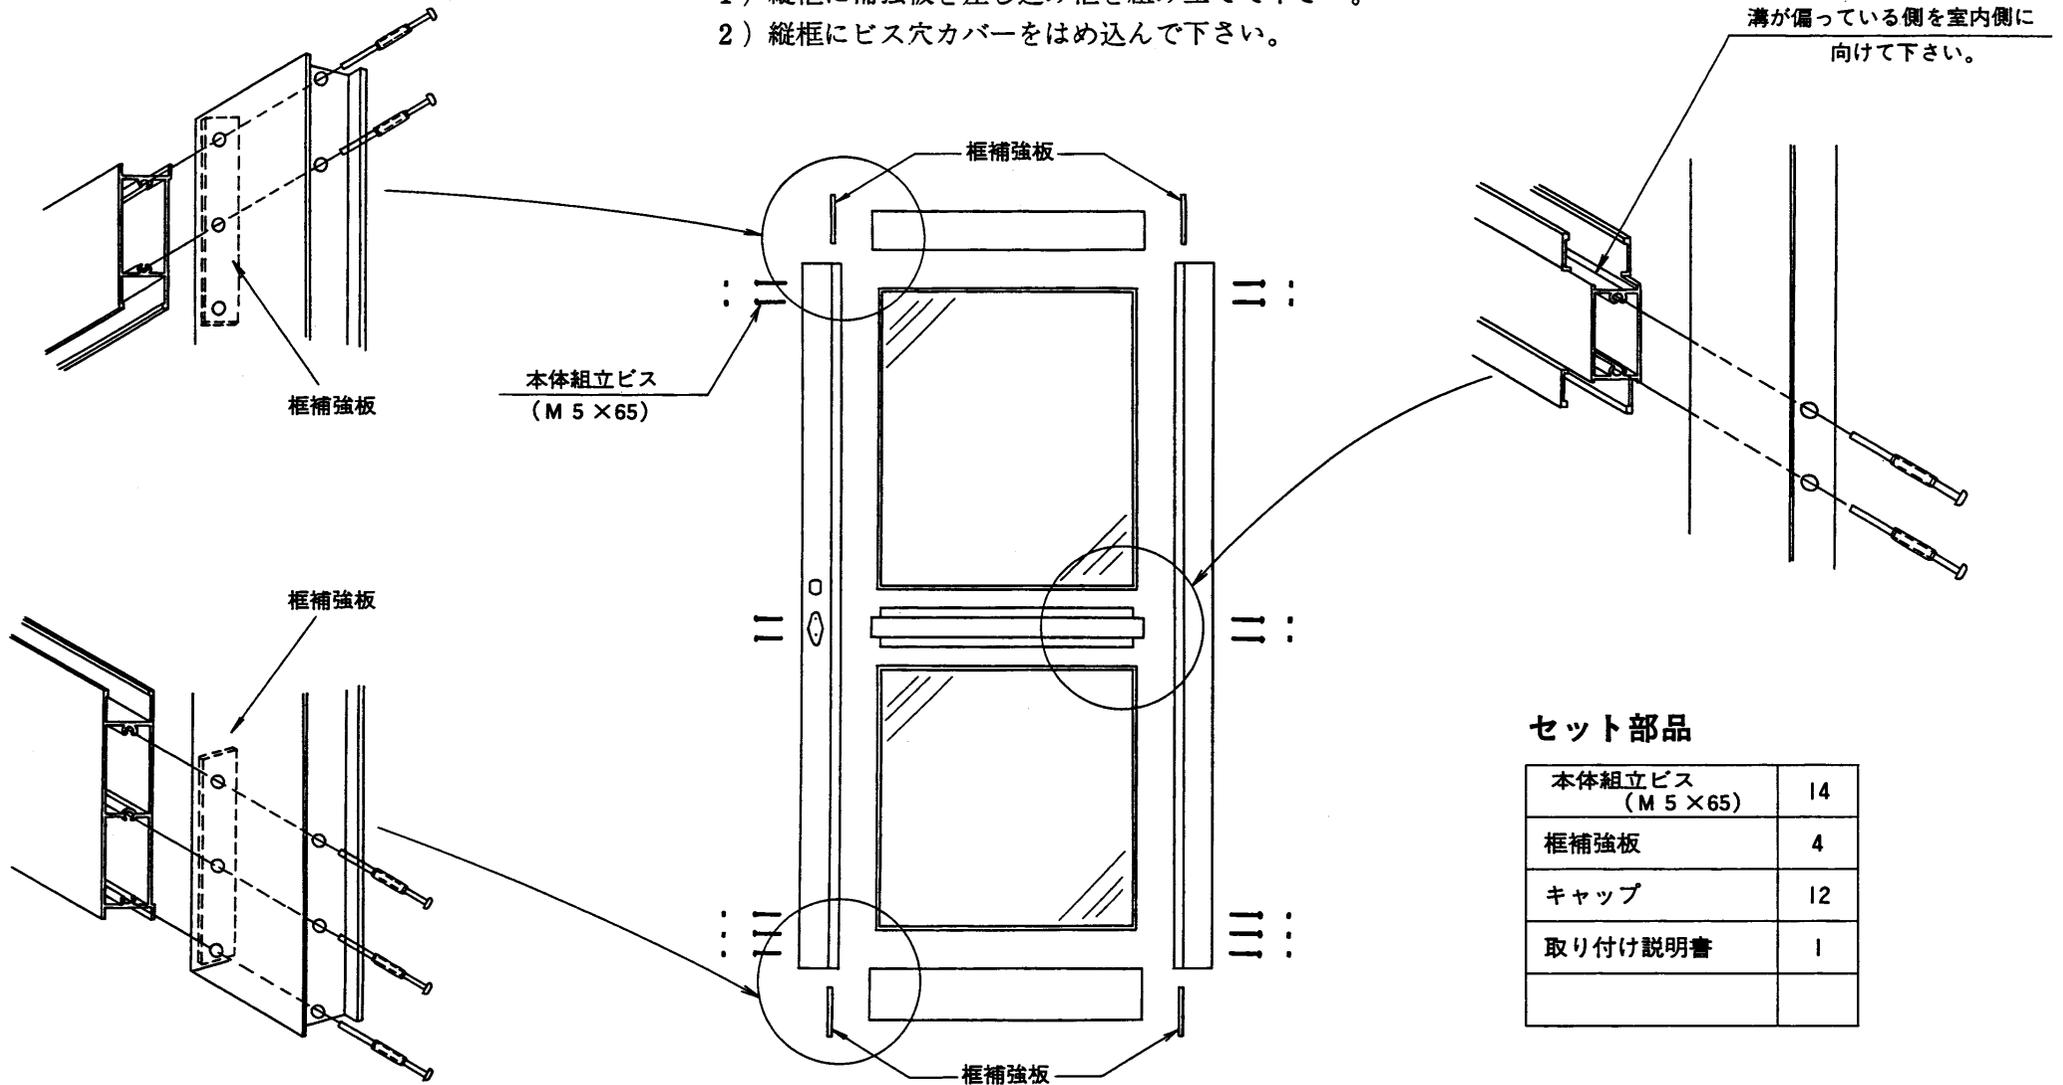

セット部品

本体組立ビス (M 5 × 65)	14
框補強板	4
キャップ	12
取り付け説明書	1