


# 土間用ブラケット取付説明書

内容物
ブラケット 5個
セルフドリリングネジ 10本


1 始めに下部ブラケット（2個）を取り外します。

## 障子（開口）側取付図

- ① 下枠アタッチの皿絞り孔にブラケットの孔位置を合せビスセットに同梱されている皿木ビスを締め込んで下さい。  
(締め過ぎないようにご注意願います。)
- ② 土間用ブラケットに同梱されているセルフドリリングネジでブラケットを下枠に取付けます。

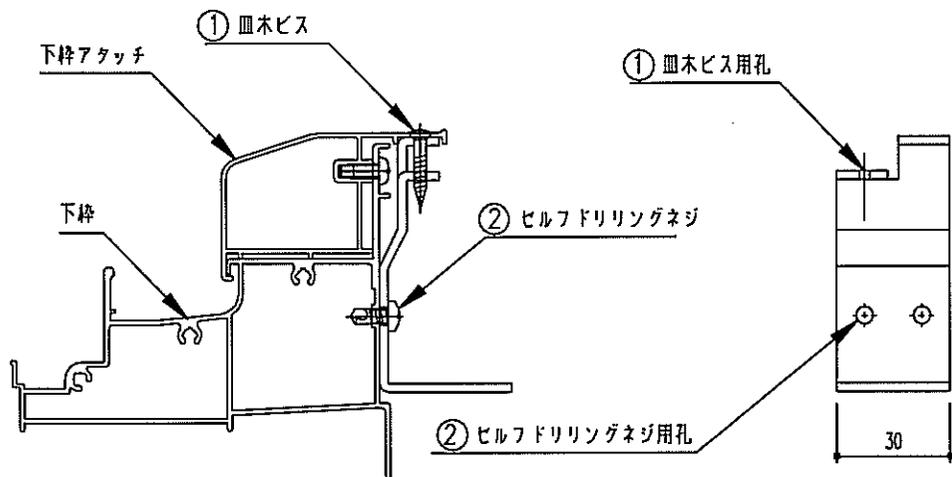

## 参考納まり図

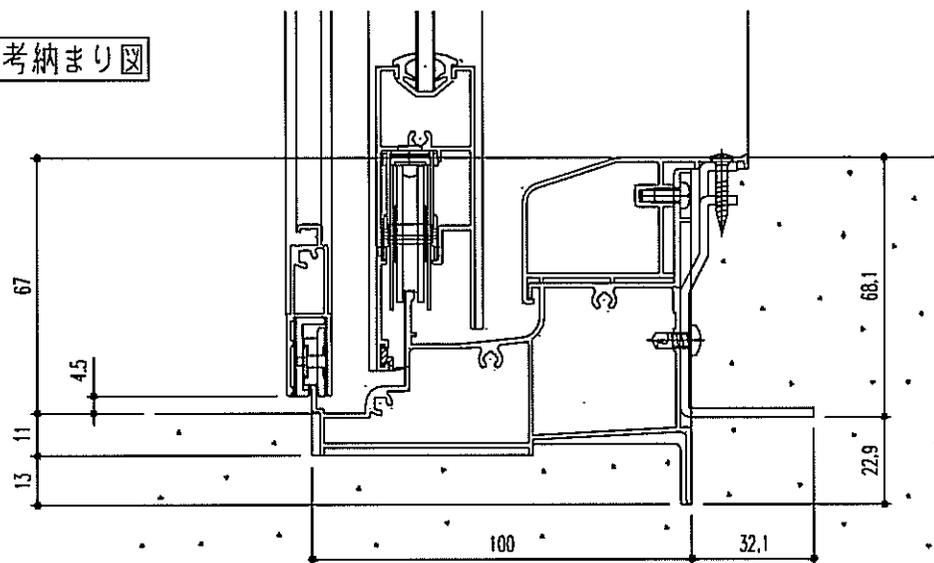

## 引込み側取付図

- ① 「位置決めライン」にブラケットを合せセルフドリリングネジを締め込んで下さい。  
(取付ピッチは皿絞り位置に準じて下さい)

