



新日軽 半外付枠 取付説明書

枠の組立て方

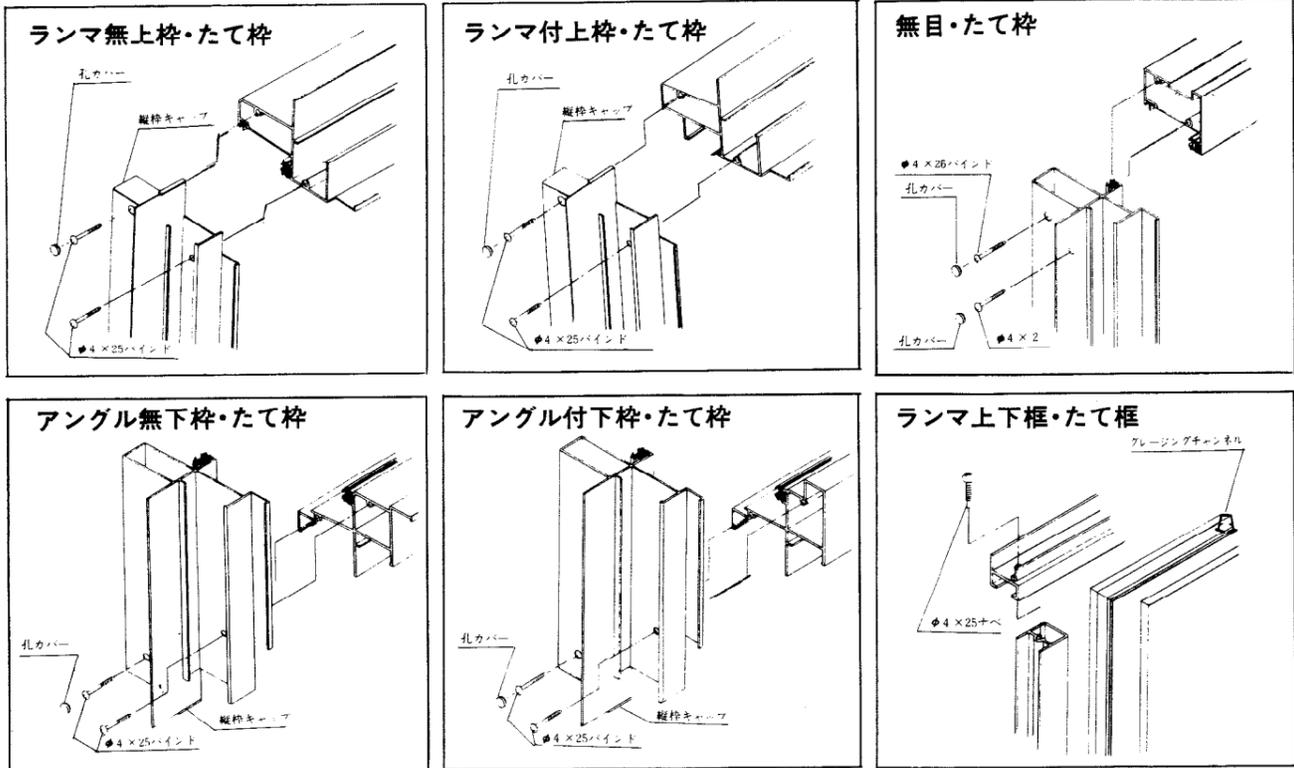


下部ブロックの使用

(図1)

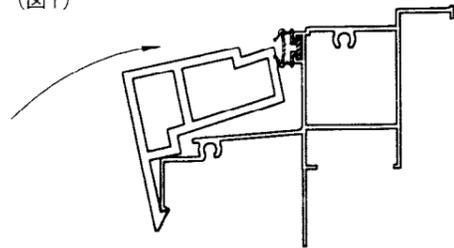


【見付図】

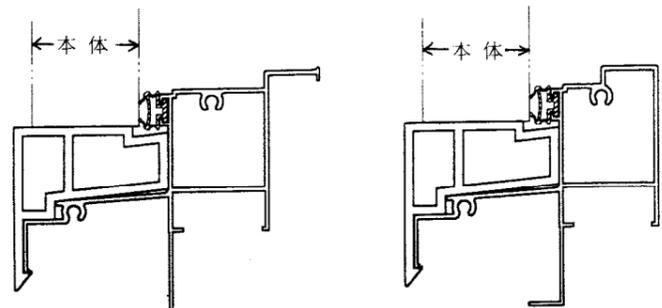

アンクル付下枠

アンクル無下枠

(図2)

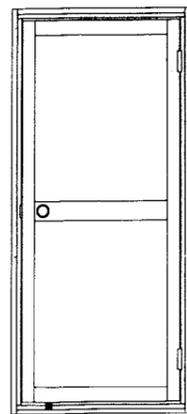




枠を躯体に取付けてから土間打ちするまでの間、本体のタレさかりや傾きを防ぐ為に、ビスセットの中に入っている下部ブロックを取り付けて下さい。(図1参照)

ブロックは戸先側の端から10~15cmのくらいのところに取り付けて下さい。(図2参照)

※ブロックは土間打ちする際に必ず取り外して下さい。


枠取り付け

注意……()内ビスは、2×4タイプの時使用。

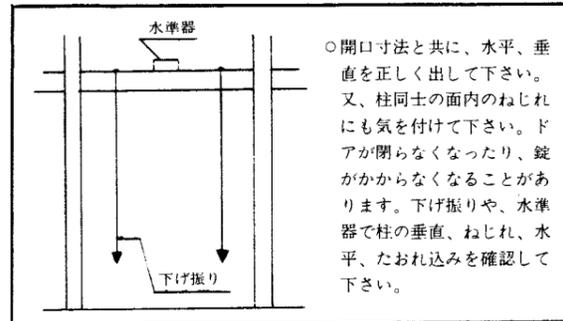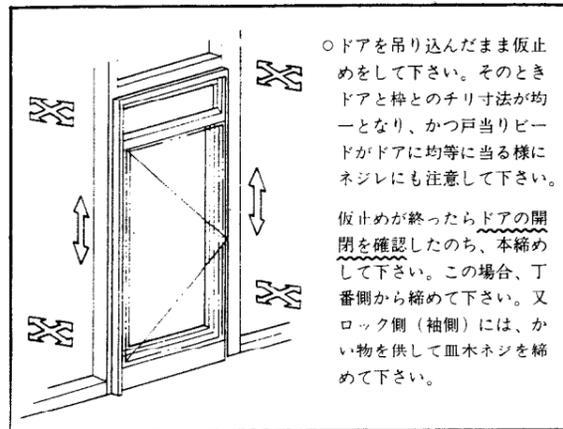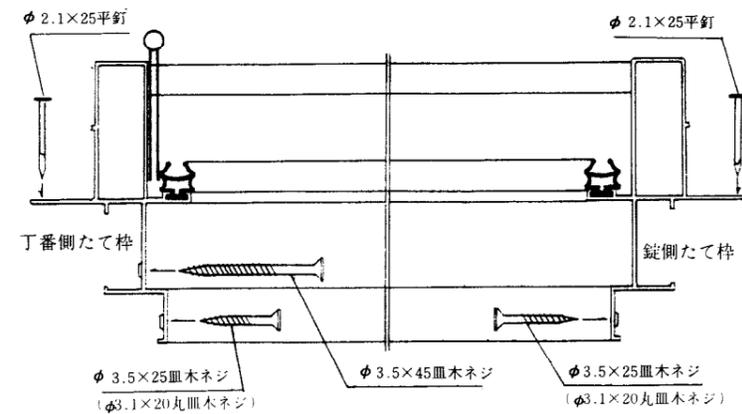


●ランマの入れ方

○まず外レ止め金具のビスをゆるめてから下図の様にランマを嵌込んで(①~③)下さい。はじめにゆるめたビスを締めてランマを固定して下さい。

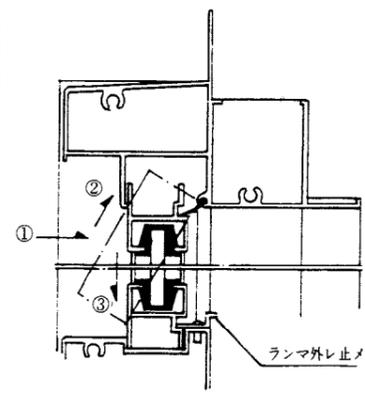

●錠受の調整

○取付ビスをゆるめることにより、上・下・前後に動かすことができます。

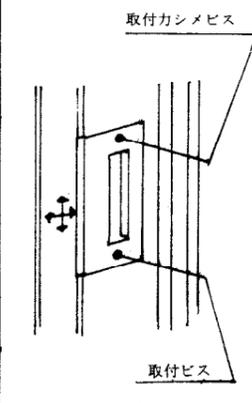

●ドアの吊り込み方法

- ドア本体の吊り込みは90°以上開いた状態で行なって下さい。(図1)
- 丁番には左右勝手がありますので、右図の通り、刻印のある方を枠に取りつけて下さい。

- なお、吊り込みの際にはボールベアリングを落さない様に御注意下さい。
- 90°以上ドアを開けない状態では、図2の様に上・中部の丁番を(ドア側)あとから止めて下さい。

図1



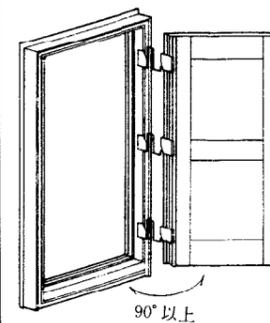


図2

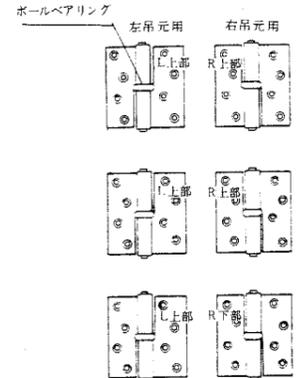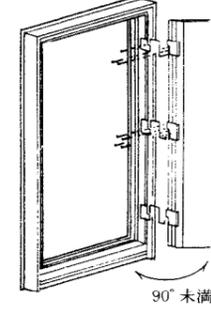

(注) 図1・2はエアバスDXを示す。エルコン3型・エアバス3型・パレルの丁番は2枚です。


●別売アンカー

○アンカーは特殊窓・鉄筋用アンカー(8CANCAR15)を御使用して下さい。

取付手順

1. 釘孔(φ2.8)部と内側部にφ4.5~5のキリで穴明けをします。(内側部は現物を合わせて位置出して穴明けして下さい。)
2. アンカーを合わせて、ビス止めして下さい。(取付ビスはS4×12トラス・タッピング3種)
3. 上・下・たて枠共に同じ方法で取付下さい。

納まり参考図

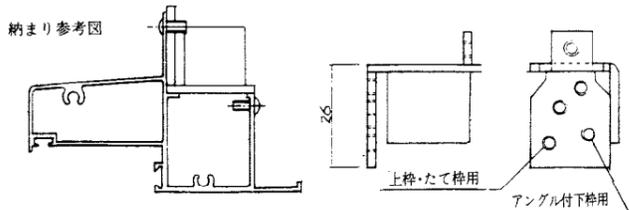

●エルコン3型枠ドア錠セット内のアンカーは使用しないで下さい。