


■お願い

- この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。
- 必ず指定の樹脂リベットで指定の位置に取り付けてください。

■使用部品一覧

樹脂リベット

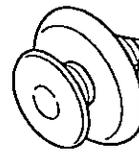

■取付け順序


- 1 キックプレート養生面の表示に従って、「室内用」「室外用」を確認します。
- 2 キックプレートを指定の位置にテープ等で仮止めします。

■キックプレート取付け位置

① 玄関ドア


●上下方向

キックプレートをドア本体の表面材下端に合わせます。

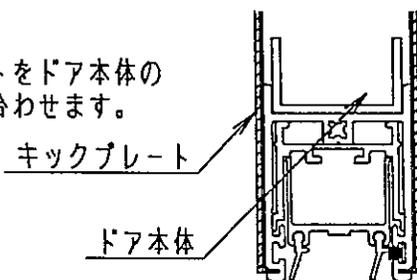

●左右方向

キックプレートをつり元側エッジ端部より右図寸法に合わせます。

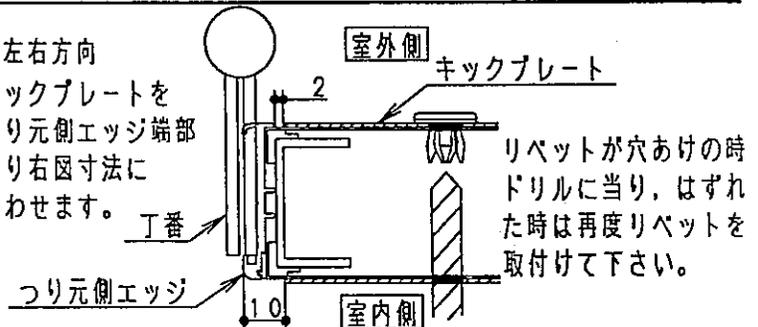


リベットが穴あけの時ドリルに当り、はずれた時は再度リベットを取付けて下さい。

② 玄関引戸

●上下方向

キックプレートを右図を参考に位置合わせします。

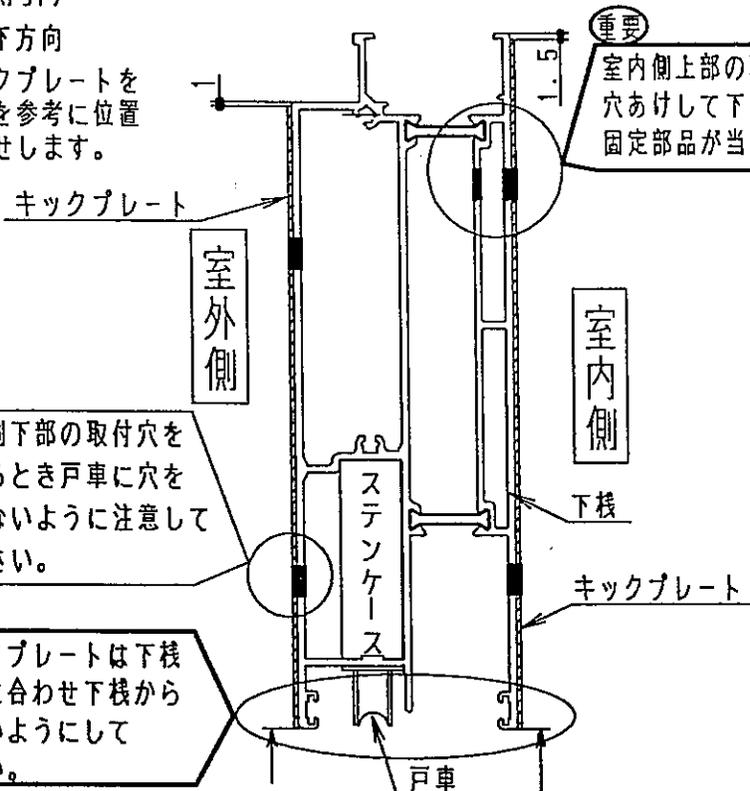


重要
室内側上部の取付穴は壁2枚を通して穴あけして下さい。壁1まいだけでは固定部品が当たって固定が不十分となります。

室外側下部の取付穴を空けるときの戸車に穴をあけないように注意してください。

重要
キックプレートは下棧下部に合わせ下棧から出ないようにして下さい。

●左右方向

キックプレートと左右縦框とのチリを均等にして合わせます。

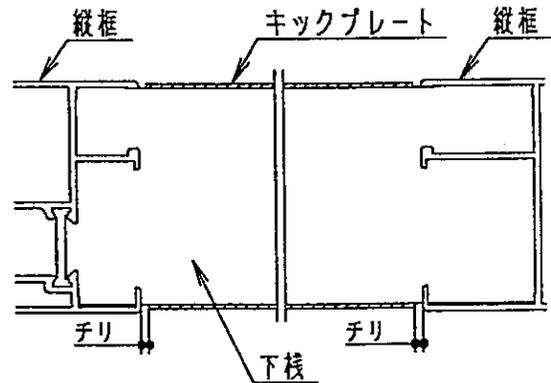

- 3 キックプレートの穴に合わせてφ7のドリルで部材に穴をあけます。

※穴をあけるとき上図を参照して下さい。

- 4 キックプレートの養生をはがし、樹脂リベットで固定します。
※押し込みがきつい場合は、Pハンマー等で軽くたたいてください。

