



MIWA

DL-205

(レバーハンドル錠)

DL-206

(補助錠)


取付説明書

R-094


レバーハンドル主錠取付方法

1. ケースに、フロントを付けて取付ネジにて取り付けてください。

ケースを取付ける前に、ラッチの向きを定めてください。

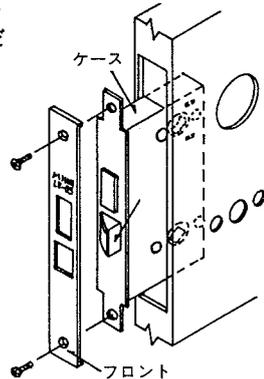

4. 丸座を取り付けてください。丸座の突起を、丸座裏板の溝に合わせ、丸座をはめ込んでください。

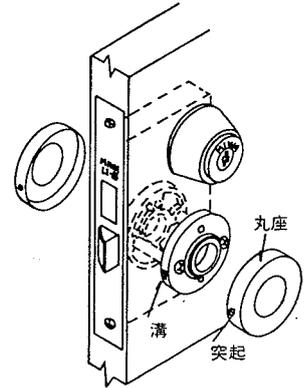


2. シリンダー・サムターンを取り付けてください。


- ① シリンダーのシリンダーリングを反時計回りに回し、戻してください。

- ② 扉外側より、シリンダーをケースの穴にさし込み、扉内側よりサムターンをツマミを縦にして（デットは引込んだ状態）ケースの穴にさし込み、取付ネジで軽く締め付けてください。
（※この場合、強く締めすぎてケースが振れないように注意してください。）

- ③ シリンダーリングを、扉厚に合わせ締め込んでください。
④ 取付ネジを締め込んでください。

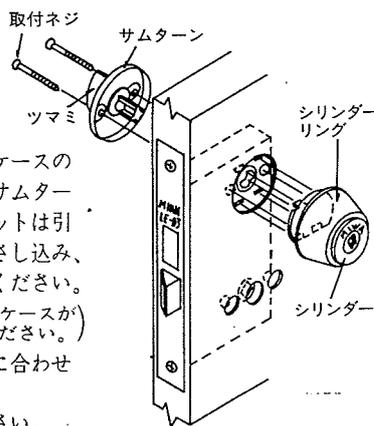


5. ハンドルを取り付けてください。

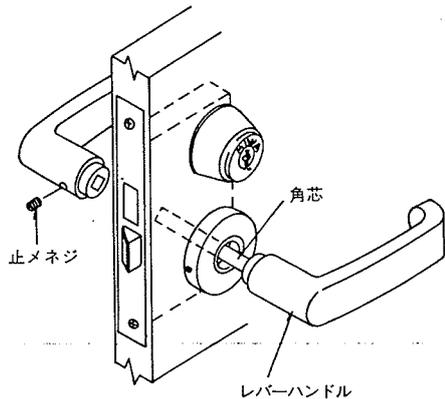

3. 丸座裏板を、取り付けてください。

- ① 取付柱付丸座を扉外側よりさし込み、扉内側より、もう一方の丸座を軽く締め付けてください。


- ② 次に、仮にレバーハンドルをさし込み数回動作させ、動きの良いところで取付ネジを締め込んでください。

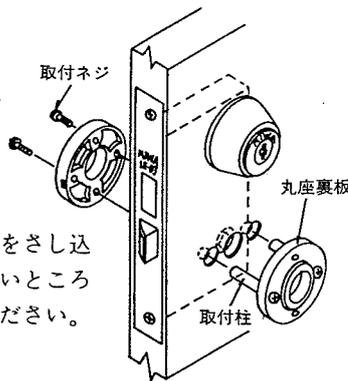

扉外側より、角芯付レバーハンドルをさし込み、扉内側よりもう一方のハンドルを、さし込み止メネジにて締め付けてください。


補助錠取付方法

1. ケースをMIWAマークを上にして扉に取り付けてください。

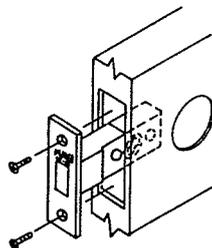

2. シリンダー・サムターンを取り付けてください。

取付方法は、主錠と同様にして、取り付けてください。

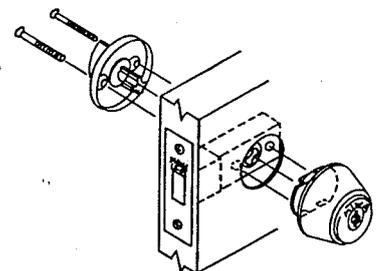

販売元

美和ロック株式会社

製造元

美和ロック工業株式会社