


■ 枠の組立て


ガラス寸法は、梱包に表示してあります。

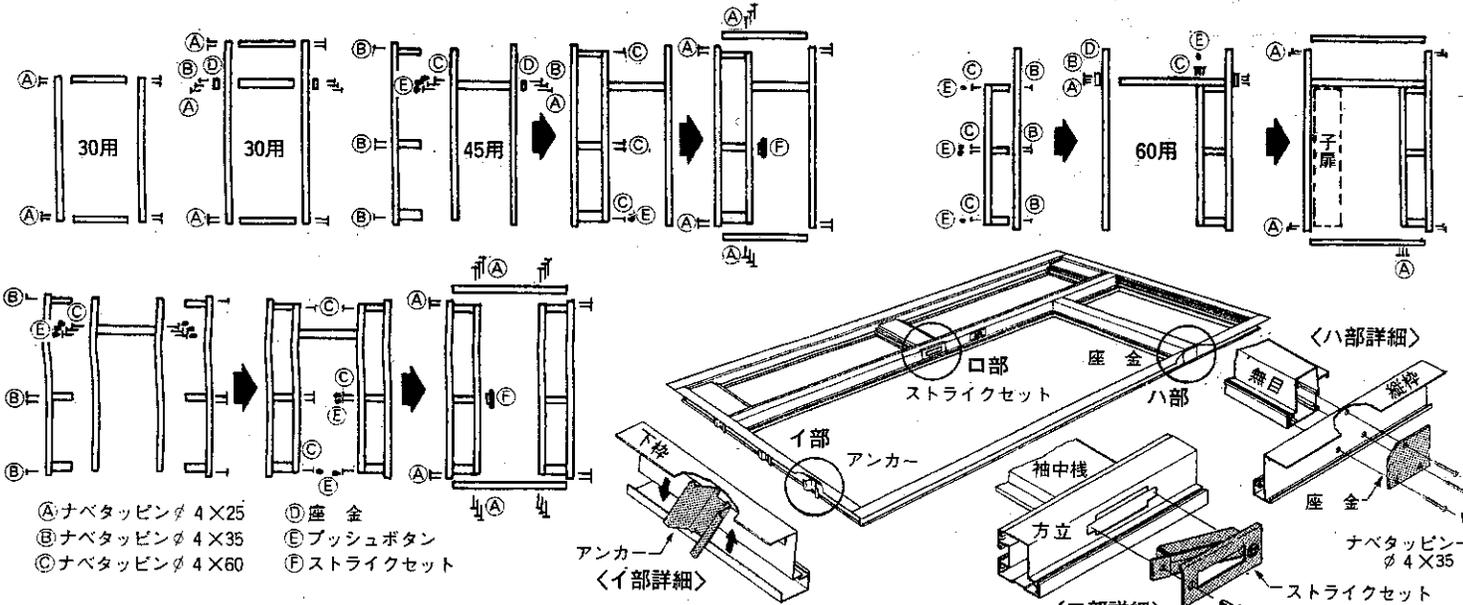

■ 開口部の調整


＜水平垂直・ネジレの調整＞

- 下げ振りで前後左右の狂いや、柱のネジレなどを調整します。
- ※調整されていない開口部に取付けますと、枠がゆがんで不具合の原因になりますのでご注意ください。

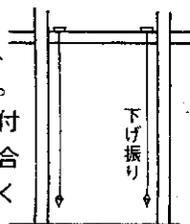

＜無目と柱の掘込み＞



- トロヨケやフランス落しの受けなど突起物が、柱や無目に当たる場合は、あらかじめ掘込んでください。

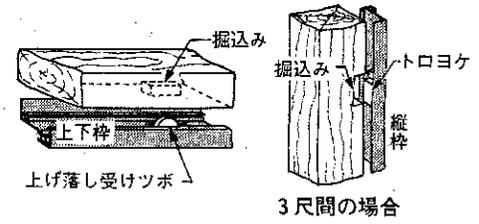

上部1箇所を仮止めし、ケンドンで差込みます。

■ 丁番の取付けと本体の吊込み


※必ず、ドアを組込んだ状態で躯体に取付けてください。

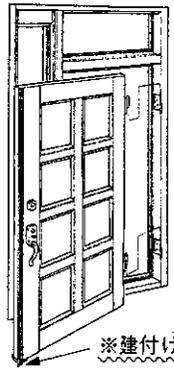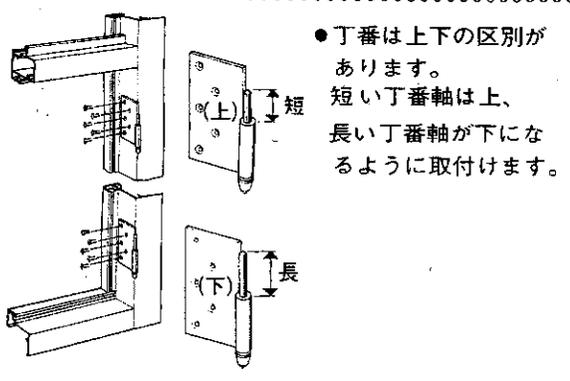


※建付け調整ピースは、調整後、必ずはずしてください。

■ 隙間(チリ)の調整と取付け

- 扉を吊込んだ枠を、開口部に仮取付けします。
- →印の上下前後・↑印の左右の隙間が同じになるよう枠のネジレ・コロビを調整します。
- 取付け位置を調整し、ドアの開閉がスムーズに出来るか確認した後、本固定します。

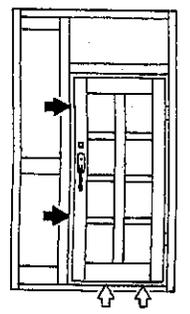


■ 袖飾りの取付けとガラスの入れ方

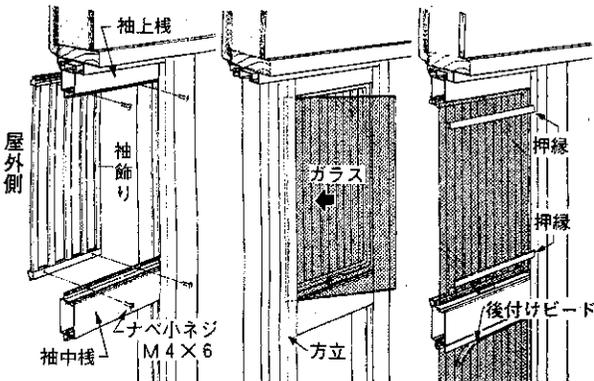

- ① 袖飾りを屋外から差込み、ネジ止めします。
- ② ガラスを方立側から差込んで入れます。
- ③ 押縁を取付け、後付けビードで固定します。

■ ランマ飾り(有償)の取付けとガラスの入れ方

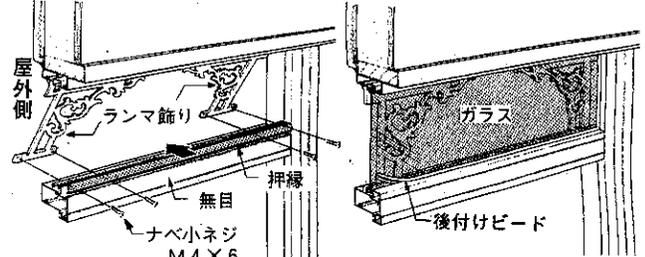

＜ご注意＞
同梱の後付けビードは、4mmガラス用です。
※3, 5, 6, 6.8mm用は、別途有償で用意してあります。

- ① 押縁を矢印方向に倒して外します。次にランマ飾りを屋外から差込み、ネジ止めします。
- ② ガラスをケンドンで入れます。押縁を取付け、後付けビードで固定してください。

●化粧額縁を別途有償で用意してあります。