

出入口片引戸 内付〔外動納り〕 組立説明書

取説番号 MI-3

改-③

内動納りは裏面参照

左右開口組替可能

この製品は、外観右側が開口部(右開口)になるよう部品付がしてあります。左開口にする場合は、部品のつけかえが必要です。(右記参照)


基本図

○外動納り


袖壁の外部に引き込む方式(右図参照)

- 建付調整 — 戸車調整によって行ってください。
- 錠の高さ調整 — 施錠が不都合な場合、錠受セットのビスを緩め、上下に調整し固定してください。

縦断面図

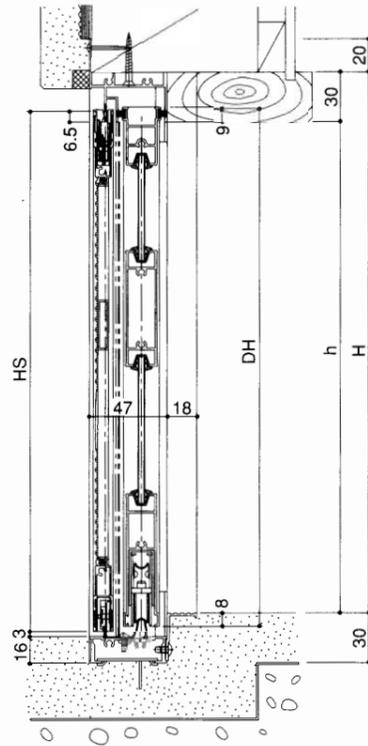



横断面図

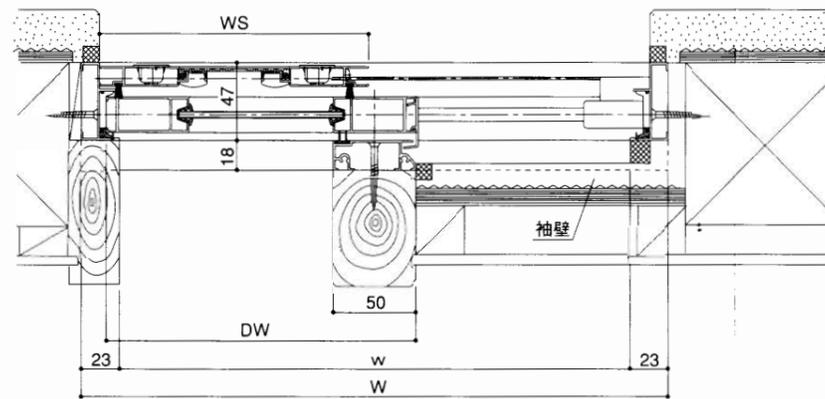

○網戸一別売品

組立図

○外動納りの場合、方立ブロックは不要です。(内動納りの場合に使用)

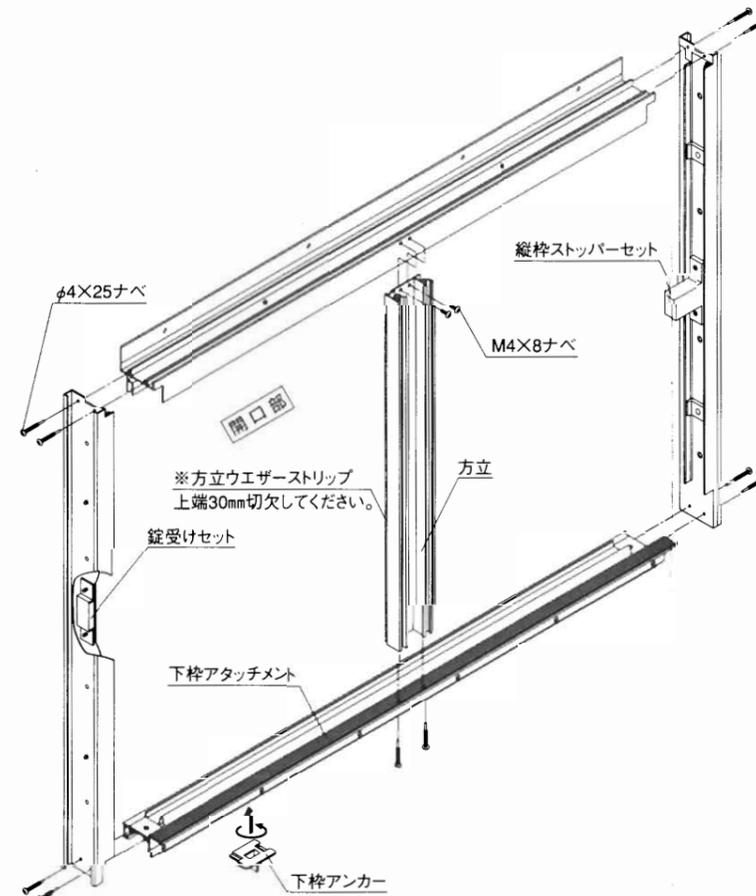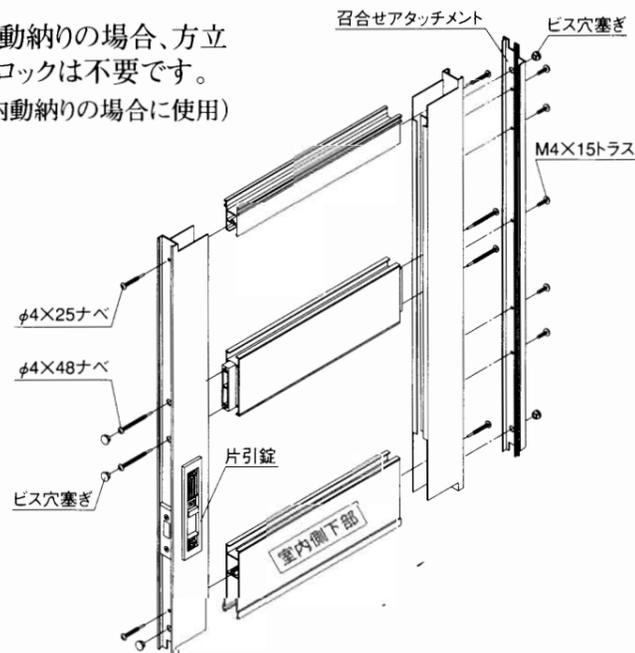

※左開口にする場合、下記の通り部品のつけかえ及び部材の組合せにご注意ください。


[A] 錠受けセットと縦枠ストッパーセットをつけかえてください。

外し方

- ① 下のビスを緩めてください。
抜け防止の加工がしてありますが、強く回しすぎると外れることがあります。
- ② 上のビスを外してください。
- ③ 上げて引き出してください。

付け方


外し方の逆順序で取り付けてください。

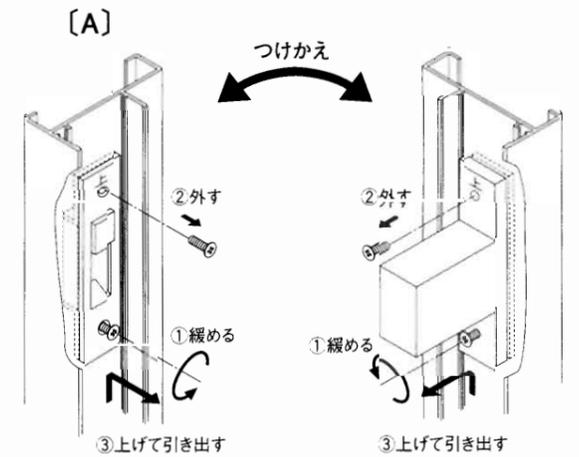


[B] 方立の煙返しが開口部の反対側(右側)になるよう、枠組立してください。

[C] 開錠状態に於て、錠のインサイドボディとアウトサイドボディをつけかえてください。

インサイドボディの「開」の刻印がボディ角内に確実に入るよう、上下調整して、ビスを締めてください。

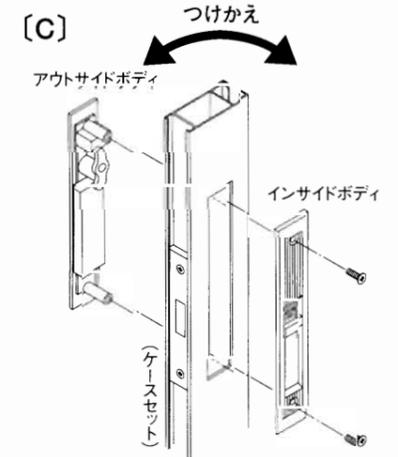

[D] 召合せアタッチメントを右図のように取りつけてください。

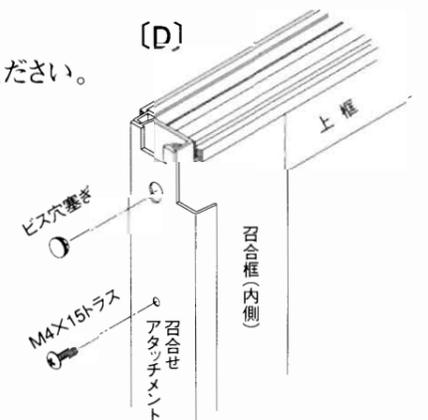

袖壁仕上ー召合せアタッチメントにあたらぬよう均一に仕上げてください。

関連別売品

- 鉄筋用アンカー(15個入)
GDANC 1

出入口片引戸 内付〔内動納り〕 組立説明書

外動納りは裏面参照

内動納り

- ※下枠アタッチメントは取り外してください。
- ※方立ブロックを方立の下端に取りつけてください。
- ※錠のインサイドボディとアウトサイドボディをとりかえてください。
(右開口の場合はとりかえ不用)

下図内動納り
外観左側開口部(左開口)

左右開口組替可能


右開口にする場合は、部品のつけかえが必要です。(右記参照)

基本図

○内動納り


袖壁の内部に引き込む方式(右図参照)

縦断面図

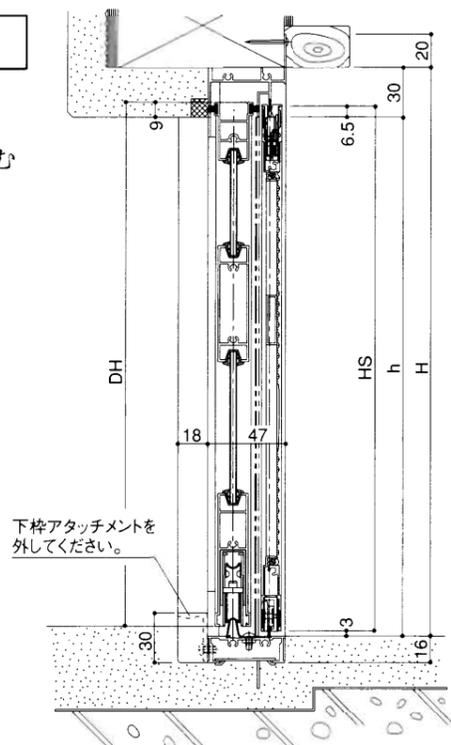


- 建付調整 — 戸車調整によって行ってください。
- 錠の高さ調整 — 施錠が不都合な場合、錠受セットのビスを緩め、上下に調整し固定してください。

横断面図

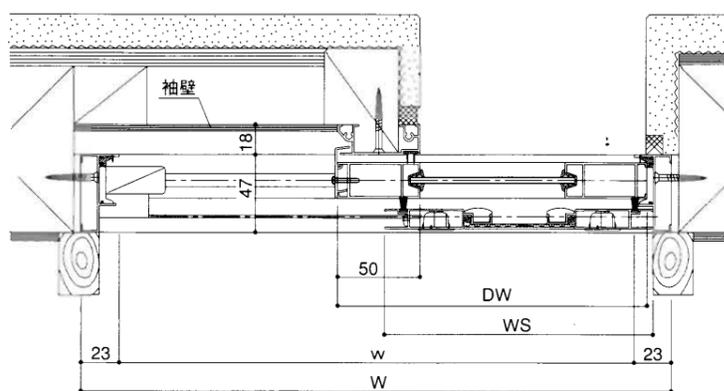

○網戸一別売品

組立図

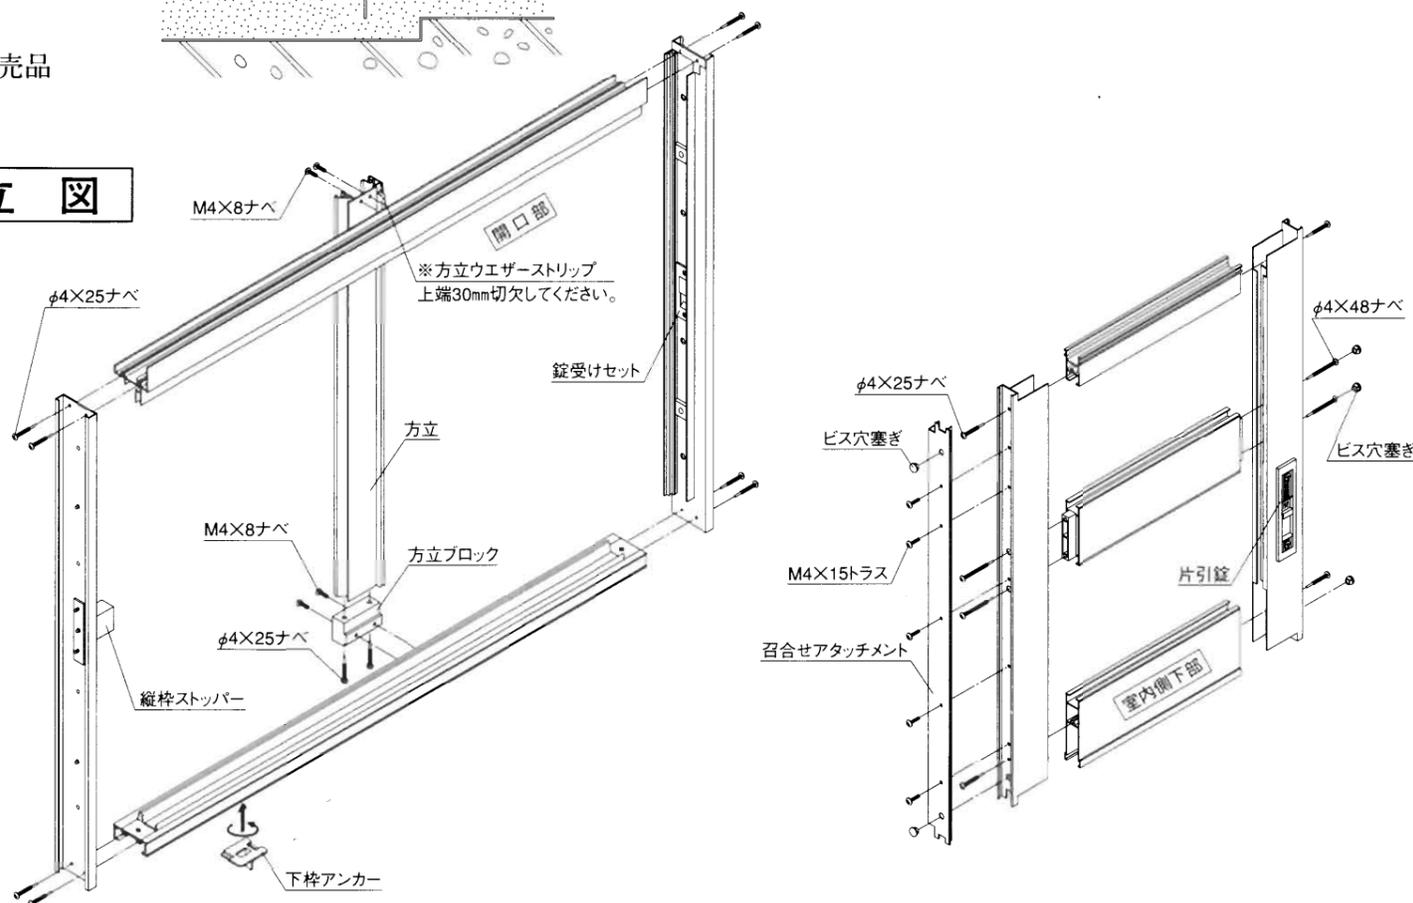

※右開口にする場合、下記の通り部品のつけかえ及び部材の組合せにご注意ください。


[A] 錠受けセットと縦枠ストッパーセットをつけかえてください。

外し方

- ① 下のビスを緩めてください。
抜け防止の加工がしていますが、強く回しすぎると外れることがあります。
- ② 上のビスを外してください。
- ③ 上げて引き出してください。

付け方


外し方の逆順序で取り付けてください。

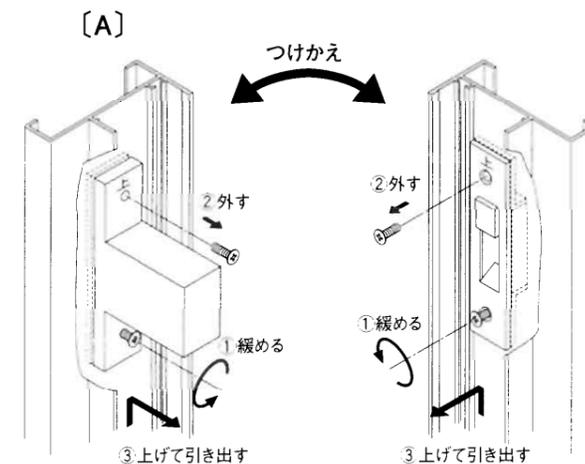

[B] 方立の煙返しが開口部の反対側(左側)になるよう、枠組立してください。
方立ブロックは下端につけてください。

[C] 錠本体はつけかえ不用です。

[D] 召合せアタッチメントを右図のように取りつけてください。

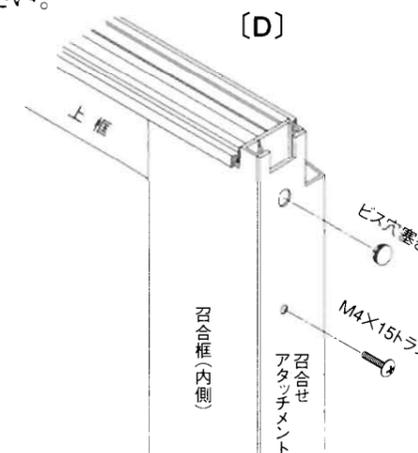

袖壁仕上—召合せアタッチメントにあたらぬよう均一に仕上げてください。