

指示に従い差し替え

上(H61以下)錠・下錠セットアトモス・CX用




TOSTEM ガラリ雨戸用雨戸錠

コード **GAAZ31**

上(H18以下)錠・下錠セット


取付手順

- ①雨戸内側より錠をはめ込み、上棧・下棧にそれぞれねじ止めます。

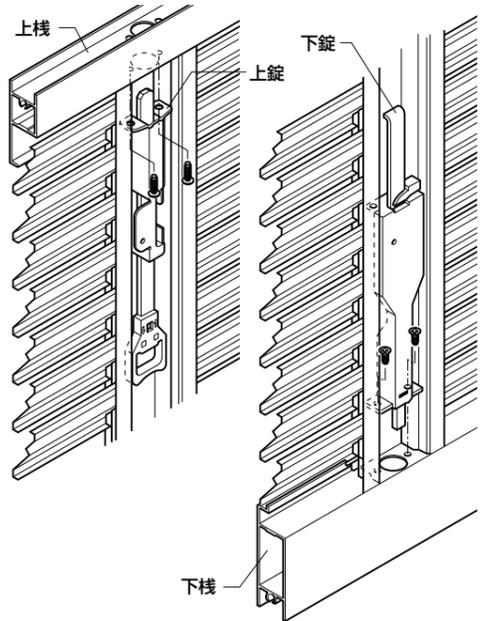

指示に従い差し替え

上(H66以上)錠・下錠セットアトモス・CX用




TOSTEM ガラリ雨戸用雨戸錠

コード **GAAZ32**

上(H20以上)錠・下錠セット

取付手順

- ①上錠は操作棒を上からふれ止めに挿入し錠本体を雨戸の内側から上棧にねじ止めます。
- ②下錠は雨戸内側よりはめ込み、下棧にねじ止めます。

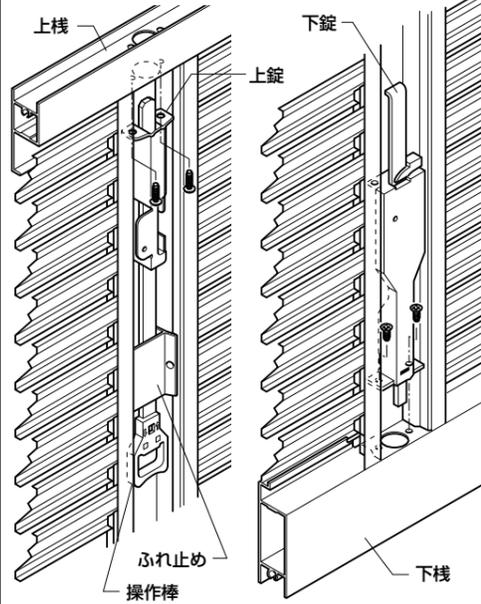


TOSTEM ガラリ雨戸用雨戸錠

コード **GAAZ33**

上(H18以下)錠

取付手順

- ①上錠を雨戸内側よりはめ込み、上棧にねじ止めます。

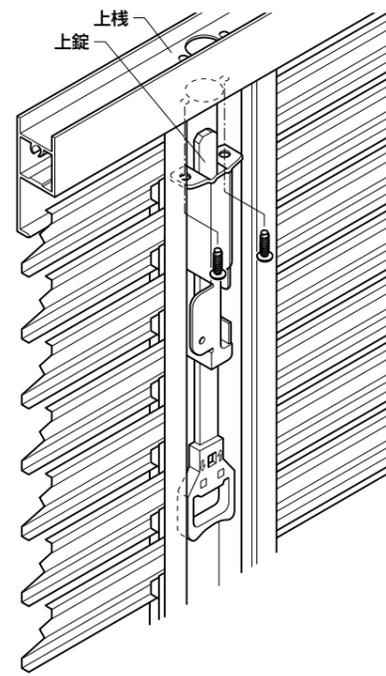


TOSTEM ガラリ雨戸用雨戸錠

コード **GAAZ34**

上(H20以上)錠

取付手順

- ①上錠の操作棒を上からふれ止めに挿入し、錠本体を雨戸の内側から上棧にねじ止めます。

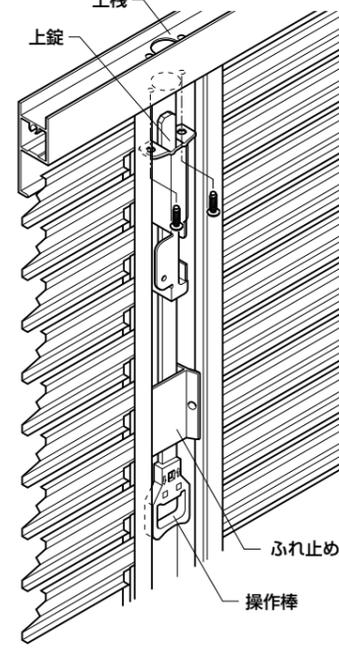

指示に従い差し替え

下錠 アトモス・CX用

7桁コードの場合

コード **GAAZ35N**




TOSTEM ガラリ雨戸用雨戸錠

コード **GAAZ35**

下錠

取付手順

- ①下錠を雨戸内側よりはめ込み、下棧にねじ止めます。

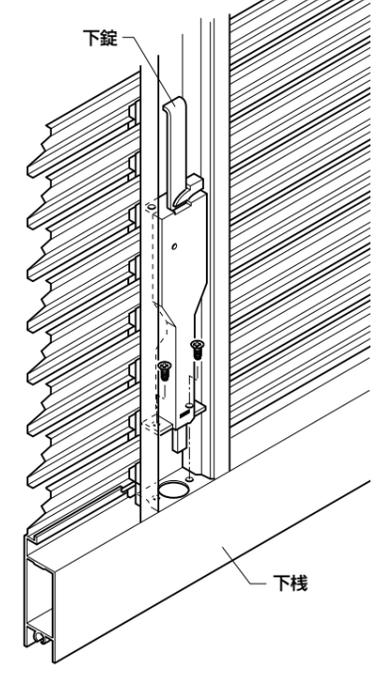

7桁コードの場合

コード **GAAZ31N**

7桁コードの場合

コード **GAAZ32N**