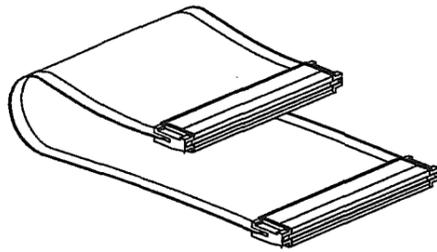
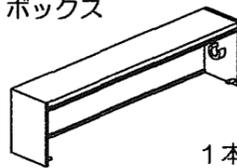



アルプラス用バランサー網戸 取付説明書

811-86301


●この度は本製品をご採用いただき誠にありがとうございます。本説明書の指示に従い取付けを行なってください。

■ 部品の確認 (梱包内の部品点数をお確かめください。)

ネット  1セット	ボックス  1本	ボックスカバー  1本	シャフト  1本
	ガイドレール  R/L 各1本	外れ止め  1個	スペース  4本


① スペースの貼付け

スペースの両面テープのリケイ紙をはがし、下図の矢印部分をそろえてサッシ縦枠に貼り付けます。

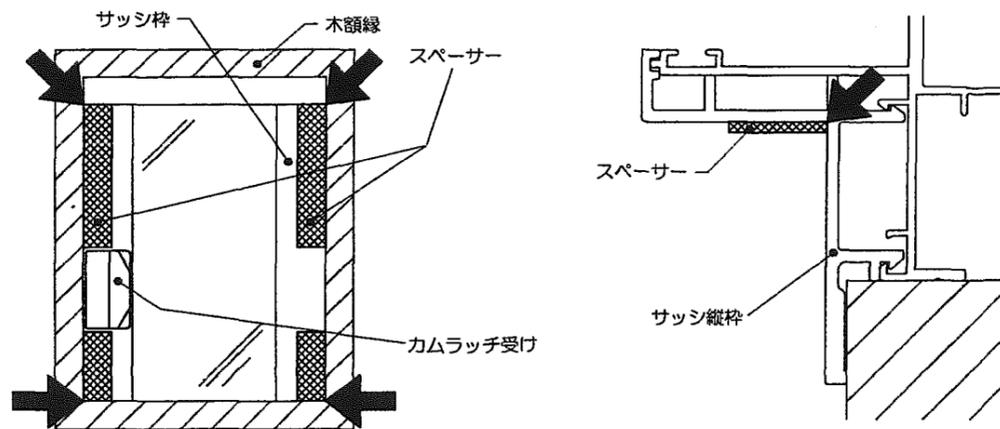

② ボックスの取付け

ボックスの両面テープリケイ紙をはがし、サッシ上枠に貼り付けます。
 ※サッシ枠とボックスのチリ寸法が左右均等になるように取り付けてください。

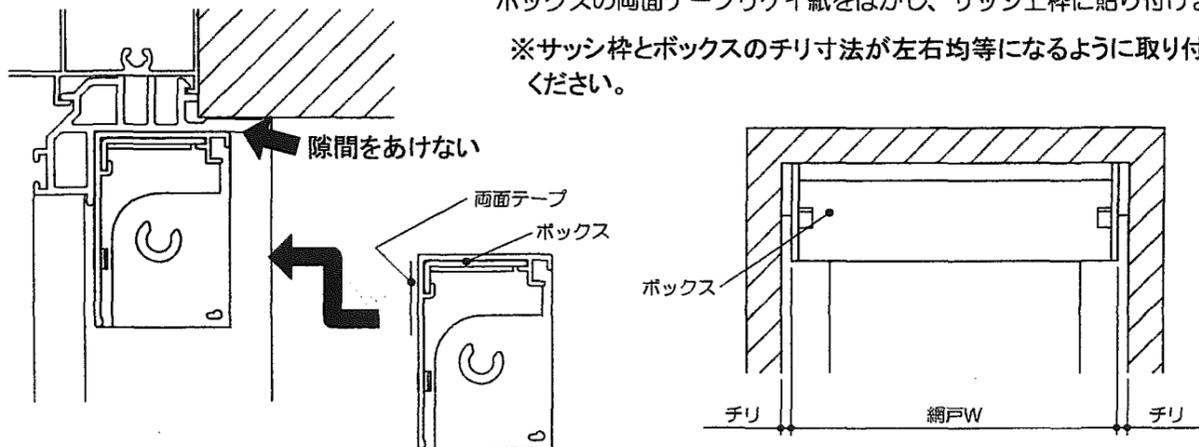


③ ガイドレールの取付け

ガイドレールの両面テープリケイ紙をはがし、サッシ縦枠に貼り付けます。

※ガイドレールはV加工を上にしてください。

※ガイドレールとサッシ下枠に隙間ができないように、サッシ下枠に突き当てるように貼り付けてください。

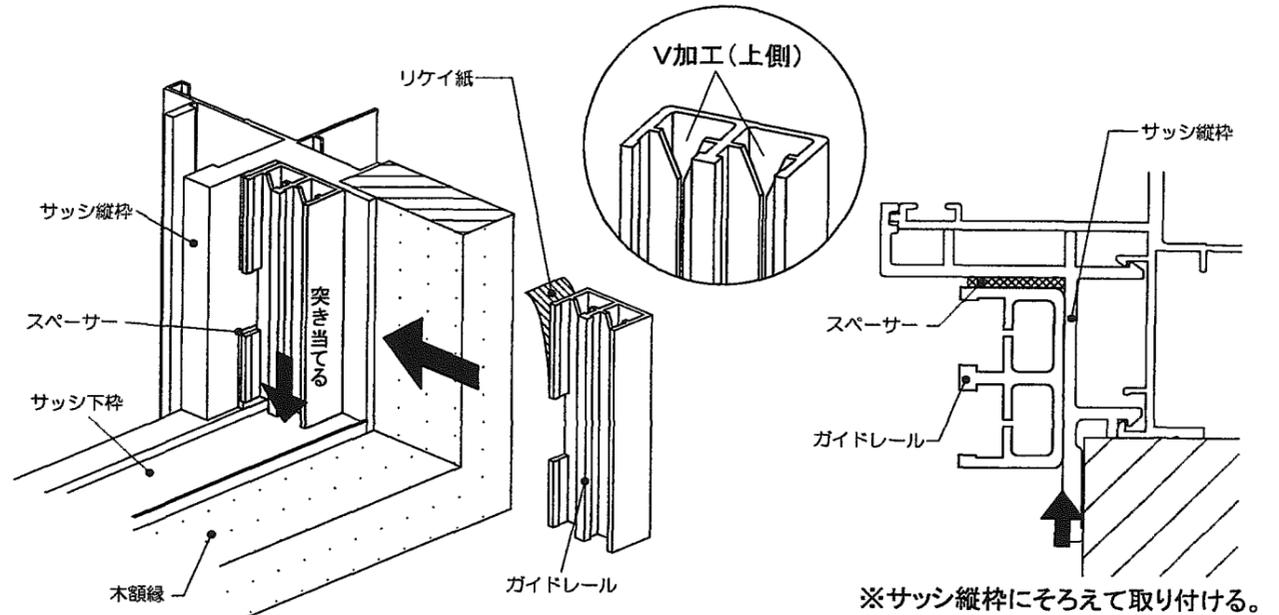


④ ボックス・ガイドレールの取付け位置の確認

ボックスとガイドレールが正しい位置についていないと網戸がうまく作動しませんので、以下の点をしっかりと確認してください。


ボックスの位置が片側にズれていませんか？

「②ボックスの取付け」をもう一度よく読みボックスの位置がセンターになるように貼り直してください。

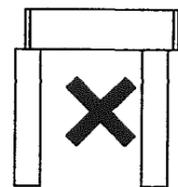




ガイドレールの間隔が狭すぎませんか？

「③ガイドレールの取付け」をもう一度よく読みガイドレールを正しい位置に貼り直してください。

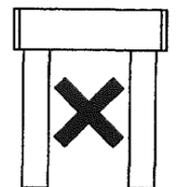


ガイドレールが曲がって付いていませんか？

左右のガイドレール間隔の上・中・下を測ってみて2mm以上差がある場合は、ガイドレールを貼り直してください。

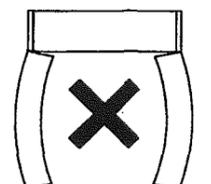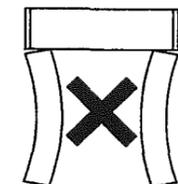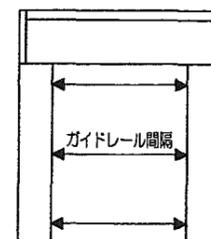

5 ネットとシャフトの取付け


ネット・ボトムバーの向きに注意して、下記の手順でネットとシャフトの取付けしてください。
 ※ボトムバーをレールの溝に落とし込む際は、左右同時にバーが水平な状態で行ってください。

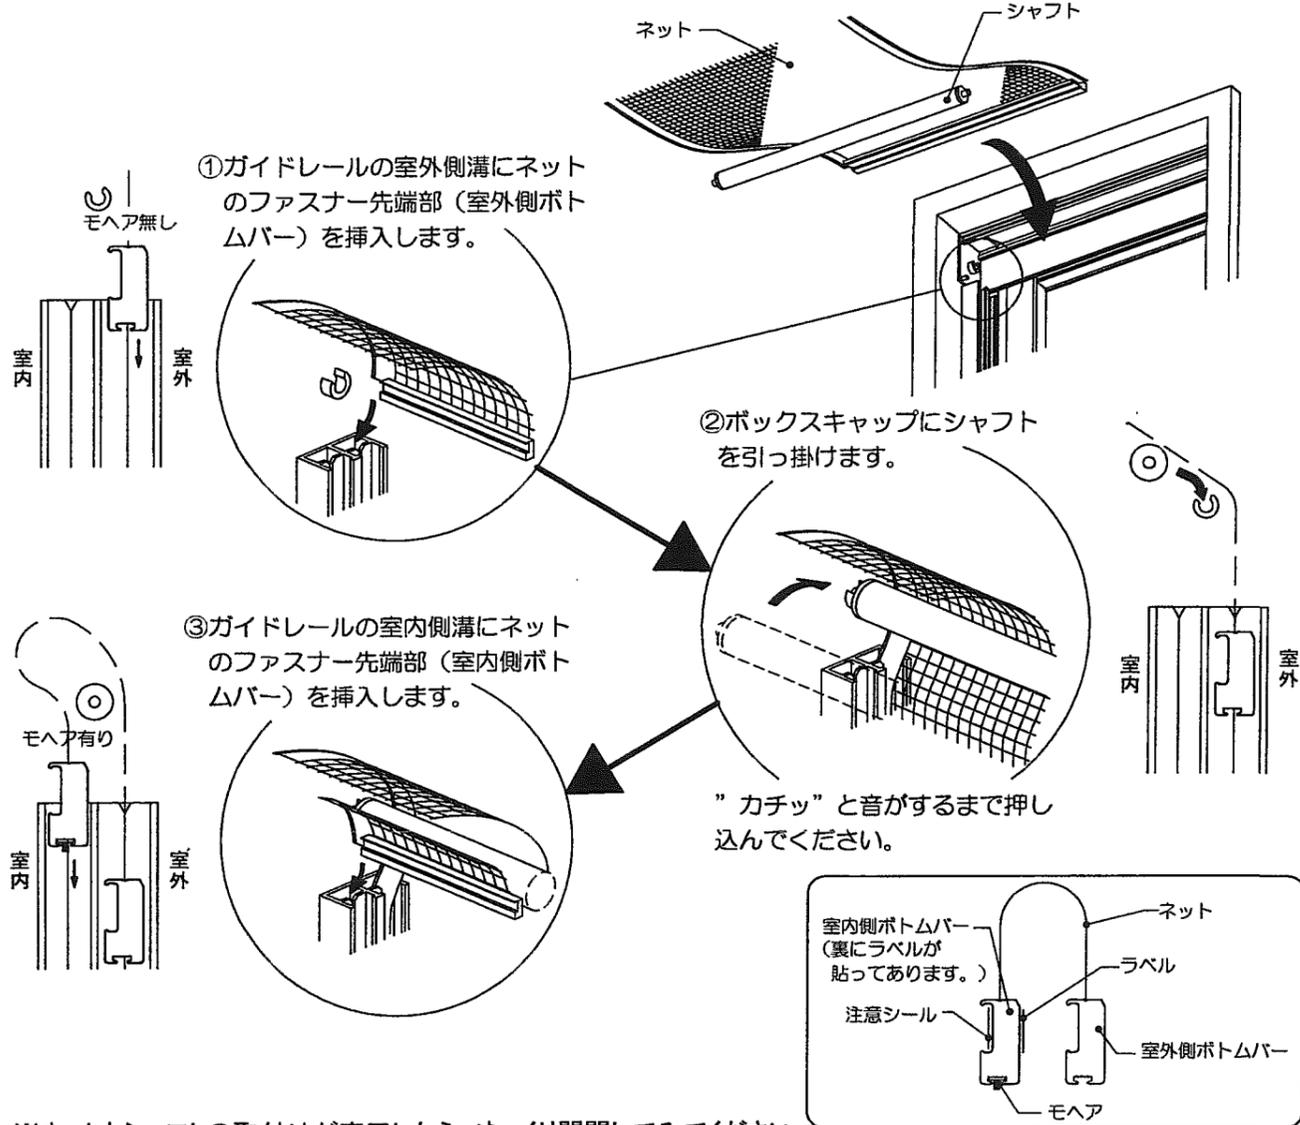

※ネットとシャフトの取付けが完了したら、ゆっくり開閉してみてください。
 うまく作動しない場合には、[4]に戻り、ガイドレールが正しく貼られているか確認してください。


6 ボックスカバーの取付け

ボックスの溝にボックスカバーの先端を挿入し、ボックス両端に両端に付いているボックスキャップの突起に”パチン”と音がするまではめ込んでください。

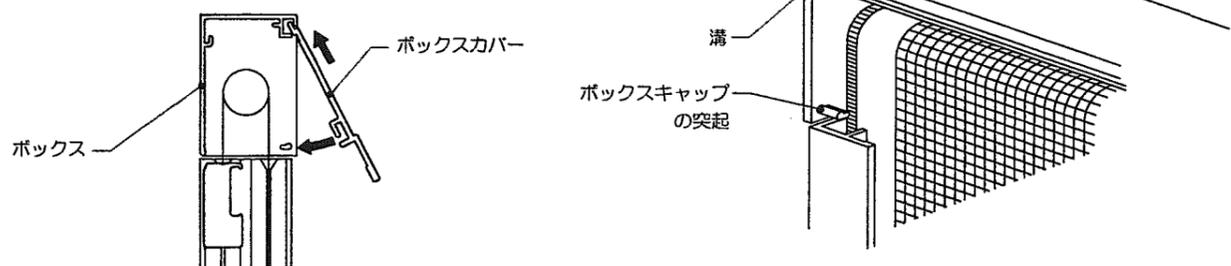

7 外れ止めの取付け

室内側と室外側のボトムバーの高さを中央にそろえ、室外側ボトムバーの室外側中央の加工穴に外れ止めを引っ掛け、下側に回転させるように”カチッ”と取付けてください。

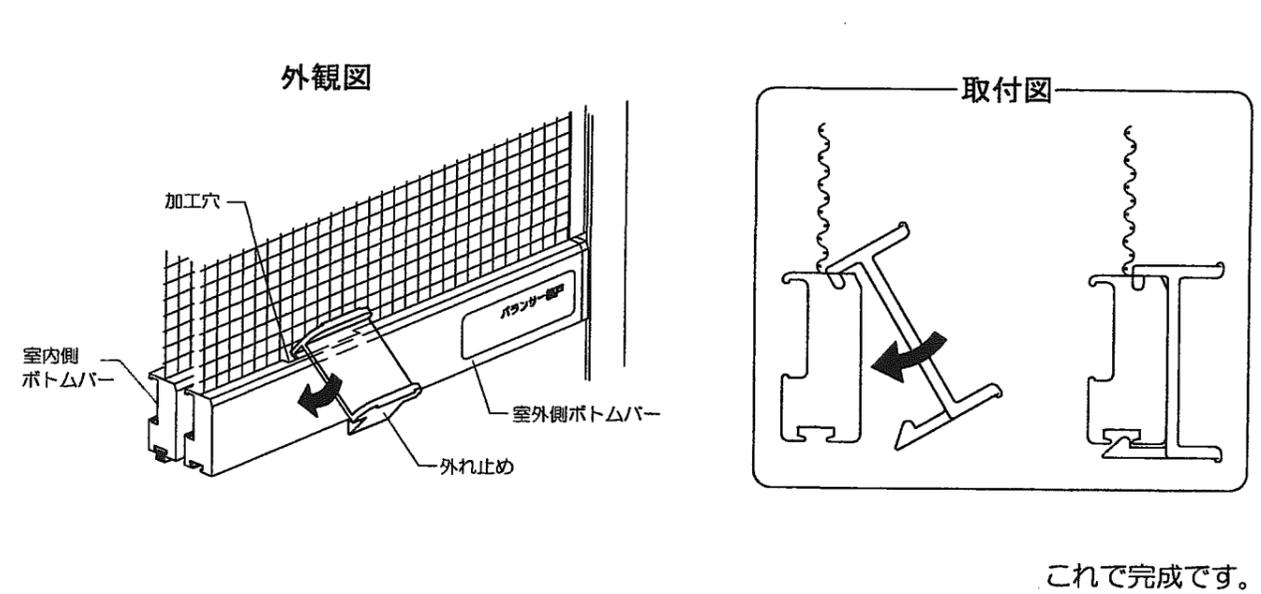

参考納まり図

