








ALC用面格子「ピシクロス」取付け説明書

■部品一覧表

ブラケットA	ブラケットB	ブラケット裏板	たたきリベットφ4×8	④六角ボルトM4×10 ハネ平座金組込式	④六角タッピン頭φ5×50
4コ入	4コ入	4コ入	4コ入	8本入	16本入
					

■取付け順序

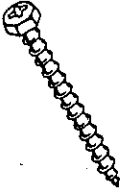
1. ブラケット裏板を使用し、六角ボルトM4×10で固定し、たたきリベットφ4×8を打ち込みます。
 2. ブラケットBを六角ボルトM4×10で固定し、たたきリベットφ4×8を打ち込みます。
 3. 取付け位置を決め、φ5×50六角タッピン頭で躯体に取り付けます。

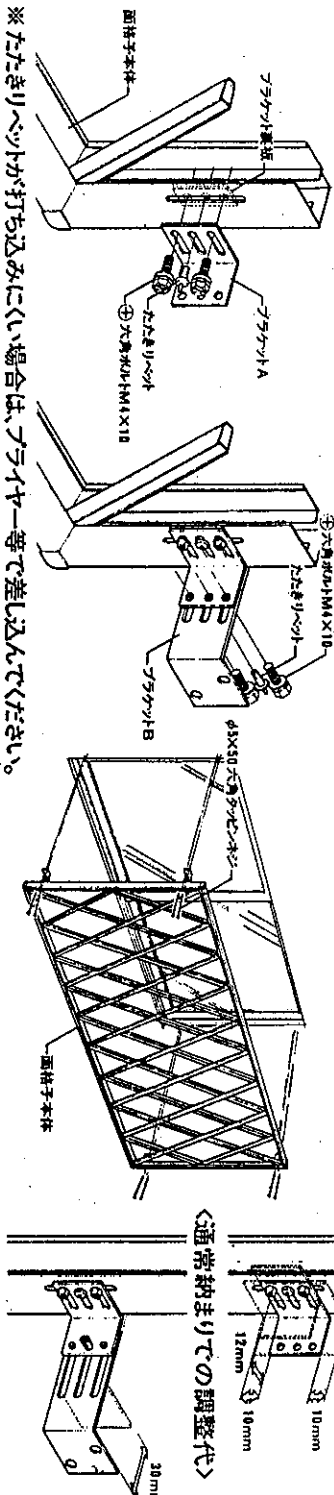

■入隅の場合


〔取付け順序〕

1. 面格子の柱側にブラケットAとブラケットBを取り付けます。
2. 取付け位置を出し、入隅側にブラケットBを固定します。
3. 面格子を入隅側ブラケットBに固定します。
4. 柱側にブラケットBを固定します。

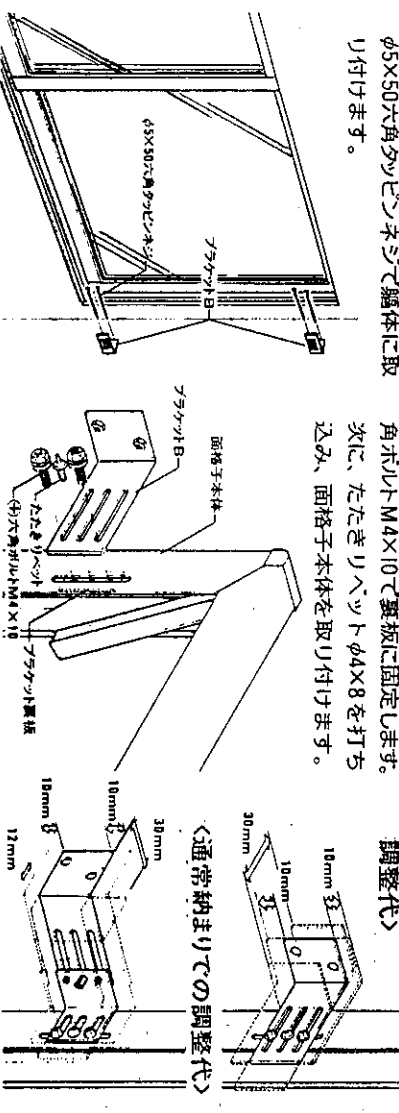


■参考納まり図


■通常納まりの場合

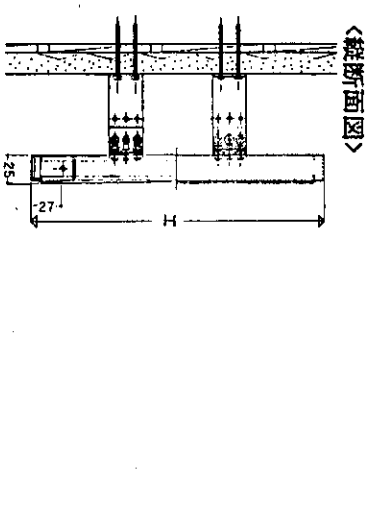


■入隅納まりの場合

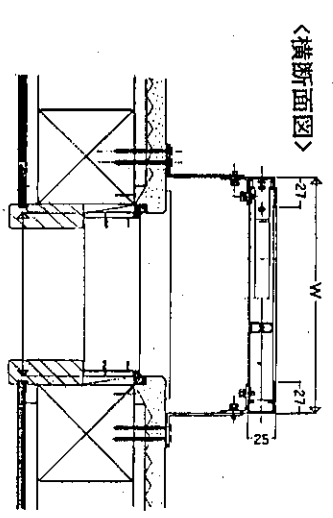

＜縦断面図＞

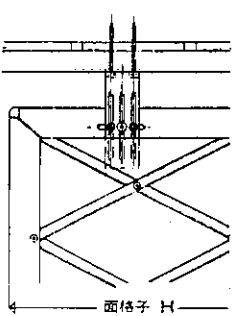

＜横断面図＞

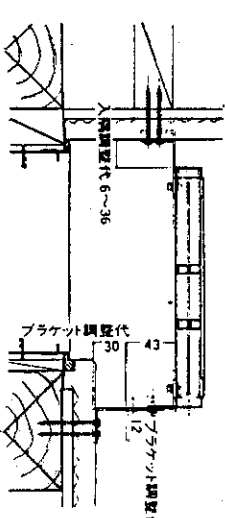

●ALC,RCに取り付ける場合は、ALC,RC用部品セット(別売り)を使用してください。

ALC 50mm板木造用 → ALC-102 ALC 100mm板用 → ALC-302

RC用 → RC-402

※詳細は「外装製品取付け説明書」(カタログコードM53)をご覧ください。