

■ 部品明細


棚板	ステー	組立てネジ
		 トラス小ネジM4×10

■ 水切り棚本体の組立て

1. 棚板とステーをネジ止めしてください……………①
2. ハズレ止めのネジはゆるめておいてください。

■ 取付け

1. ガイドピースをレールにつり込みます……………②
2. 水切り棚を左右にスライドさせ、適当な位置を決めてツマミを締めてください。
3. ハズレ止めを押し上げネジを締めて固定してください……………③

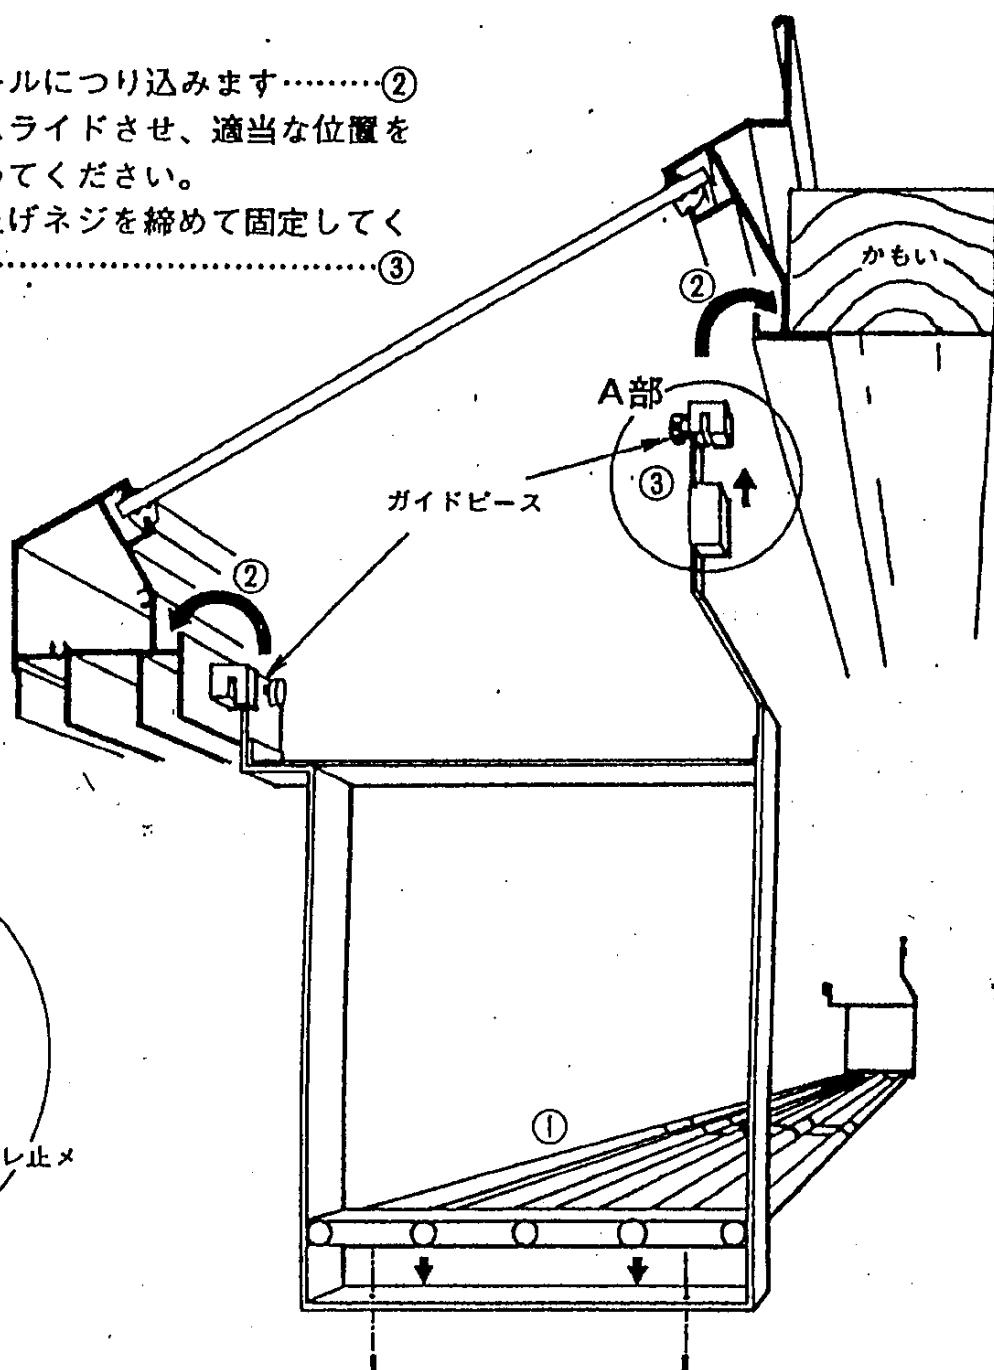

〈A部詳細図〉

