



新日軽 サンスペース出窓用面格子取付説明書

取説番号 MN-30

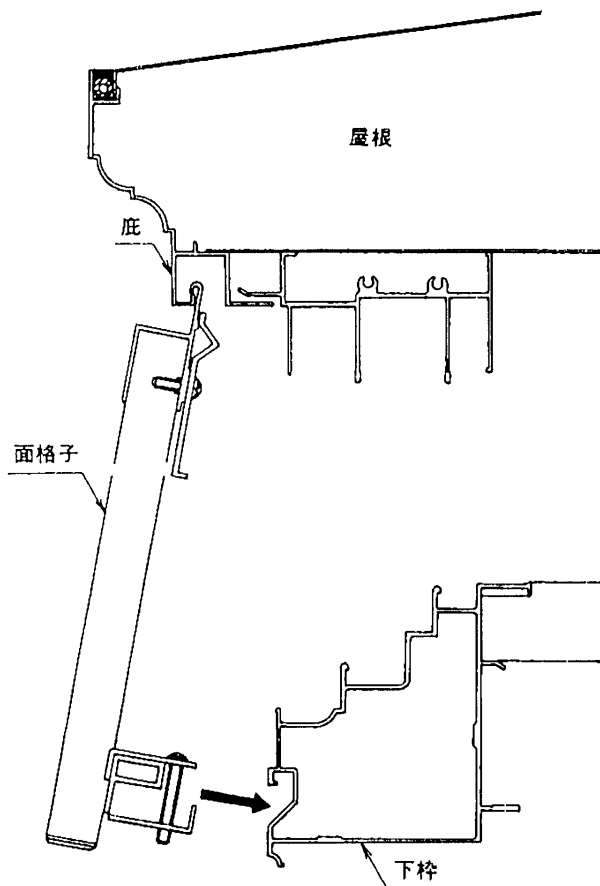

1 屋根の庇へ面格子の上部を掛ける。

2 横棧(下)と下枠を固定する。

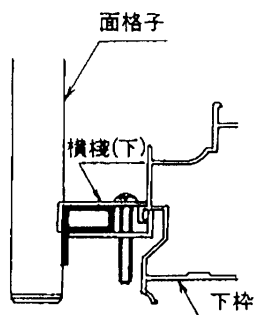

3 外レ止メを上げる。

