

フォームルト70バルンサー網戸段窓無目用補助枠 取付けマニュアル


取説マニュアル番号 MN-1358

☑販売店様・加工店様へのお願い。

※お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防止するため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
	取扱いを誤ると、使用者が障害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
	「必ず行なっていたく事」を示しています。

同梱ビス



別梱包品

本製品は補助枠のみです。
別途サッシ、段窓無目及びバルンサー網戸を手配願います。

お願い 本製品取付け前の注意事項



- ※本製品の取付けはサッシを段窓し、バルンサー網戸取付け前に行なってください。
(先にバルンサー網戸の取付けを行うと、本製品の取付けができなくなります。)
- ※本マニュアルは、補助枠についてのみのマニュアルとなります。
別梱包の製品については、それぞれの梱包に同梱されているマニュアルを参照の上、作業を行なってください。

補助枠の取付け

1、補助枠を斜めにした状態で下におろし、段窓したサッシの無目上側にある下枠アングル部に引っ掛けた後、回転させます。

2、同梱されているビスにて補助枠を固定します。

お願い ビスにて固定する前に下図を参照し、位置を確認してから固定してください。

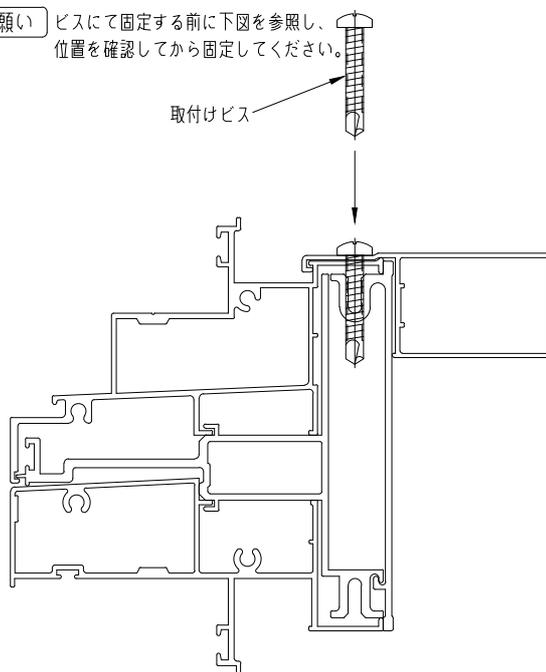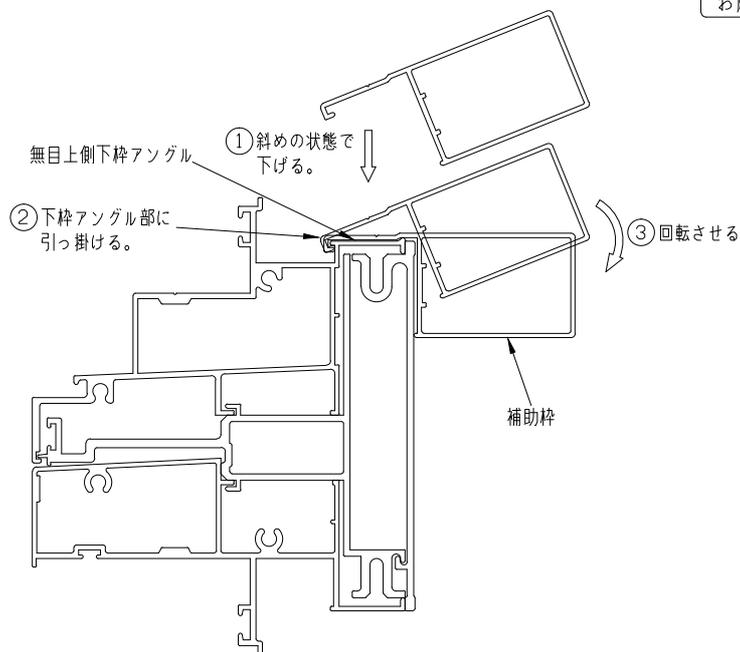

お願い ビス止め時注意事項 (下図を参照ください。)

- ※ビスにて固定を行う前に、補助枠とサッシとの左右のチリ寸法を均等にしてください。
- ※ビス止めの位置・・・左右方向：補助枠両端より80mmの位置。
室内外方向：補助枠のVノッチラインに合わせる。

