
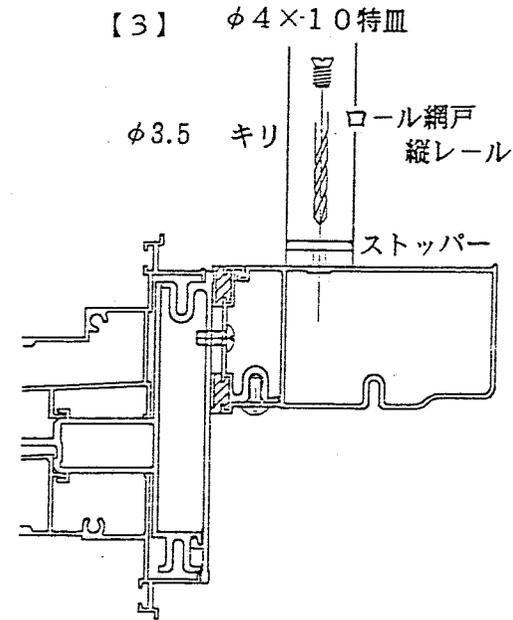


ロール網戸 段窓割無目用 補助棒 取付説明書



◎無目上部に取付ける場合 (ロール網戸を割無目の上側に取付ける場合)

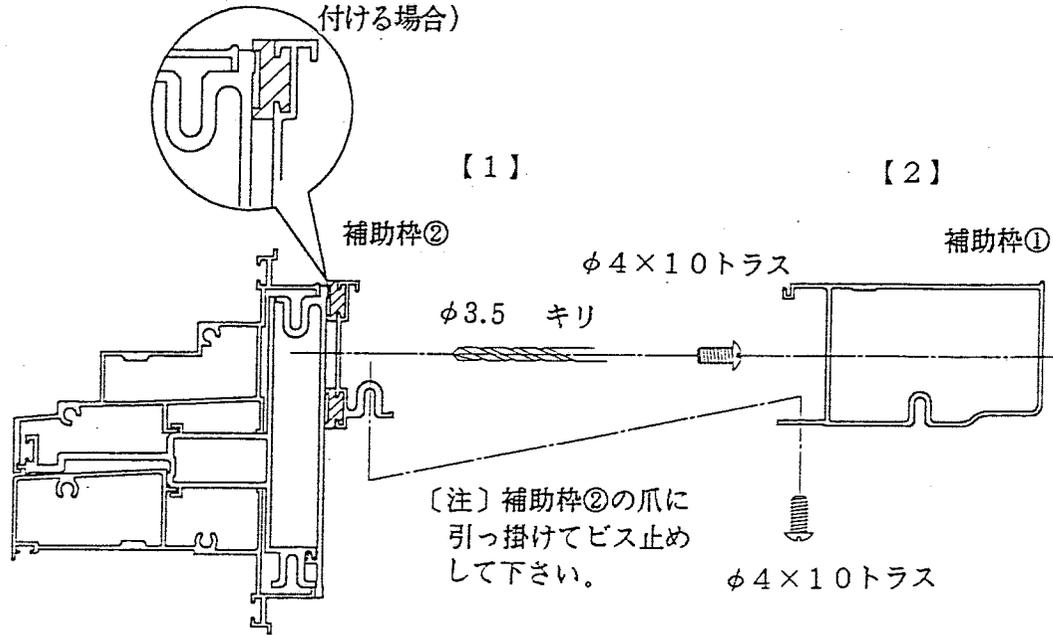

補助棒の取付方法

- 〔1〕 補助棒②を無目に取付けて下さい。補助棒②の取付穴を基準にφ3.5のキリで穴をあけビス止めして下さい。(φ4×10トラス)
- 〔2〕 補助棒①を補助棒②に取付けて下さい。この場合補助棒②の爪に引っ掛けてビス止めして下さい。(φ4×10トラス)
- 〔3〕 無目上部に取付ける場合
ロール網戸 縦レールのストッパーの穴を基準にφ3.5のキリで穴をあけビス止めして下さい。(φ4×10特皿)

◎無目下部に取付ける場合 (ロール網戸を割無目の下側に取付ける場合)

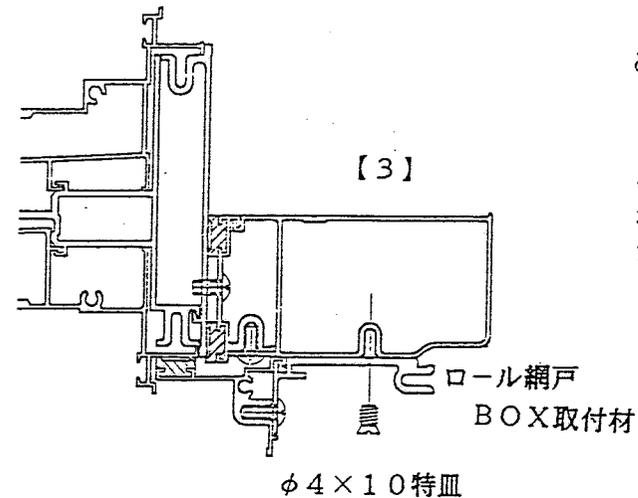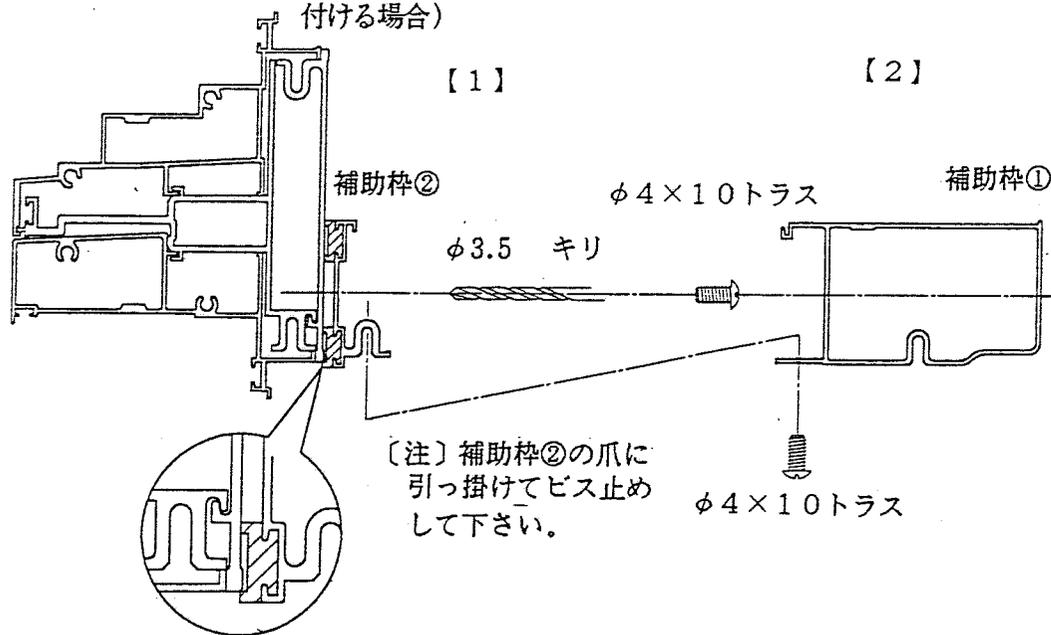

無目下部に取付ける場合
ロール網戸 BOX取付材をビスで固定し取付けて下さい。(φ4×10特皿)