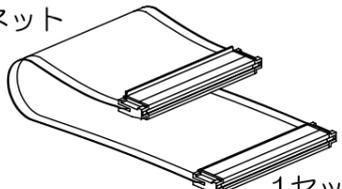
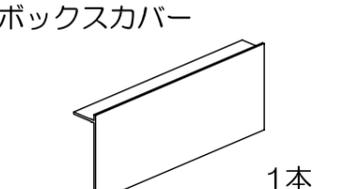
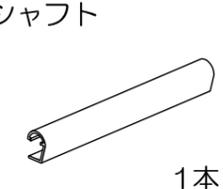
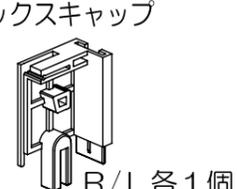
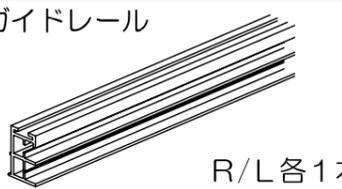
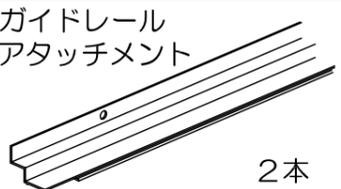
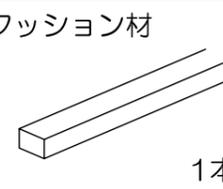
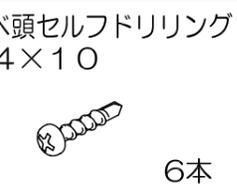


アリッツ出窓用 バランサー網戸 取付説明書

81203302

■ 部材の確認 梱包内の部品を確認してください。


ネット  1セット	ボックスカバー  1本	シャフト  1本	ボックスキャップ  R/L各1個
ガイドレール  R/L各1本	ガイドレール アタッチメント  2本	クッション材  1本	ナベ頭セルフドリリング φ4×10  6本

■ 網戸の取付


① ボックスキャップを取り付けます。

ガイドレールの上端部にボックスキャップをはめ込んでください。

※ガイドレールの上端部にはV加工があります

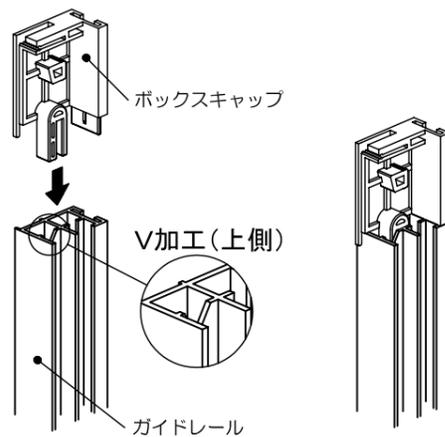



ガイドレールアタッチメントをガイドレールの下端部から挿入してください。

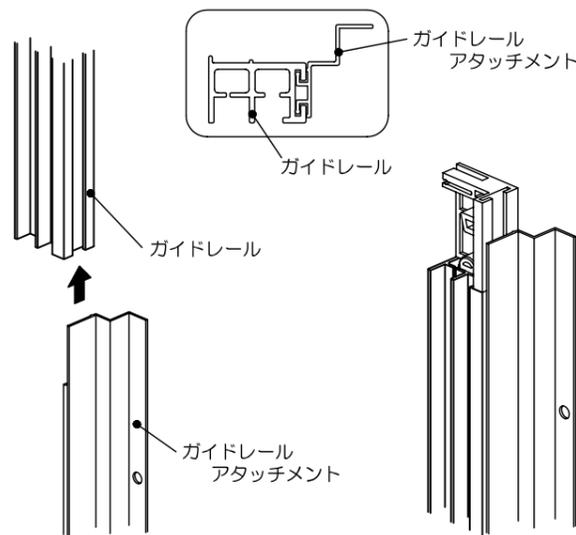

② ガイドレールをサッシ縦枠に固定します。

ガイドレールアタッチメントの出隅とサッシ縦枠の入隅を突き合わせます。

ガイドレールアタッチメントの下穴に合わせて、ナベ頭セルフドリリングφ4×10で固定してください。

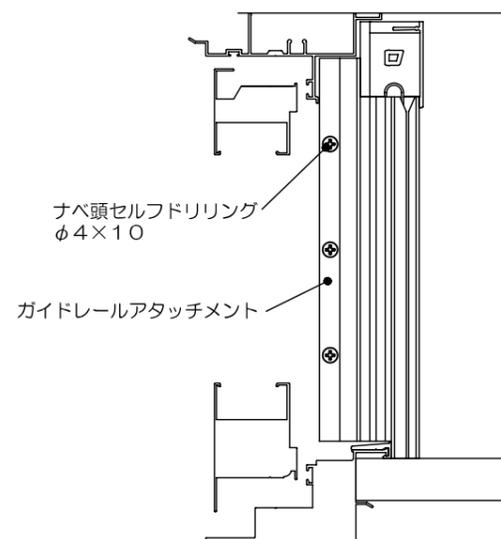
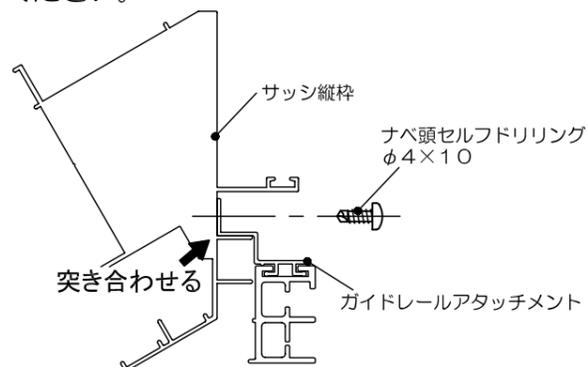


③ ネット、シャフトをセットします。

ネットセットの室内側、室外側に注意して取付けを行なってください。



ネットセットの室外側ボトムバーをガイドレールの室外側の溝にパチンとはめ込みます。

室外側ボトムバーはそのまま下に落とした状態で、この後の作業を行ないます。

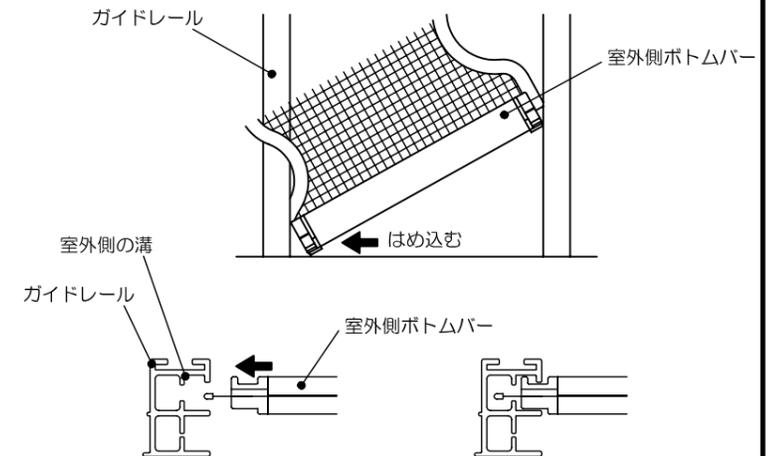
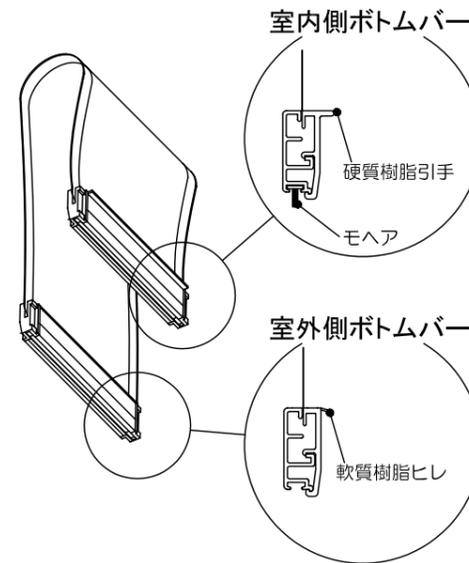


シャフトをボックスキャップに正面からはめ込みます。両サイドのボックスキャップにしっかりと はめ込んでください。

ネットセットの室内側ボトムバーをガイドレールの室内側の溝に挿入します。ネットセットのガイドファスナーをガイドレールのスリットに挿入してください。

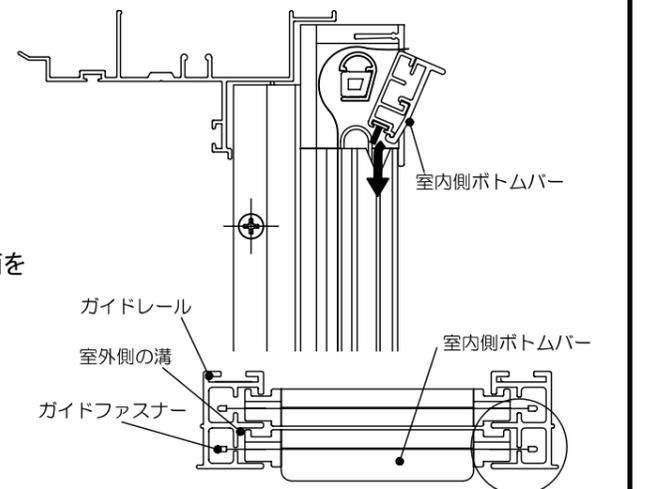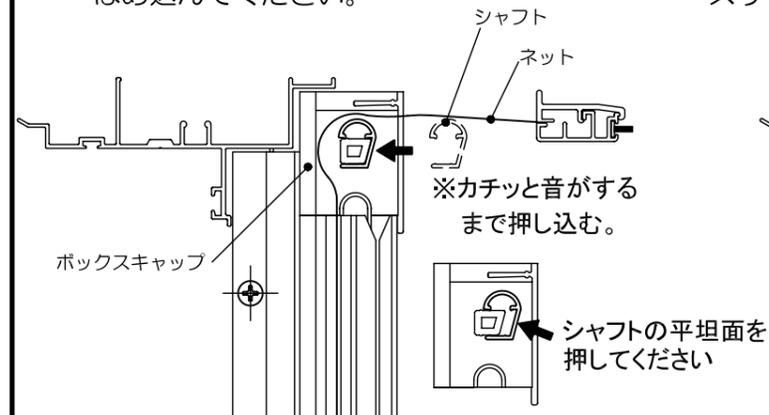



室内側ボトムバーを室外側ボトムバーより下にずらしてください。

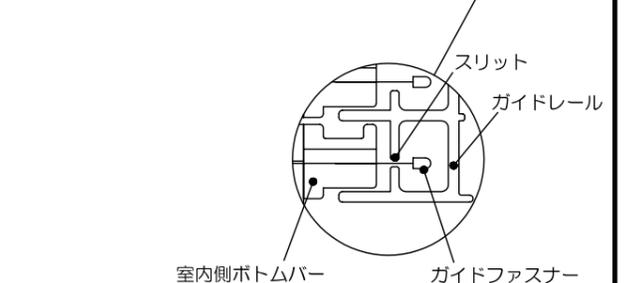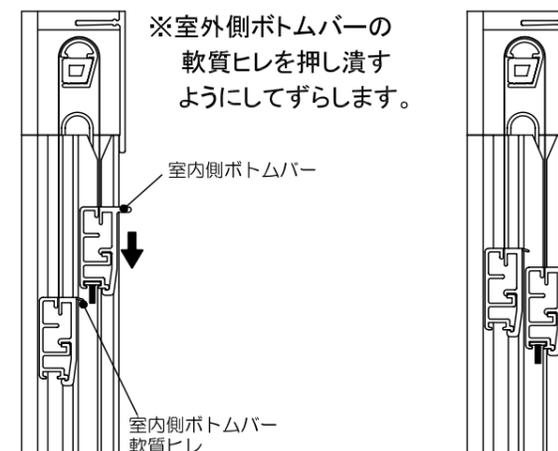


④ ボックスカバーをはめ込みます。

クッション材をボックスカバーに貼り付けます。

ボックスカバー両端部はボックスキャップにはめ込むスペース10mm開けて貼付を行なってください。

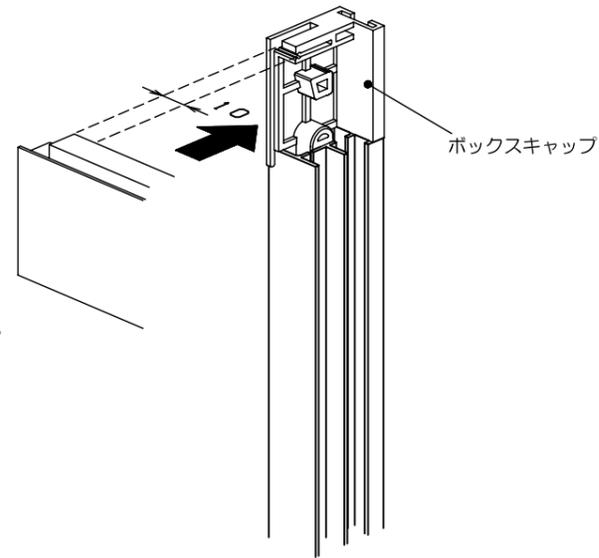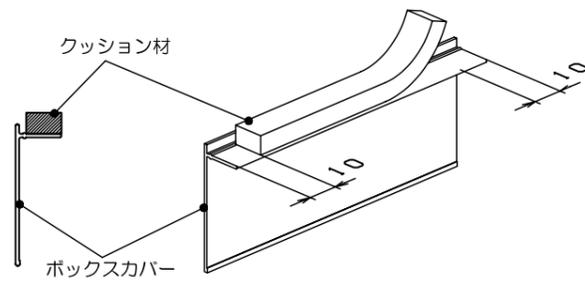


両サイドのボックスキャップにしっかりとはめ込んでください。

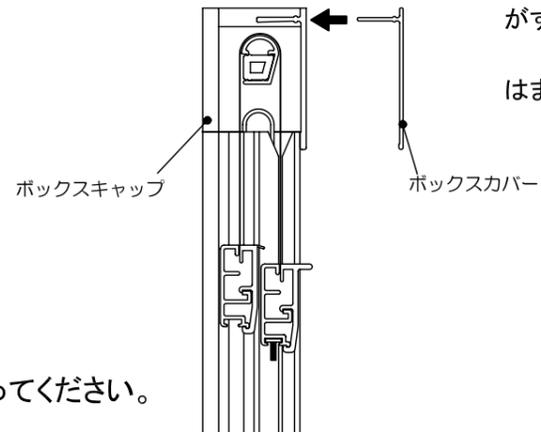

※ボックスカバーの上部隅角を「パチン」と音がするまで、しっかり押し込んでください。

はまっていないと落下する恐れがあります。

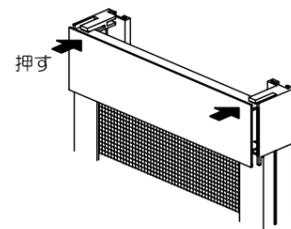

これで完成です。

数回開閉作動確認を行ってください。

■ 参考納まり図

アリッツ 台形出窓

