


■ 取付け位置の決め方

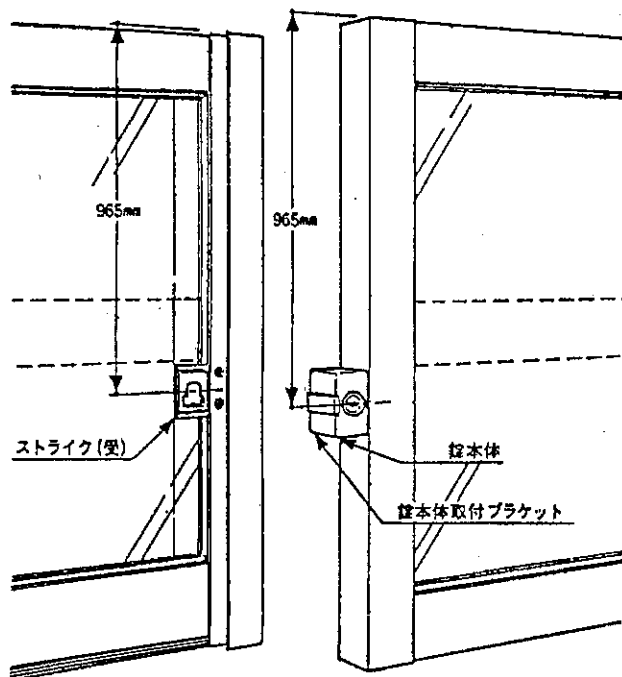


- 左図を参考に、外締り錠の取付け位置を決めて下さい。
- この錠は、アトモス・CX・太陽・CS等に使用できます。

■ 用意する工具

- メジャー (物差し)
- クイ切り (ニッパー)
- ドリル (4mm～4.5mmのきり)
- ヤスリ (平ヤスリ・丸ヤスリ)

■ 障子部材の加工と錠の取付け (この例はCX障子です。他も同じ要領です。)

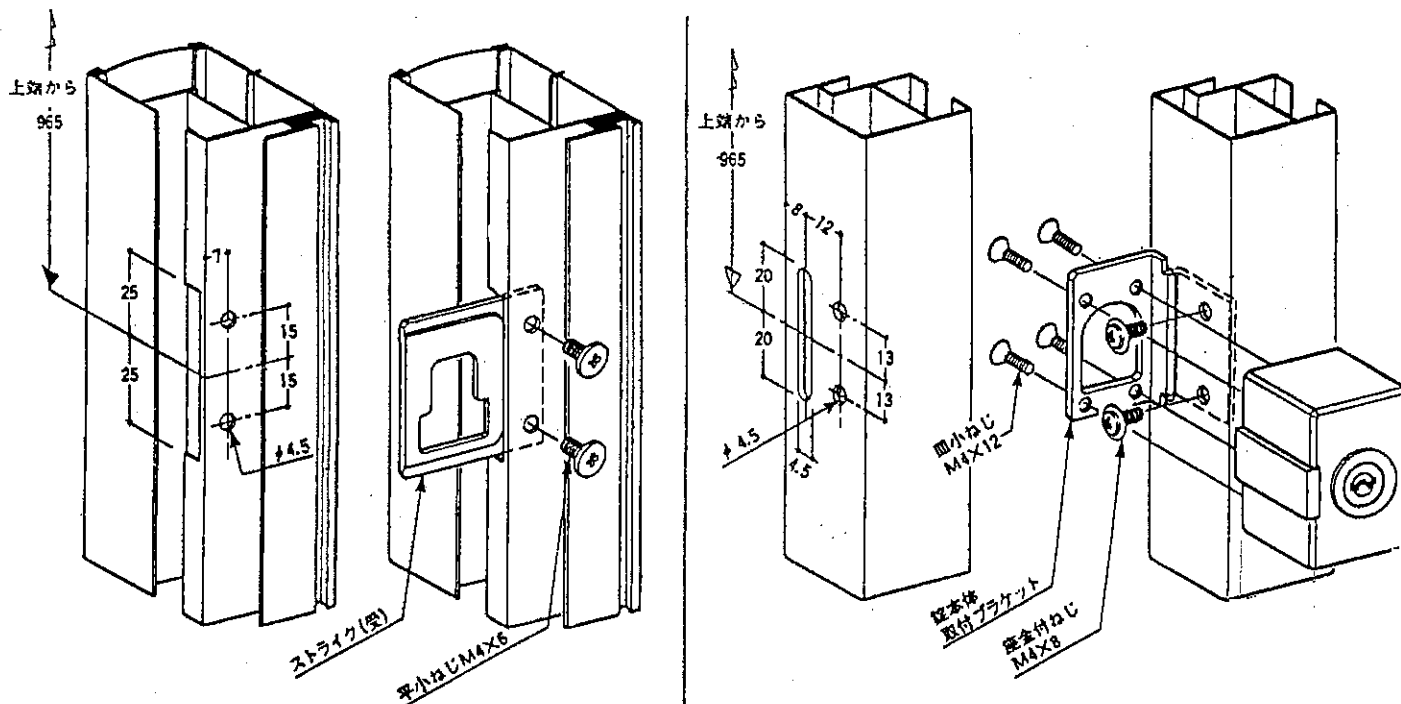

■ 錠の位置合わせ

- 錠本体とストライク(受)の位置が合うように位置決めをして下さい。
- 位置が合わない時は { 左右方向…ストライク(受け) } の取付け穴をヤスリでずらして下さい。
上下方向…錠本体