

雨戸サッシアトモスⅡ〔内付型〕 取付け説明書



▲注意

- 下記の個所は、雨漏れの原因になりますので、十分注意して施工してください。
 - ・戸袋の屋根、皿板、戸袋側上部ジョイントブロック
(組立て説明書(別紙)の指示個所にシーリング材を必ず塗布してください。)
 - ・ランマ付テラスの戸袋とサッシ縦枠のジョイント部
(組立て説明書(別紙)の指示個所にシーリング材を必ず塗布してください。)

■施工上のお願い

- 雨仕舞をより確実にするために、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ(有償)を張ってください。
- 水切りは先付け用を使用します。サッシ枠の取付けは、水切りで決まりますので正確に取り付けてください。


■部品ねじ一覧表

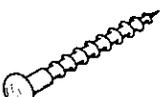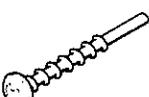スクリュー釘	皿木ねじ	丸木ねじ	バインドタッピン ねじ(2種)
			

■取付け詳細図

<鏡板付戸袋タイプ>



- 取付け順序
- 1 水切りの取付け
- 2 サッシ枠の取付け
- 3 サッシ枠と戸袋枠の連結・取付け
- 4 内張り耐水ペニヤの取付け
- 5 鏡板・妻板の取付け

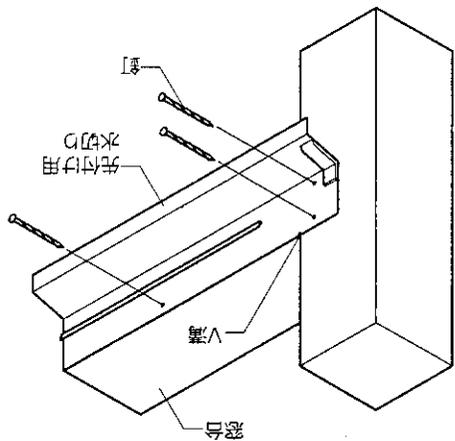

- 1 水切りの取付け
 - 水切りの端にあるV溝を戸当たり側の柱に合わます。次に水切りと窓台の上面をそろえて取り付けます。


■鏡板付き戸袋枠の取付け

- 2~4枚建て用の戸袋は、釘で固定します。
- 8枚建て用の戸袋皿板の固定は、丸木ねじφ3.8×30を使用します。

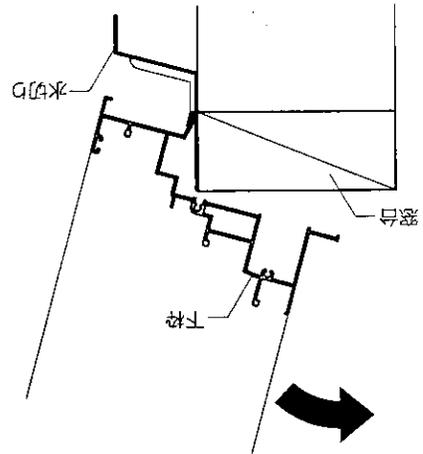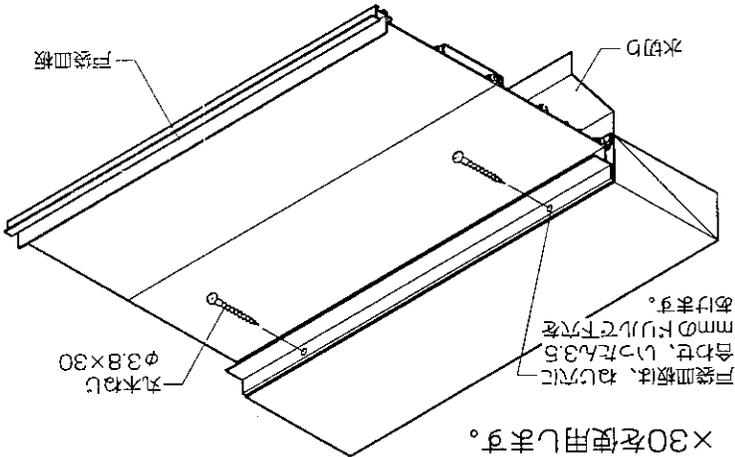

- 2 枠の取付け
 - 下枠を水切りのフインに引っかけ、外枠の位置を出します。

4 内張り耐水ペニヤの取付け

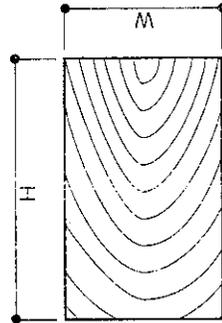

呼称	W寸法	呼称	H寸法
30	935	20	613
32	980	25	764
33	1010	28	855
		30	916
		35	1067
		40	1219
		45	1370
		50	1522
		58	1781
		59	1811
		60.73無自止	1842
		61	1872
		66	2054
		73	2237

5 鏡板,妻板の取付け


①鏡板をサッシ枠側から差し込みます。
(右図取付け要領を参照)

②妻板を固定します。


※鏡板固定用のバインドタッピン

ねじは、鏡板の裏側に
テープで
固定して
あります。

プッシュボタン
(4枚建のみ)
鏡板固定用ねじ
(鏡板裏面に
テープ張り)

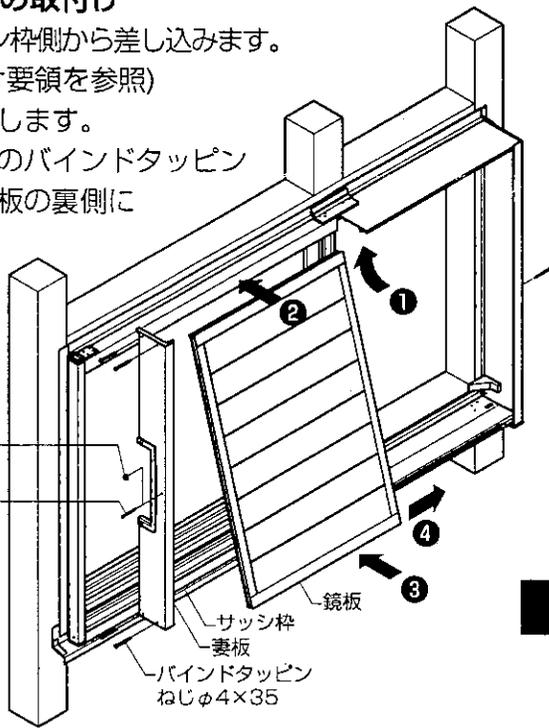


※入隅等で側板側のねじが止
められない時は、戸袋部品
セット内の穴ふさぎシール
を側板に張って
ください。

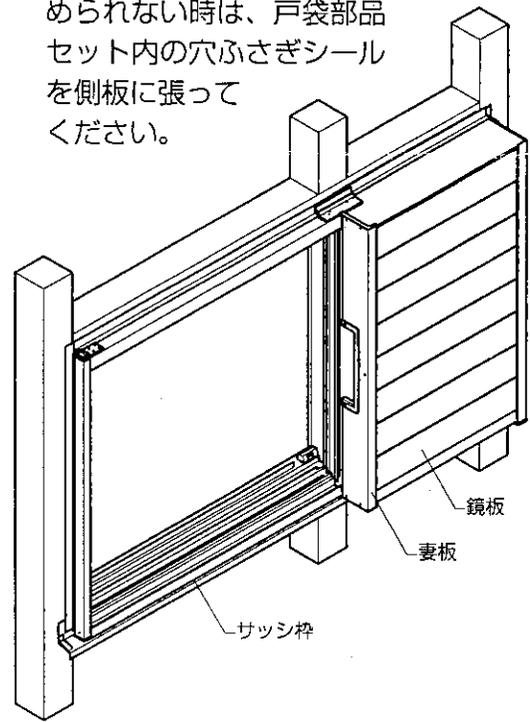

■納まり図

※上枠側から先に
入れてください。

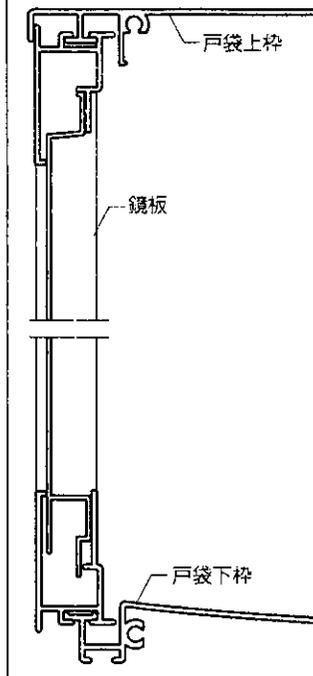


■雨戸の建付けと縮まり受けの調整

●雨戸の建付け調整

①雨戸の戸車で建付け


調整をします。雨戸が縮まり受けに当たる場合は、スパーサーをスライドして外して

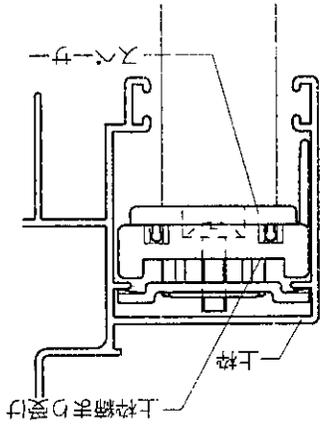

ください。

●雨戸外れ止めの調整

雨戸外れ止めが下図の位置になるようにねじをゆるめ、調整した後固定します。

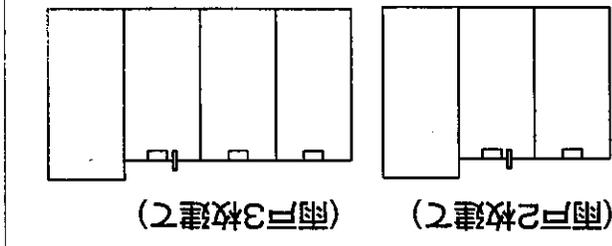

●下枠縮まり受けの調整

縮まり受けの穴に、ロッド位置がくるように

ねじをゆるめ、調整した後、固定します。

●上枠縮まり受けの調整

①上枠縮まり受けを止めているねじをゆるめ、

移動できるようにしておきます。

②雨戸をすべて閉め、縮まりのロッドを上げ

ます。

③直尺などの薄し板を雨戸と上枠の透き間

から差し込み、上枠縮まり受けをロッドに

当たるまで移動させます。

④縮まりのロッドを下げ、雨戸をあけます。

次に縮まり受けの位置をずらさないよう

に下がり部分(右図参照)を指で押さえ、

ねじを締め付けてから、固定します。

⑤縮まりのロッドのからり具合を確認し

た後、ねじをしつかり締め付けてくだ

さい。

