

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲注意 …取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負う危険及び物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 本製品は、複層ガラスを使用するため、かなりの重量がかかります。下枠が下がらないよう開口部を十分補強してください。
- 窓台は45×100mm以上、間柱は30mm以上の材料で開口部を作ってください。
- 指定のスクリュー釘・木ねじで枠を固定してください。
- 開口部を付け枠等でふかす(調整する)場合は、一体物と同じ強度になるよう取り付けてください。下記項目は、漏水の原因になるおそれがありますのでご注意ください。
- 本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ(別売り)を張ってください。防水テープと枠との納まりについては、防水テープ取扱い説明書を参照してください。
- 枠の水平・垂直を正確に出して取り付けてください。


■ねじ一覧表

①	φ2.1×25スクリュー釘	
②	φ3.5×20皿木ねじ	
③	M4×10皿小ねじ	

■取付け順序


1 枠の仮止め

●開口部の水平・垂直を確認し、枠を仮止めします。

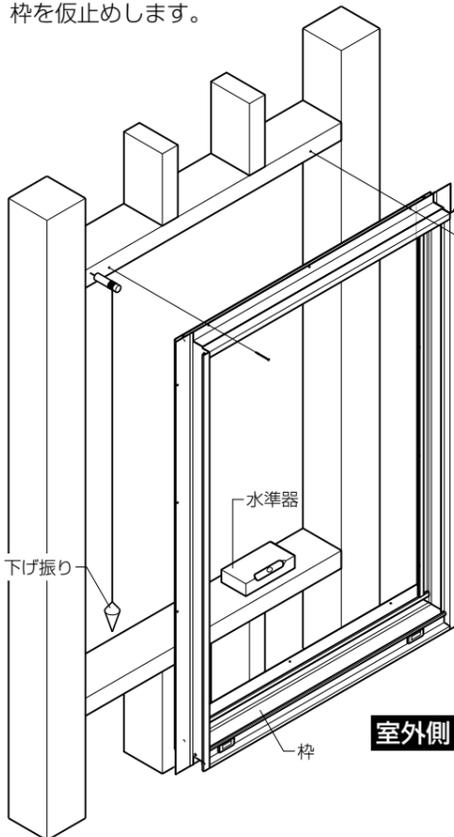

2 枠の調整と固定


●下げ振り・水準器で枠のねじれ・たおれ・ゆがみを直した後、固定します。

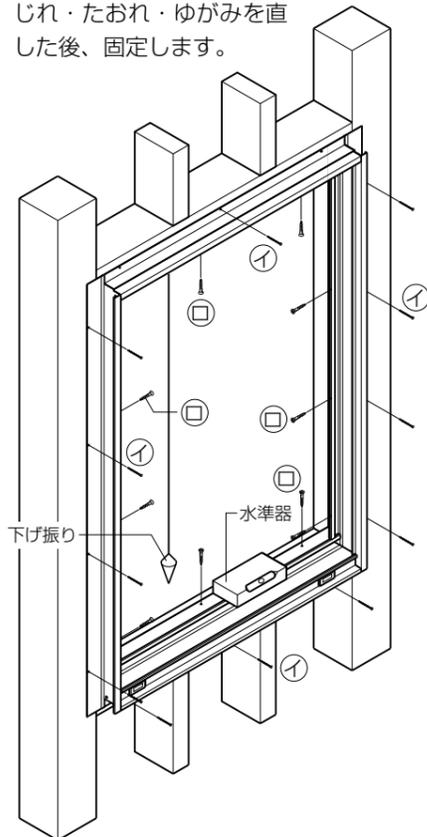


3 障子の取付け

(現場で障子を取り付ける場合)

- ※逆の手順で障子を取り外せます。
- ①障子に付いている上・下アームを引き出し、90°に広げます。
- ②縦枠(つり元側)上下の端部ピースに、上・下アームを差し込みます。
- ③B部のねじを最初に取り付けます。(障子が仮止めされます。)
- ④残ったねじをすべて固定します。

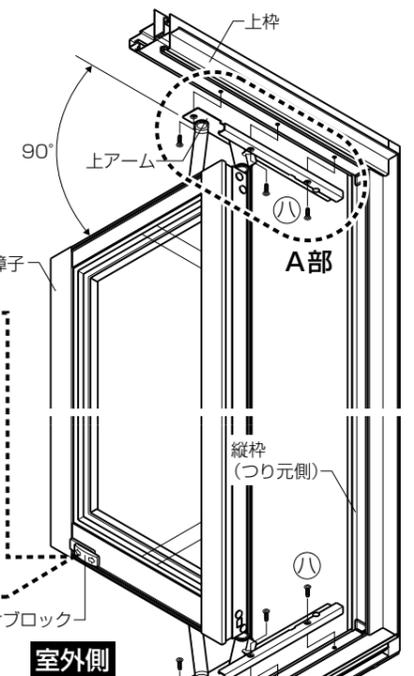


■A部詳細図

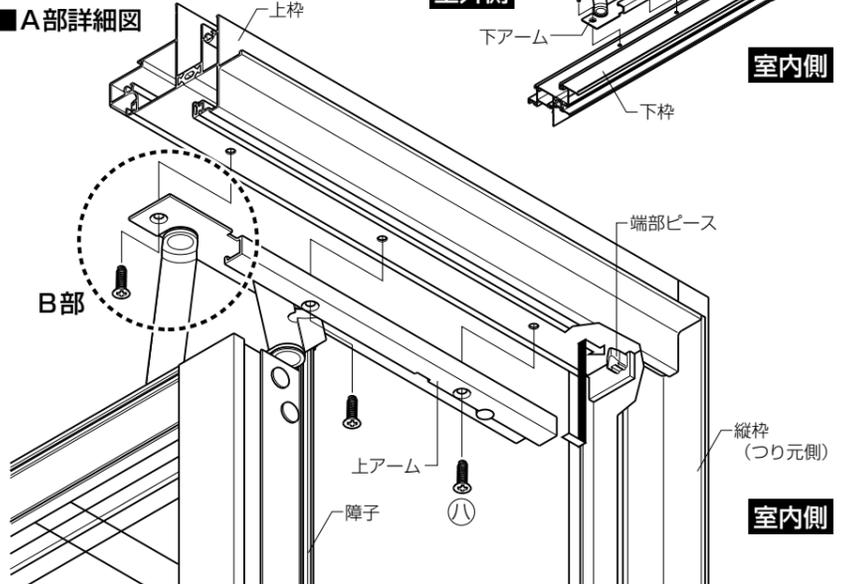


▲注意
●枠の水平・垂直を正確に出して取り付けください。

▲注意
●本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ(別売り)を張ってください。

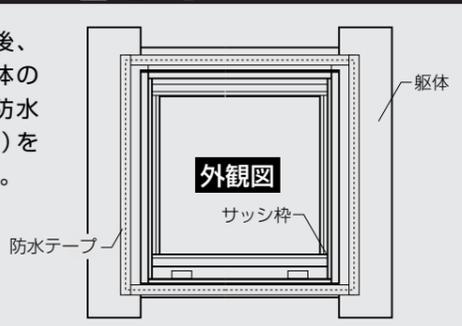

■参考納まり図

●縦断面図

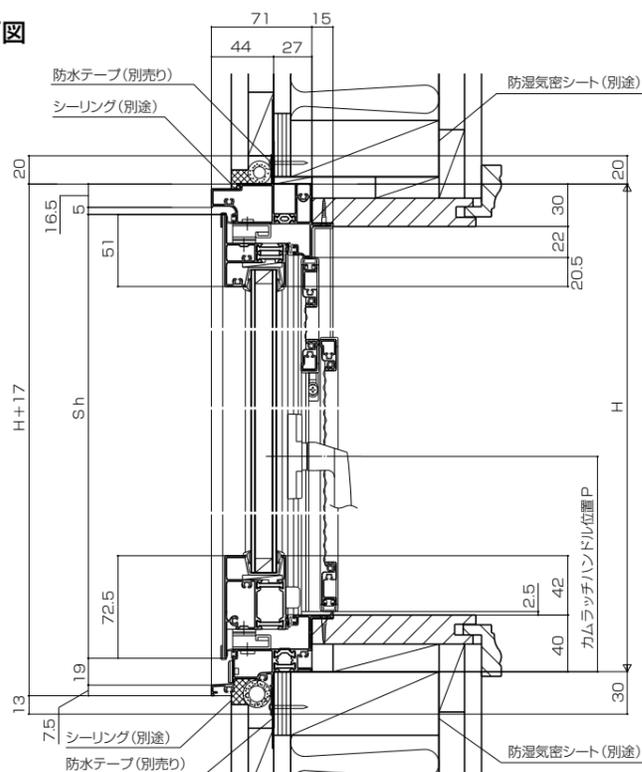

●横断面図

