



トステム株式会社

NCVオペラ 面格子付き上げ下げ窓 取付け説明書

■施工される方へのお願い

- この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。
- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽を負う危険および物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 雨漏りの原因になるおそれがあるため、下記事項を厳守してください。
- 本製品取付け後、枠と躯体の取合わせ部に防水テープ（別売り）を必ず張ってください。
 - ※防水テープと枠の納まりについては、防水テープ取扱い説明書を参照してください。

■ねじ一覧表

- 本文図中の①・②は、ねじの種類を示します。

外枠取付け用	額縁取付け用
①	②
Φ2.1×25スクリュー釘	Φ3.5×20皿木ねじ


■施工上のお願

- 必ず指定のねじで組立ててください。
- 面格子は、あらかじめサッシ枠に組み込んでから躯体に取り付けてください。サッシ枠が反っている場合や直角が出ていない場合、後からでは取り付けられないことがあります。
- 面格子はガラスを取り付ける前にサッシ枠に組み込んでください。
- FIX部へのガラス入れは、障子を建て込む前に行ってください。
- ラッチレバー・内倒しラッチ部に粉塵が入ると作動が重くなりますので、工事期間中は養生してください。
- FIX部・障子部のガラス寸法は、それぞれダンボールに表示してありますのでご確認ください。
- 網戸は、あらかじめサッシ枠に組み込んでから躯体に取り付けてください。面格子取付け後は室内側から網戸を取り付けられません。
- 枠の水平・垂直を正確に出して取り付けてください。開閉不良の原因になるおそれがあります。

■取付け順序

1 枠の仮止め


- ①開口部の水平・垂直を確認し、枠を仮止めします。

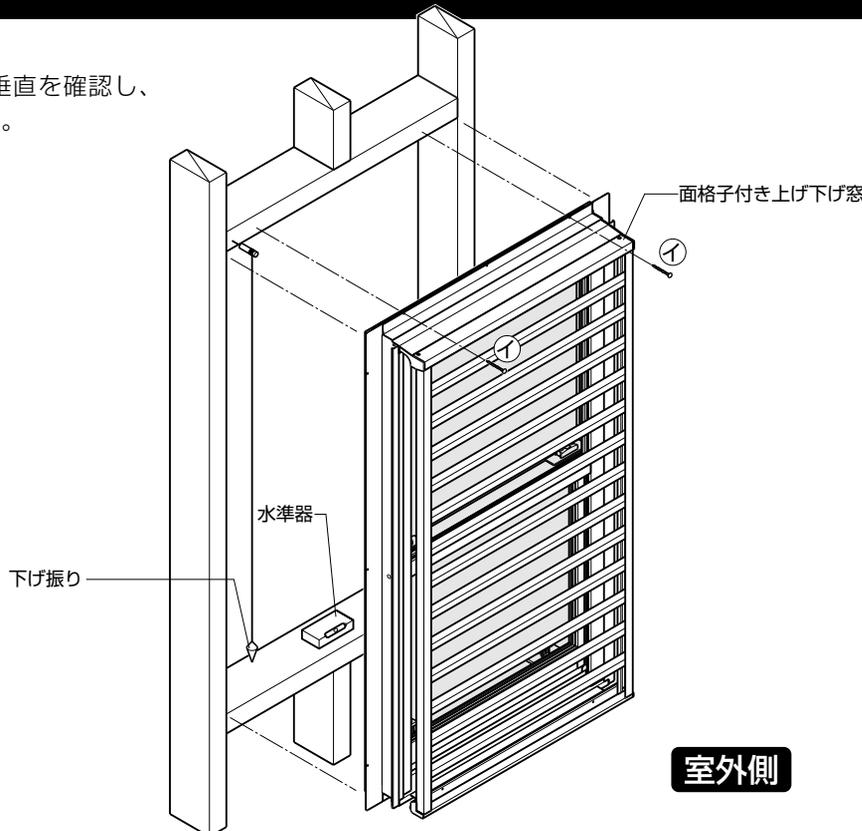

2 枠の調整と固定


- ①下げ振り・水準器で枠のねじれ・たおれ・ゆがみを直した後、室外側から固定します。

※枠の水平・垂直を正確に出して取り付けてください。開閉不良の原因になるおそれがあります。

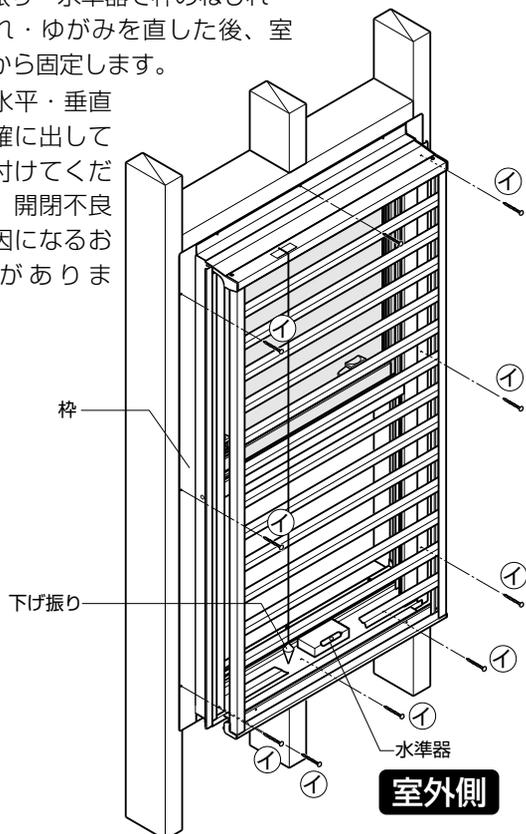

▲注意

※本製品取付け後、枠と躯体の取合わせ部に防水テープ（別売り）を必ず張ってください。

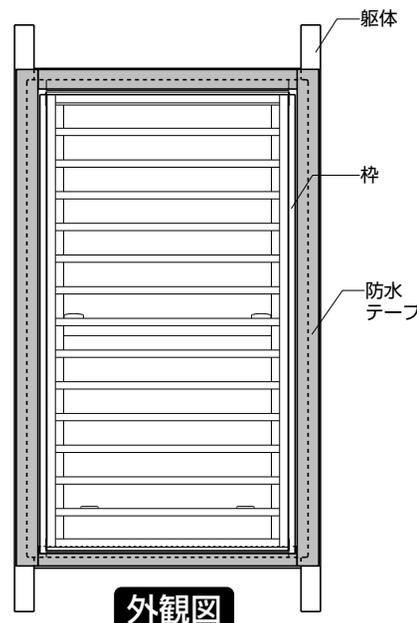

- ②造作材を取り付けた後、室内側からも固定します。

