

アトモスⅡ〔外付・半外付型〕

アトモスⅡ〔外付型〕《吊束》

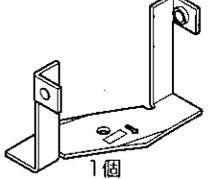
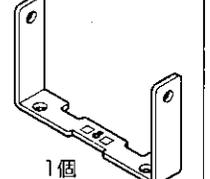
組立て説明書

■組立て上のお願

- 吊束及び吊束固定金具には、内外、上下があります。この向きを間違えますと、ランマ障子の開閉ができなくなりますので、十分ご注意ください。
- 変形や脱着の恐れがありますので、金具やねじは、必ず指定のものを使用して、確実に固定してください。
- 吊束はサッシ枠を組み立てる前に取り付けてください。後からでは取付けができません。

■部品セット一覧表

※下記の部品セットが同梱されているかをご確認ください。

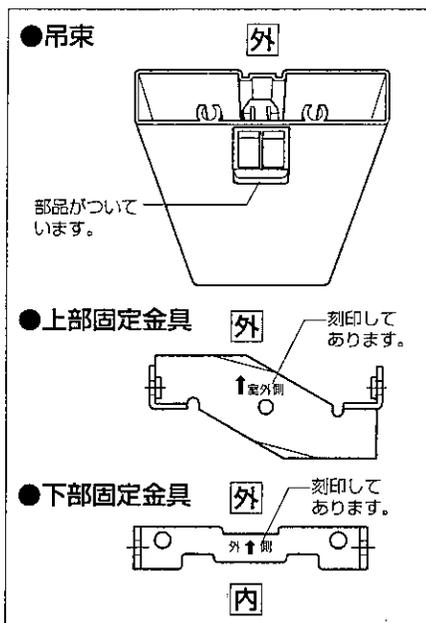
吊束上部固定金具	吊束下部固定金具	金具取付けねじ	吊束取付けねじ
 1個	 1個	 バインド小ねじ M4×8 2本	 皿小ねじ M4×12 4本

■組立て手順

●この手順はアトモスⅡ外付型について記載してありますが、雨戸サッシ半外付型・外付型についても同じ要領で取り付けてください。

- ①上枠・無目に、それぞれ吊束上部固定金具、吊束下部固定金具を取り付けます。

※吊束と固定金具には、内外の区別があります。間違えないよう固定してください。



- ②吊束を上下部固定金具に差し込み、皿小ねじで固定します。
- ③サッシ枠(下枠・縦枠)を組み立てます。

