

住宅防火戸シンフォニー 採風勝手ロドア〔ガラスの入れ方〕説明書

※  内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付け前の確認事項

■施工される方へのお願い

- 本製品を使って住宅防火戸シンフォニーを組み立てる場合、「住宅防火戸取扱い事業所」として登録されている必要があります。

■施工上のお願い


- 住宅防火戸シンフォニーの障子は、指定個所に必ず同梱のガラス脱落防止金具を取り付けてください。
- 枠の組立て及び取付けは、同梱の説明書をご覧ください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当たった状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶつけたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。

■ガラス脱落防止金具セットの確認

名称	ガラス脱落防止金具
姿 図	
入 数	12個
セット番号	ZMP-171
部品番号	AKP-531

■ガラス脱落防止金具取付け位置の確認

- 図中の  はガラス脱落防止金具を示します。
- ※ガラス脱落防止金具は、ガラスを入れた後

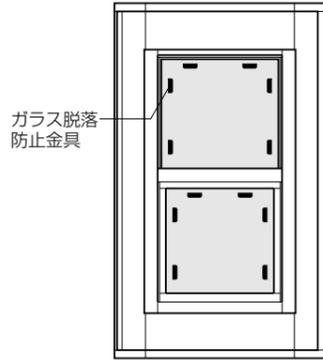

■使用ガラス厚の確認

- 使用するガラスの厚さによっては、あらかじめ先付けビードをハクリする必要があります。
- ガラス総厚22mmの場合 (3-A12-6.8) ……そのままガラスを取り付けます。
- ガラス総厚23mmの場合 (4-A12-6.8) ……下図のように全ての先付けビードをハクリしてください。(全周=合計8本)

【先付けビードのハクリ方法】




■取付け順序


- ① 上げ下げ障子を閉め、上げ下げロックを施錠します。内障子にガラスを入れ、左右のみ込み寸法を均等にします。

■お願い

※レバーハンドルは、ガラスを入れた後に取り付けてください。先に取り付けたらガラスが入らなくなるおそれがあります。

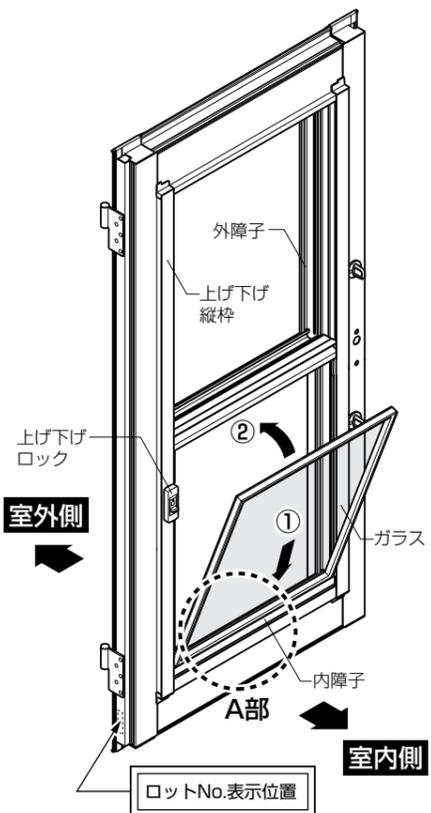


■A部詳細図

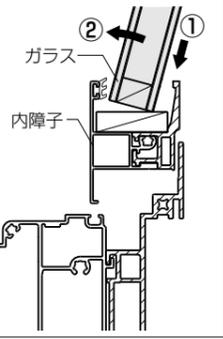


※ガラスは必ず上げ下げロックをきちんとかけた状態で、内障子から先に入れてください。


- ② ガラス脱落防止金具を取り付けます。

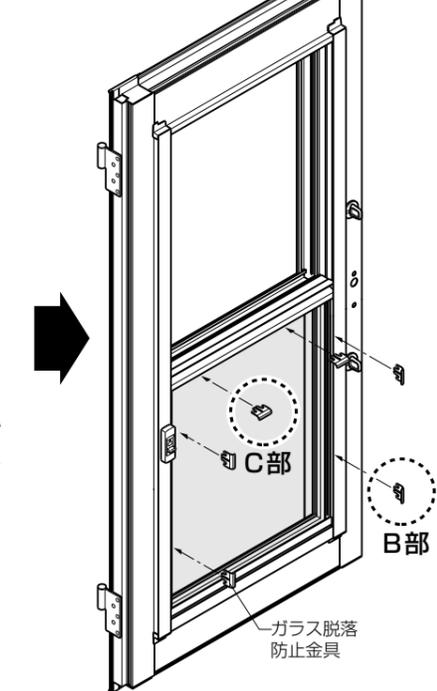

- ③ 縦→横の順で、押縁を内障子にはめ込みます。

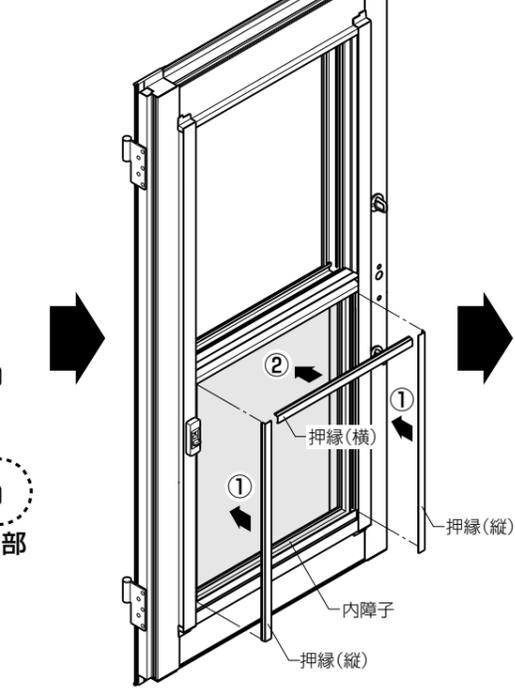


- ④ 後付けビードでガラスを固定します。

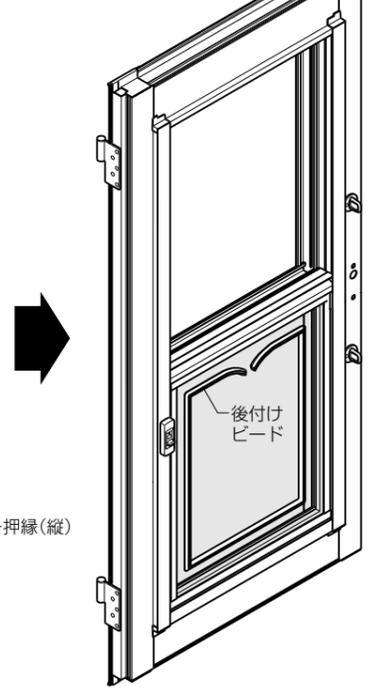


【ガラス脱落防止金具取付け詳細(内障子)】

●縦框部 (B部詳細図)

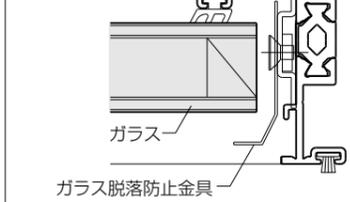


●上棧部 (C部詳細図)

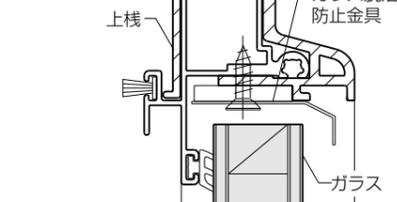


■お願い


- 金具 (A) の固定ミゾをねじ頭 (B) に引っ掛けるように合わせて、金具が動かなくなるまで押し込んでください。

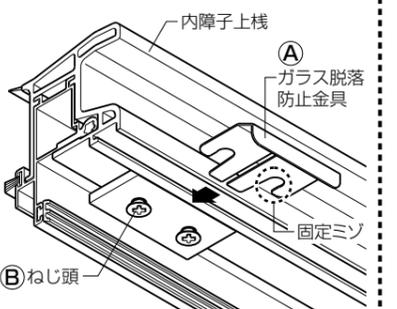

- ⑤ 外障子にガラスを入れ、左右のみ込み寸法を均等にします。

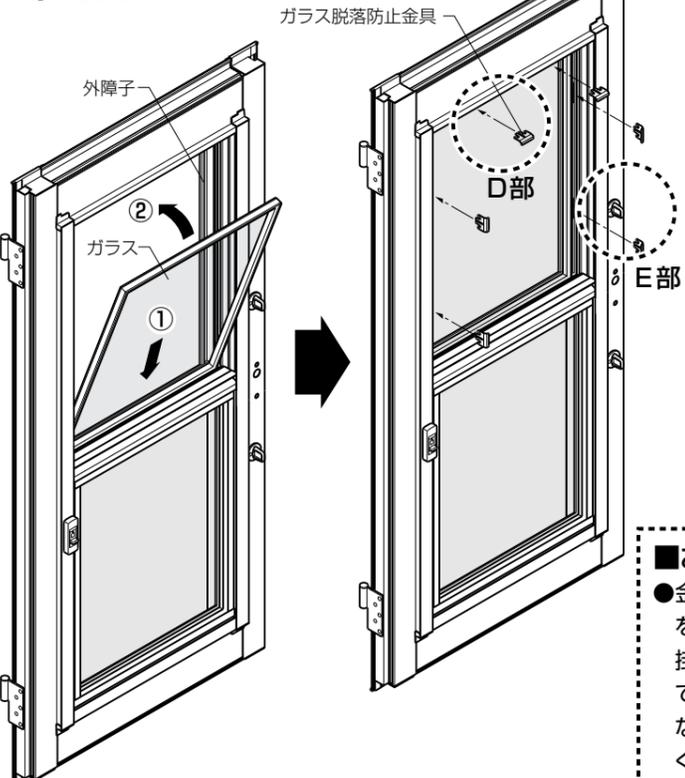


- ⑥ ガラス脱落防止金具を取り付けます。

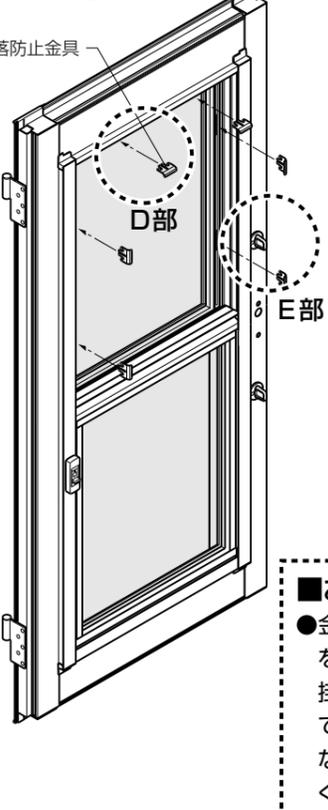


【ガラス脱落防止金具取付け詳細(外障子)】

●上棧部 (D部詳細図)

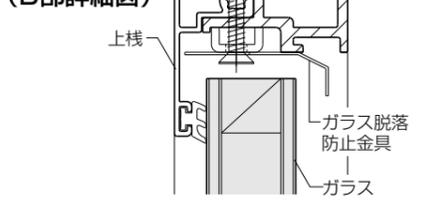


●縦框部 (E部詳細図)

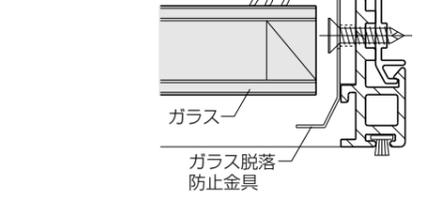


■お願い

- 金具 (A) の固定ミゾをねじ頭 (B) に引っ掛けるように合わせて、金具が動かなくなるまで押し込んでください。

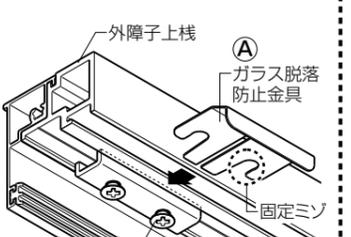

- ⑦ 縦→横の順で、押縁を外障子にはめ込みます。

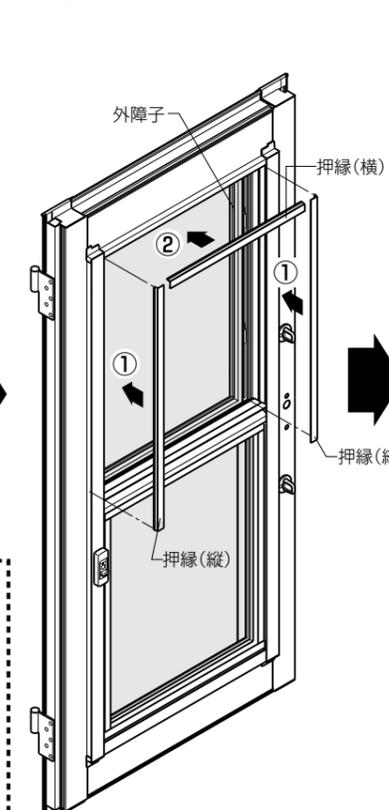

- ⑧ 後付けビードでガラスを固定します。

