


①切詰め

下記のようにカーテンレールを切詰める。

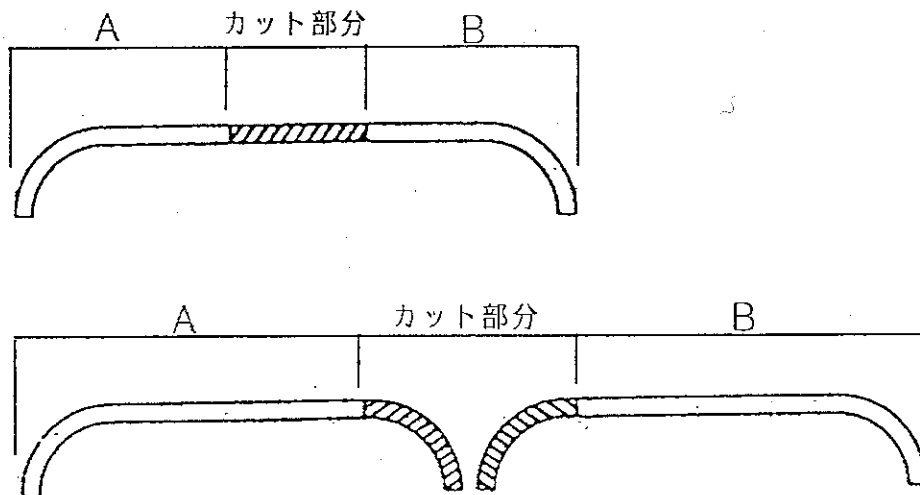


※切詰め後のカーテンレール $W = A + B$

②ジョイント

ジョイント部品のピン (①) とC型の部品 (②) を片方のカーテンレールに差込み、もう一方のカーテンレールにスライドさせて入れ、ジョイントする。

カーテンレール

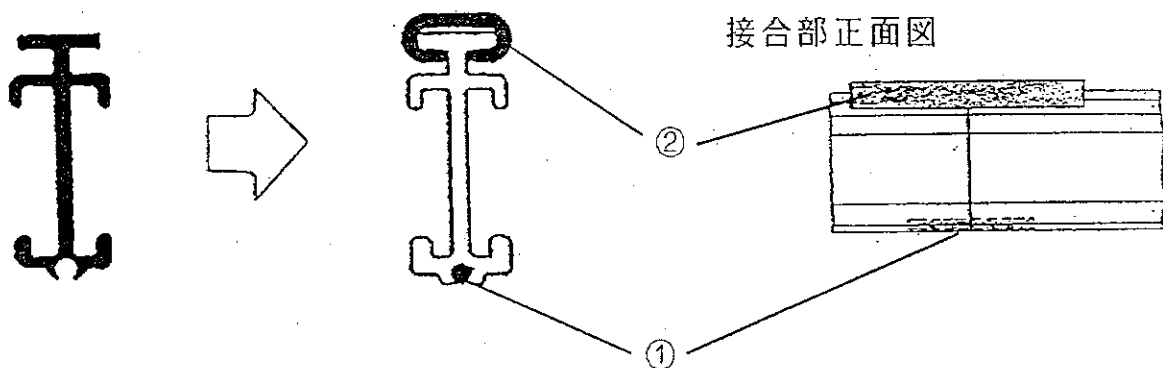

ジョイント	X5M50	¥ 60
-------	-------	------