


**お願い**


- ガラス寸法はダンボールに表示してあります。
- グレイジングチャンネルは、当社指定品(別売)を使用してください。
- 組立てねじは必ず指定のものを使用してください。
- 躯体に取り付ける際は枠に障子を建て込んだ状態で枠の垂直・水平・対角寸法・枠と障子のチリ寸法を確認してください。
- 枠にゆがみがあると、枠と障子にすき間ができ雨漏れや開閉不良の原因になります。

**組立て順序**


**1. 枠の組立て**

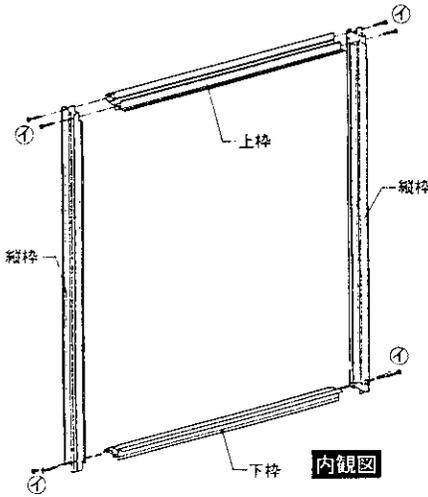

**2. 障子の組立て**

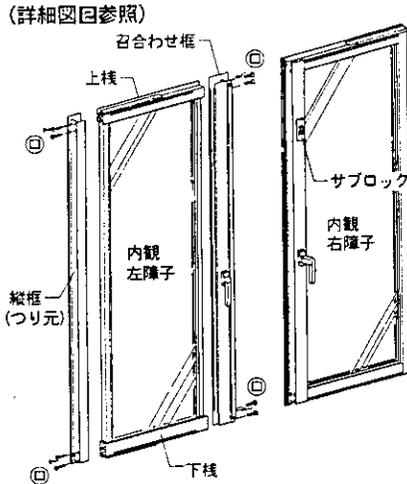


**3. 部品の取付け**

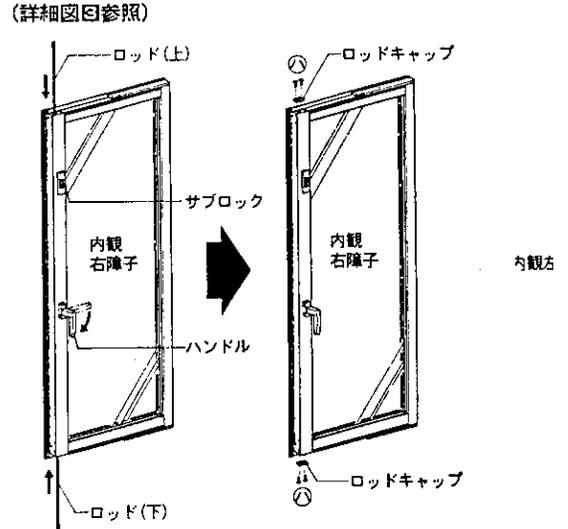

**■ 詳細図**

**2 障子の組立て**


- 1 複層ガラスの4方にグレイジングチャンネルを廻します。  
 ☆コーナー部にはグレイジングチャンネルがくい込まないように注意してください。
- 2 召合わせ枠、つり元を差し込みます。
- 3 上・下棧を差し込み、ねじで固定します。

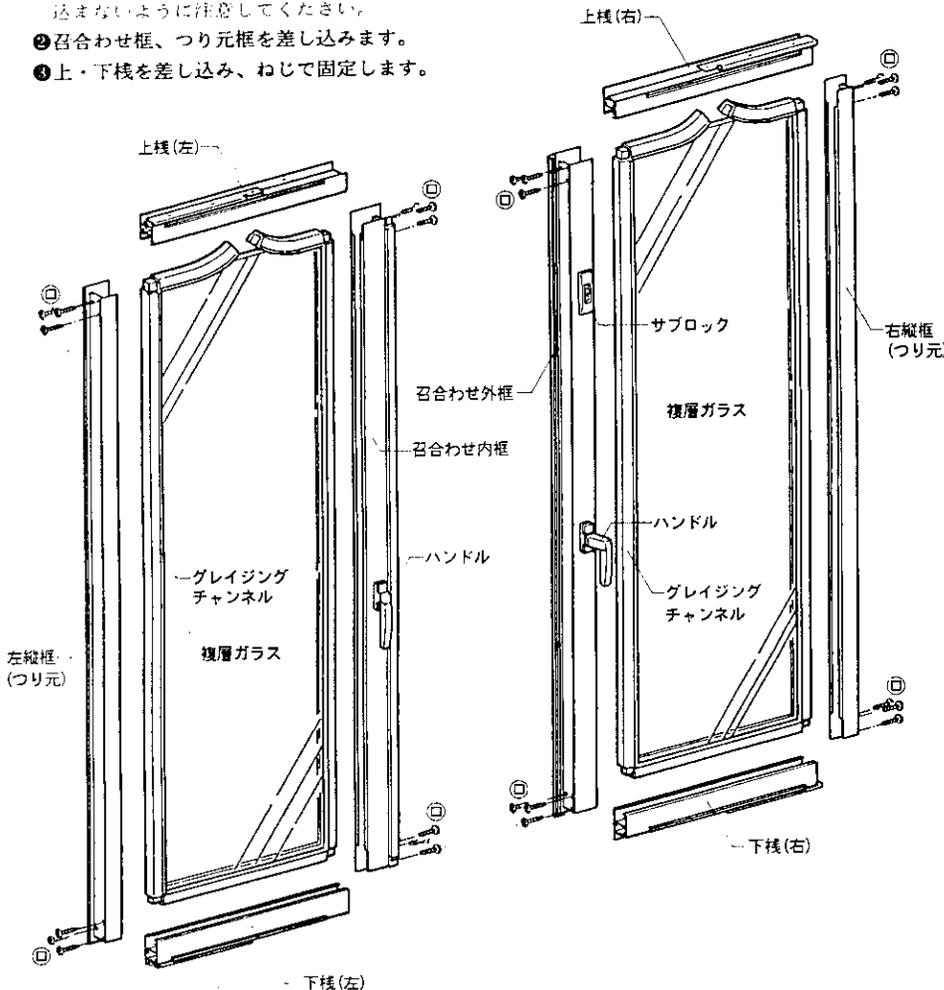

**3 部品の取付け**

**➡ 注意**

- ロッドは内観右障子にだけ取り付けます。
- ロッドは上・下があります。上には **II** と表示したシールが張ってあります。(A部詳細図参照)
- ① ハンドルを下げた状態にします。(B部参照)この時サブロックはあらかじめ閉状態にしてください。(C部詳細図参照)
- ② **II** 表示のあるロッドを上から差し込みます。
- ③ ロッドの下端がグレモン本体につき当たったら、回転できなくなるまでねじ込みます。グレモン本体の上部は、スリパチ状(D部参照)になっていますので、ねじ穴を簡単に捜すことができます。
- ④ 表示のないロッドを下部より差し込み、上部と同様にねじ込みます。
- ⑤ 召合わせ外枠の上部・下部にロッドキャップを取り付けます。ロッドキャップの穴がロッドに合わない時はロッドを取り付けと反対方向に回しキャップと合わせてください。(E部詳細図参照)又キャップには取付けの向きがあります。←印部リブを室内側に向けて取り付けてください。



**■ A部**




# 組立て説明書

●ねじ一覧表…図中の①～④はねじの種類を表わす。

| ①                   | ②                 | ③             | ④            |
|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
|                     |                   |               |              |
| バインドタッピン<br>ねじφ4×20 | ナベタッピンねじ<br>φ4×15 | 皿小ねじ<br>M4×10 | 皿小ねじ<br>M4×8 |


## 4 枠への障子の取付け

●障子に付いているアームを枠に固定します。(詳細図④参照)

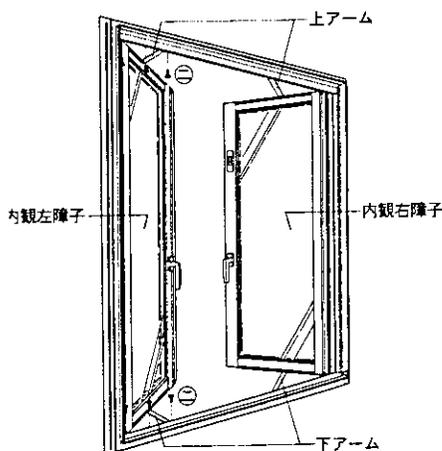

## 5.ロッド受けの調整

●グレモン錠のロッドがロッド受けに入らない場合、又は、施錠後、障子がガタつく場合は取り付けねじをゆるめて、ロッド受けの位置を調整してください。

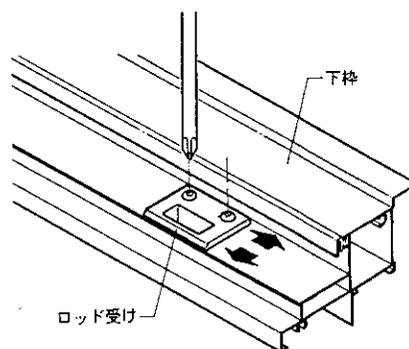


外観図

## 別売部品

※グレイジングチャンネルの発注は、表内のコード番号でお願いします。


|                            |   | 3-A6-3用<br>(12mm) | 4-A6-4用<br>(14mm) | 5-A6-5用<br>(6.8-A6-3)<br>(16mm) |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| グレイジング<br>チャンネル<br>(50m/箱) | B | PBYB706           | PBYB707           | PBYB708                         |
|                            | W | PBYW706           | PBYW707           | PBYW708                         |

※ブラック色の製品は、B色のグレイジングチャンネルをご使用ください。

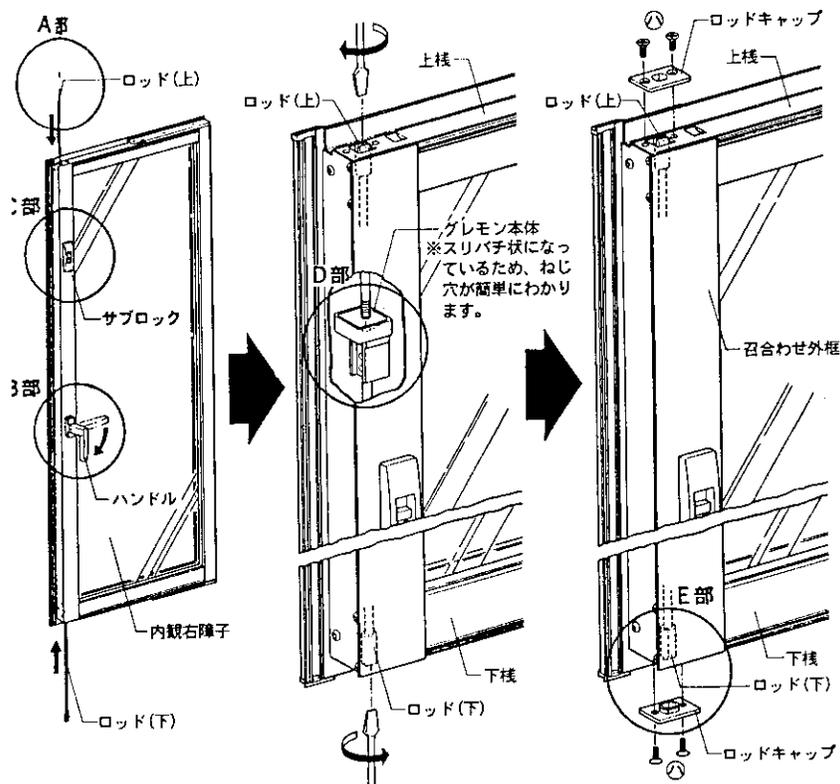


## 4 枠への障子の取付け


●障子に付いているアームを引き出し、60度程度広げて枠にねじ止めします。

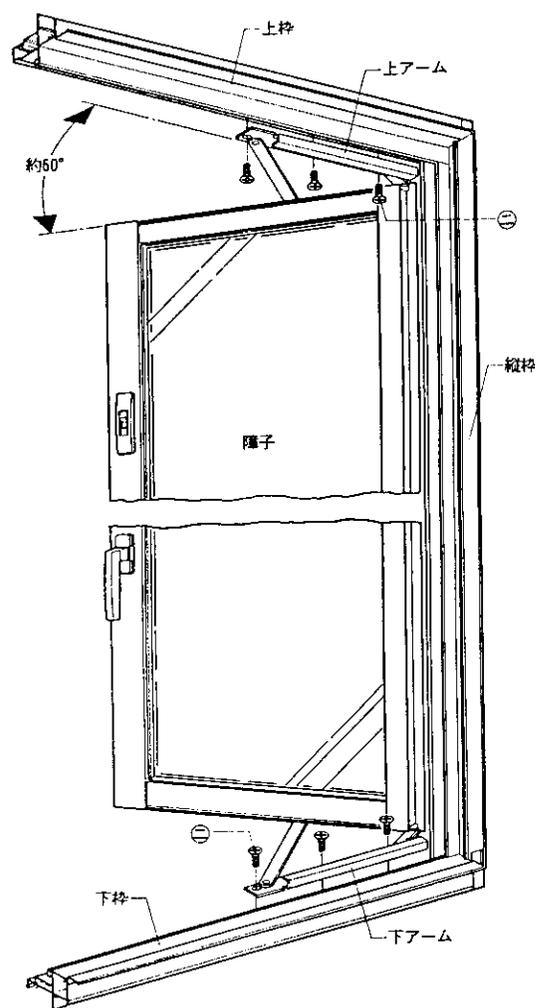

### ■A部詳細図

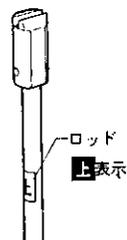

### ■C部詳細図

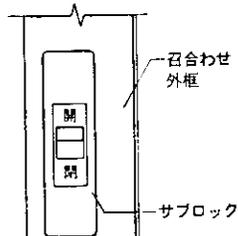

### ■E部詳細図

