

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。なお、施工後は、お施様にお渡しください。

### ■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意**…取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。  
冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

### ▲注意

●キャビネットが転倒してけがをするおそれがありますので、下記事項を厳守してください。

- 指定の位置に、厚さ24 ×60以上の硬木の棧木を設置してください。
- 棧木には、虫食い・くされ等のない物を使用してください。
- 棧木は必ず柱・間柱に釘等で固定してください。
- ベタ張りの場合は、厚さ18mm以上の合板を使用してください。  
(厚さ12mmの合板ではつり下げ強度が足りません。)
- 必ず指定の躯体取付けねじφ3.8 ×57を指定の本数使用してください。
- 必ず棧木の中央または厚さ18mm以上の合板に固定してください。
- 躯体への固定後、キャビネットをゆすってガタつきのないことを確認してください。
- 扉のつり込みの際は、扉の丁番本体をキャビネットの丁番ベースプレートに「カチャツ」と音がするまではめ込んでください。扉の脱落の原因になります。
- リフォーム等の場合で棧木位置が石こうボード等で確認できない場合は、石こうボードをはがして棧木位置を確認してください。棧木がない場合は、柱・間柱に釘等で棧木を取り付けてください。


### ■施工上のおお願い

- 壁内(躯体)に固定する際は、水準器・下げ振りなどで水平・垂直を調整してください。キャビネットのねじれにより、本体の開閉に支障がでるおそれがあります。
- 養生シートをかぶせる場合は、粘着テープ等を化粧面に張らないでください。はがす際に、化粧シートが損傷するおそれがあります。
- プラスドライバーの先はN.2のものを使用してください。  
ねじ頭をつぶすおそれがあります。
- 本製品のねじ締付け時には、クラッチ付きのドライバーを使用してください。締付けトルクが強すぎると、ねじが空転したりねじ頭がとんだりつぶれたりする場合があります。
- 本製品の組立て・施工時には、同梱の指定ねじを使用してください。部品・部材の脱落や垂れ下がり・ゆがみ等の原因となります。
- 発熱燈付近には取り付けしないでください。熱により、部品が変形するおそれがあります。

### ■組立て順序

#### 1 部品の取付け


●側板の上下のφ5穴に4本ずつ、組立てボルトをねじ込みます。

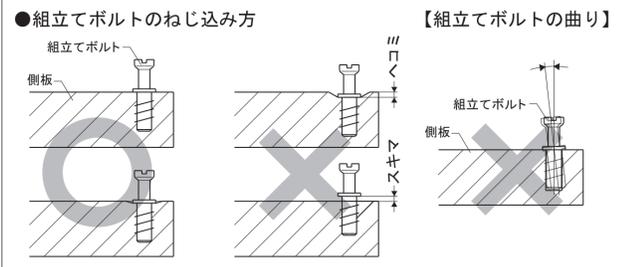


#### 2 側板・天地板の組立て

- 1 両方の天地板に、片方の側板(及び中仕切)を差し込みます。
- 2 背板を側板の溝に差し込み、背板止め部品(茶色)を締めます。(締め方参照)
- 3 もう片方の側板を差し込み、ノックダウン部品(茶色)を締めます。(締め方参照)  
指金等でキャビネットの直角を確認しながら、もう片方の背板止め部品(茶色)を締めます。
- 4 血木ねじφ3.5×30(黒)で、背板を天地板に固定します。


[W445・740タイプ]

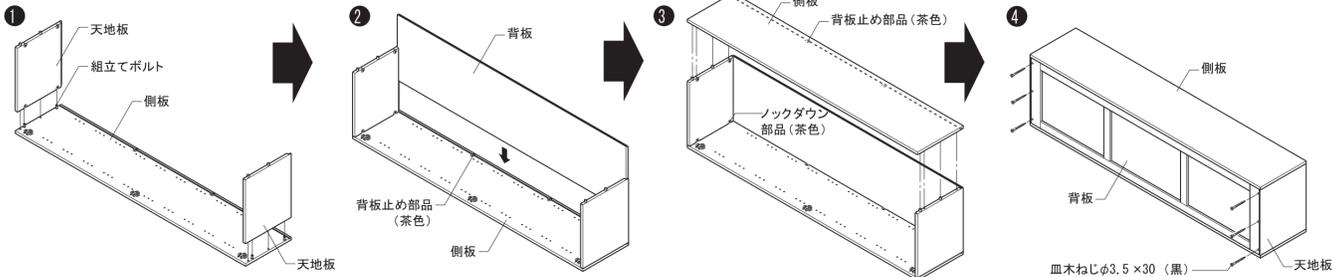


[W890タイプ]

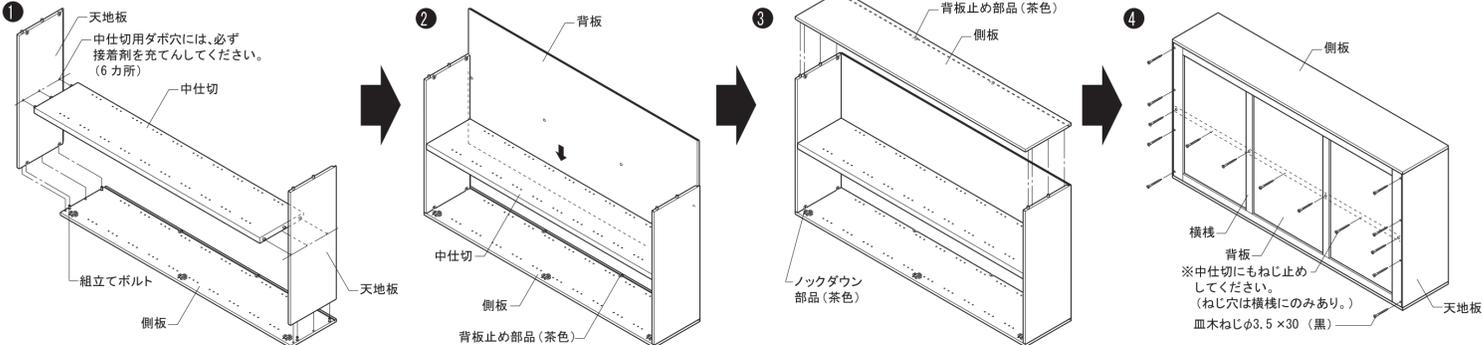


#### ■背板止め部品(茶色)の締め方

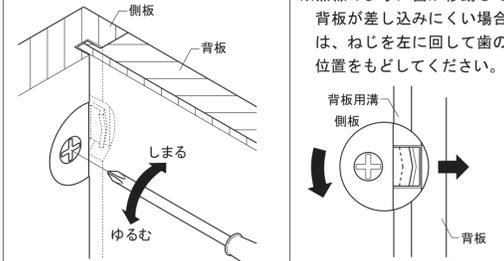


#### ■ノックダウン部品(茶色)の締め方

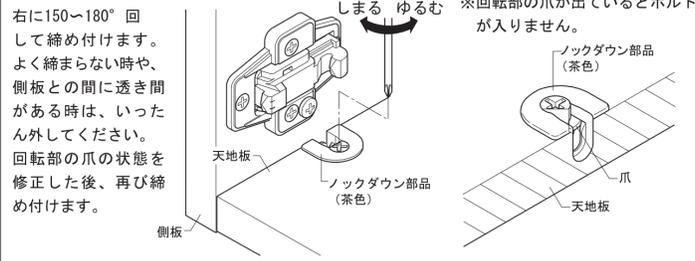

#### ●外す時

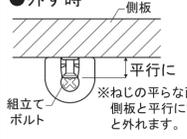

#### ●締めた時




### ■部材・部品一覧表


梱包単位	部材名	数量			備考
		W445 タイプ	W740 タイプ	W890 タイプ	
部材	側板	2	2	2	丁番座金は取付け済み
	中仕切t35	—	—	1	—
	天地板	2	2	2	天地両用・ホゾ付き
	背板	1	1	1	—
キャビネット梱包	組立てボルト	12	12	16	固定棚取付け用を含む
	血木ねじ(壁取付け用)	4	8	8	φ3.8 ×57mm (黒)
	血木ねじ(背板止め用・キャビネット連結用)	14	16	30	φ3.5 ×30mm (黒)
	接着剤	—	—	1	中仕切固定用
	棚ダボ	8	8	48	—
同梱部材	棚板W409	2	—	11	—
	棚板W704	—	2	—	—
	固定棚W411	1	—	2	—
	固定棚W706	—	1	—	—
	追加棚板セットW409 (7枚)	—	—	—	棚ダボ付き
	追加棚板セットW704 (7枚)	—	—	—	棚ダボ付き
内部パーツ梱包	小物掛けフック	—	—	—	取付けねじ2本付き
	スライドコートハンガー	—	—	—	取付けねじ4本付き
	ブーツハンガーセット	—	—	—	パイプ×1 ねじ×4 受座×2 クリップ×2
	傘受け皿	—	—	—	—
	扉・左右兼用(1枚入り1梱包)	1	2	2	丁番は取付け済み
部材	把手	1	2	2	裏ねじ付き

### ■寸法図

※固定棚(t17)は、後から取り付けられます。  
(3. 固定棚の取付け参照)

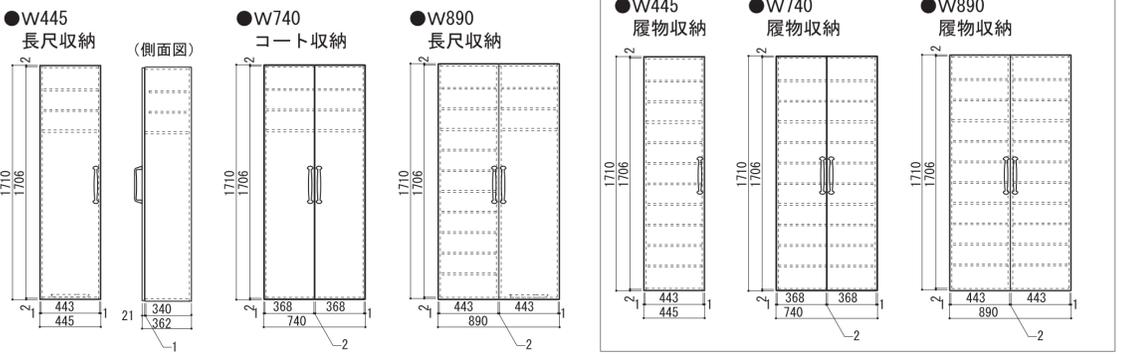


### ■オプション仕様(追加棚板セット取付け時)

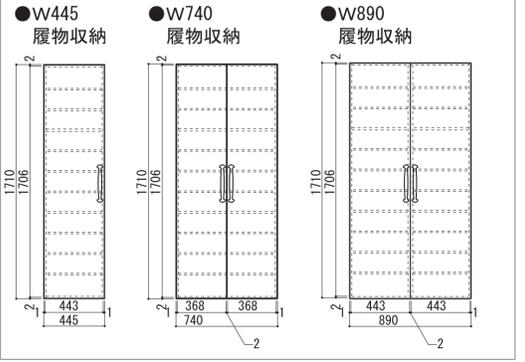

#### 3 固定棚の取付け

- 1 キャビネットを起こします。
- 2 取付け標準位置(下図)に従って、ダボ穴(φ5)に組立てボルトを4本ずつねじ込みます。
- 3 固定棚を落とし込みます。ノックダウン部品(茶色)の中にボルトを確実に入れてから、ドライバーで締め付けます。  
※スライドコートハンガー・ブーツハンガー(オプション)は、先に取り付けておいてください。

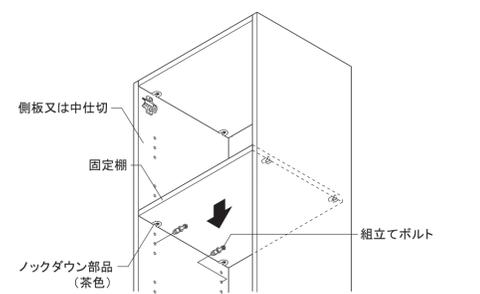

#### ■取付け標準位置(位置は自由に変更されます。)

