


■部品・部材の明細


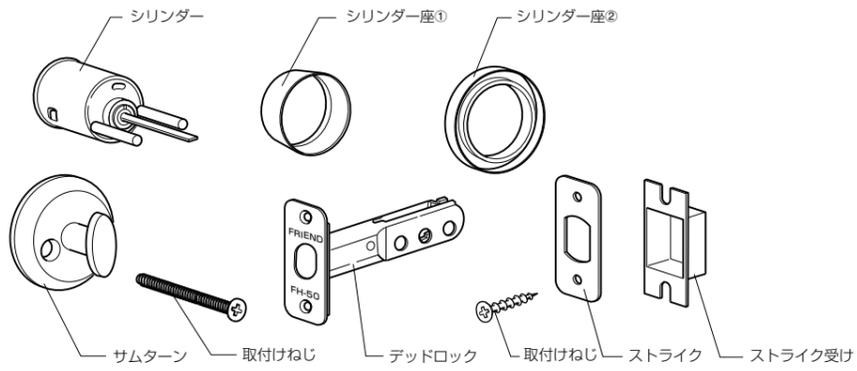


■部品セット


デッドロック取付けねじ	2本
ストライク取付けねじ フロント取付けねじ	4本

■取付け方法

- ①特注製作の加工付でない場合、必ず下記の加工図にしたがって本体及び枠に加工をしてください。本体と枠の加工のセンターは同じ寸法になります。(GZ、BZ本体には、加工ができないため取付けはできません。)
- ②デッドロックを本体の戸先より差し込み刻印が上にくる様に、取付けねじにて固定させます。
- ③本体を挟んでシリンダーをサムターン座の間にシリンダー座①と②を挟んで両面から取付けねじにて固定させます。

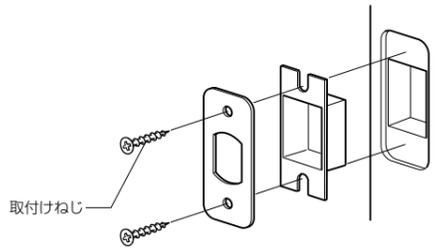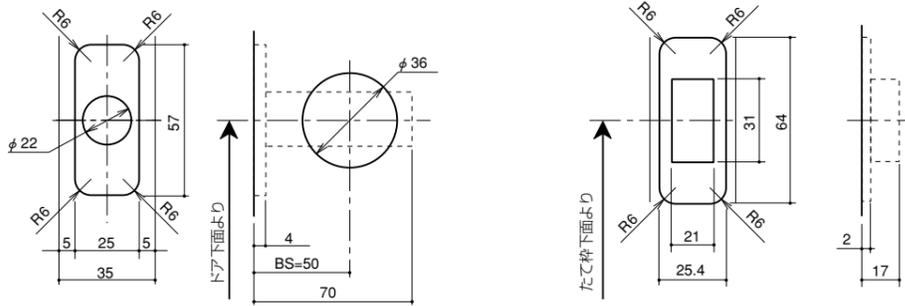

枠部分取付図

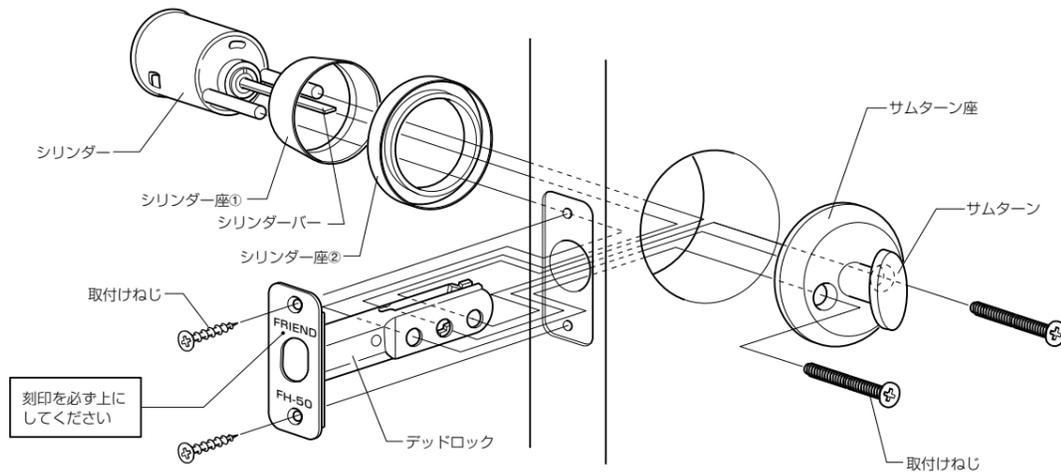

本体部分取付図

刻印を必ず上にして
ください