


●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

## ■施工上のお願

- 枠は必ず指定のスクリーナ釘・木ねじで固定してください。
- 必ず、枠と障子を一体にして取り付けてください。
- 外部扉としての必要機能(施錠・水密性)を持っていないため屋外等、外装用扉として使用しないでください。
- 金属部分があるため、熱くなるおそれがあります。サウナ風呂にはご使用にならないでください。
- 一般の浴室の出入口用です。それ以外にはご使用にならないでください。


## ■ねじ一覧表(枠取付け用)

①	②	③
φ3.8×38皿木ねじ	φ2.1×25スクリーナ釘	φ3.8×36丸木ねじ
コーキング ワッシャー付き		

## ■取付け手順



### 1 開口部の作成

- 上枠・下枠・縦枠取付け面の水平・垂直を正しく調整してください。
- 開口部(H・W)寸法は、下記製品寸法を基準に決めてください。

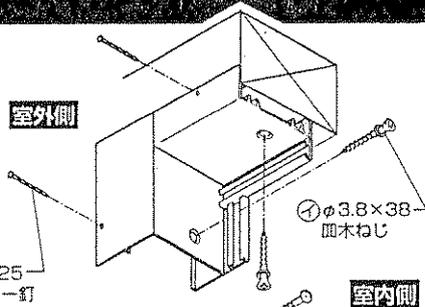

### 2 開口部への取付け

- ① ドアと枠を一体のまま、浴室側から開口部へ取り付けます。
- ② 振り止めしながら、枠とドアのネジレ・水平・垂直を調整します。
- ③ ドアの動きに無理がないか確認します。

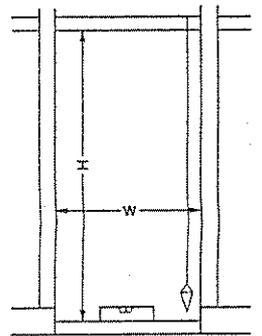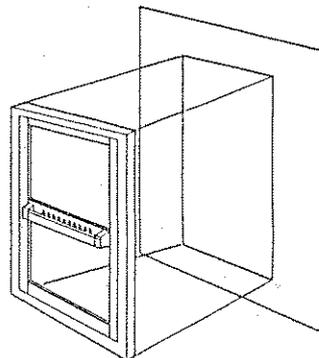

(単位: mm)


種類	H	W
17-600	1732	600
17-650	1732	650
17-750	1732	750
18-600	1818	600
18-650	1818	650
18-750	1818	750

<丁番部>

④ φ3.8×36丸木ねじ

## ■納まり図

### ●縦断面図

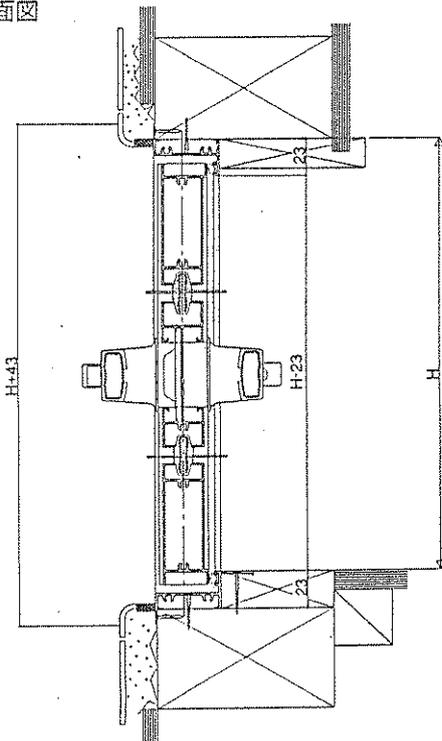

### ●横断面図

下図は浴室側より見て右吊りの場合です。

