

玄関ドア 非断熱枠

組立て説明書

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険および物的損害が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。

▲注意

- 必ず錠セットを取り付け、枠につり込んだ後はラッチを掛けてください。枠ごと運ぶ場合もラッチを掛けたままで行ってください。錠セットを取り付ける前に枠へつり込むと、ドアが勝手に開き危険です。
- 丁番の取付けねじは奥まで締め付けてください。ねじがゆるいとドア本体脱落の原因となります。

■使用ねじ・部品一覧表


●図中の記号は、使用ねじ及び部品の種類を示します。

φ4×75	φ4×40	下枠アンカー	ストライクセット	プッシュボタン	※枠に取付け
※子扉に取付け	※本体に取付け				
ドアガード受け(子扉用) (M4×16/バインド小ねじ)	ドアガードアーム (M4×12皿小ねじ) 注1(φ4×25タコねじ1種)	M4×10 トラス小ねじ	ガラスライナー (ランマ用)	ガラスライナー (袖用)	


注1.フラッシュドアへの取付け用

■組立て詳細図

(a, b)ねじの使い分け
 a)ねじ…ホロー形材部分に使用します。
 b)ねじ…ソリット形材部分に使用します。
 c)プッシュボタン…ホロー形材の穴ふさぎとして使用します。

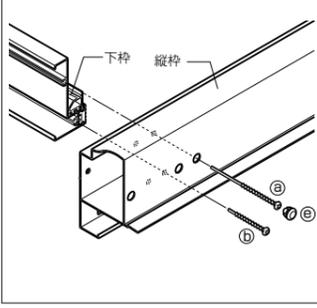


(先付けビード・戸当り気密材のコーナー部納まりについて)
 ●組立ての際、コーナー部の先付けビード・戸当り気密材が正しく納まっているか確認してください。先付けビード・戸当り気密材は、温度変化による伸縮を考慮し、長めに設定してあります。

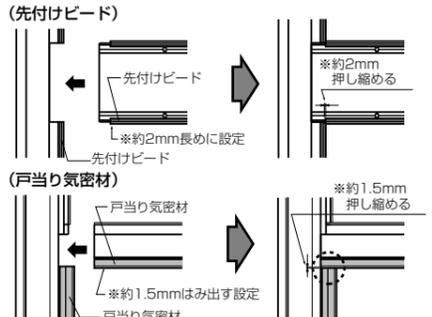

■組立て順序


●30・45親子・60両開き

・ランマ無しの場合、無目はありません。

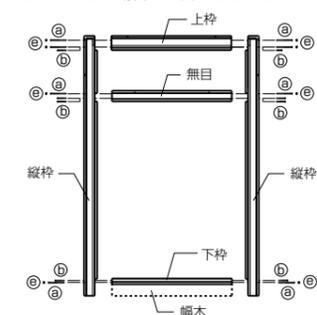


●45片袖・60片袖親子(袖パネル)

・枠の組立て後、袖パネル(別売り品)を取り付けてください。

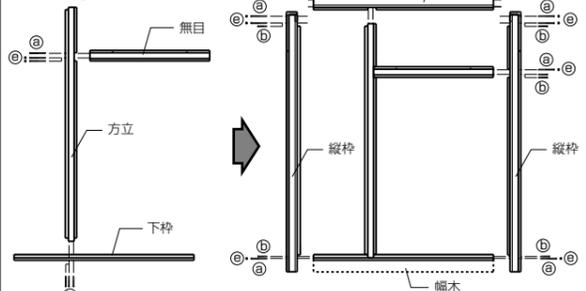


●45片袖(袖飾り)

・c部分(方立)はコーナー組立て後、最後に固定してください。

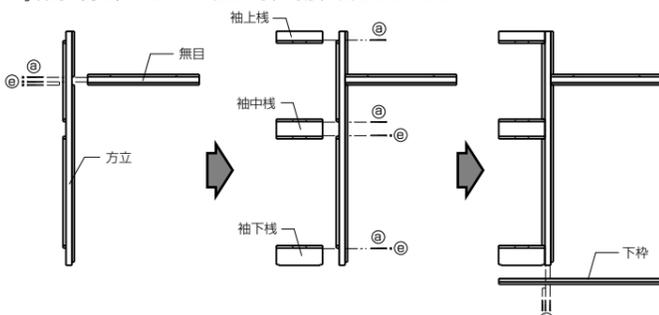


●45・60両袖(袖パネル)

・枠の組立て後、袖パネル(別売り品)を取り付けてください。

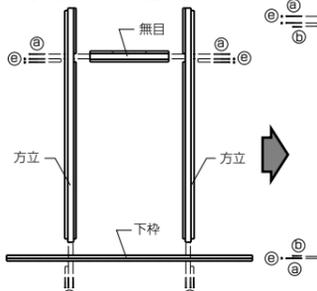

●60両袖(袖飾り)


・c部分(方立)は、コーナー組立て後、最後に固定してください。

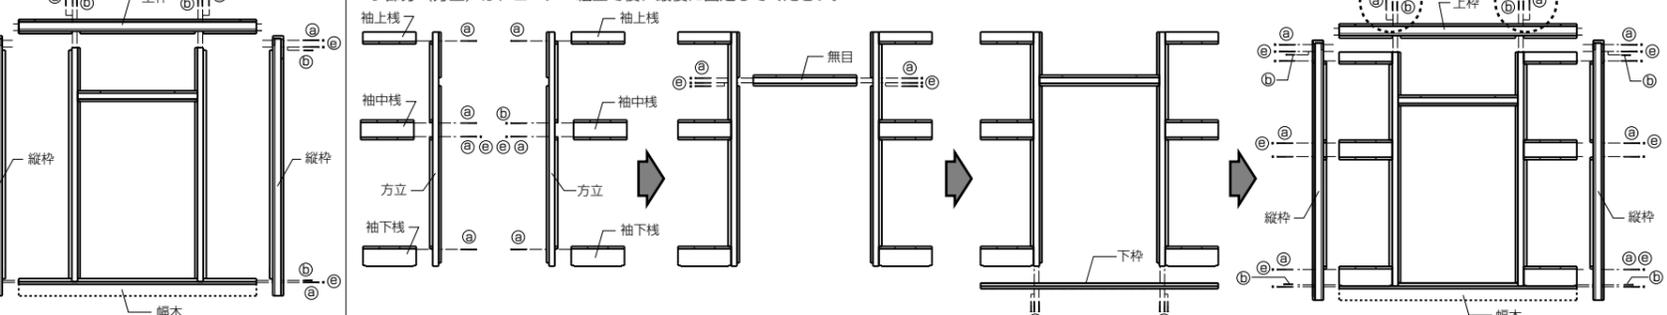




■組立て詳細図(部品の取付け)

■袖飾りタイプ

(45通し袖ランマ付)


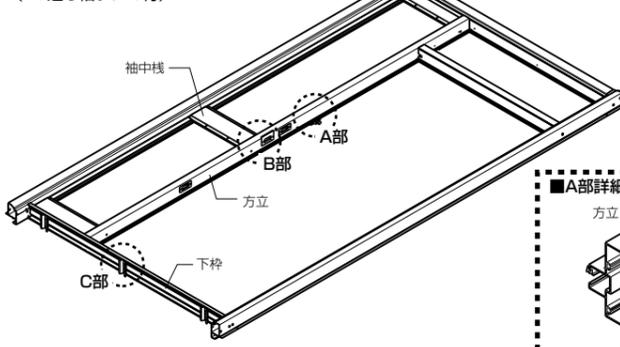


■幅木を取付ける場合
 ●幅木は別売りを使用します。取付け説明書は、幅木セットの中に同梱してあります。

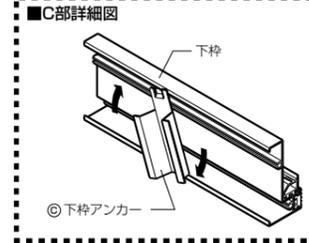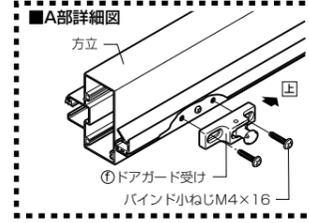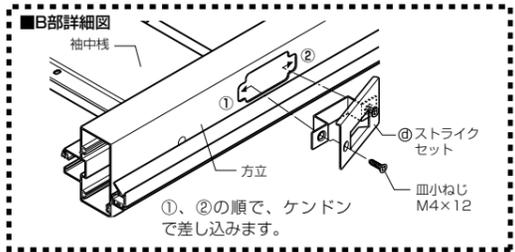

■袖パネルの取付け

①袖パネル下部を下枠に当て、室内側からねじ止めします。(図-1)
 ※袖パネルの位置決めをする際、袖パネルのU溝に方立の穴を合わせてください。(D部詳細図)
 ②袖パネルが正しく取り付けられているか確認してください。(図-2・3)

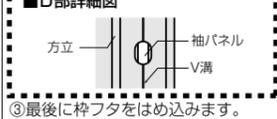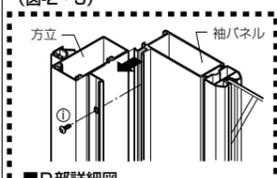


③最後に枠フタを締め込みます。(図-4)
 ※枠フタを外す場合は、下端から15mm以内にマイナスドライバーなど先の細いものを差し込んでください。(図-5)




(図-3) 縦断面図

●縦断面図

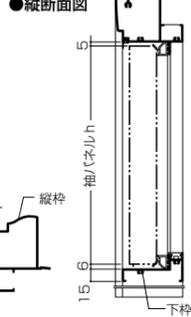


(図-2) 横断面図

●横断面図

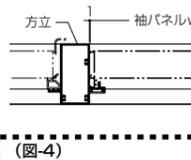


(図-4) E部詳細図

●E部詳細図

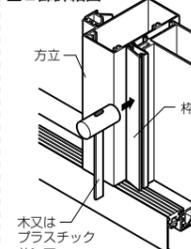


(図-5) 縦断面図

●縦断面図

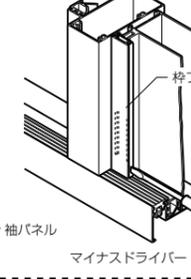

(図-1) 縦断面図


●縦断面図

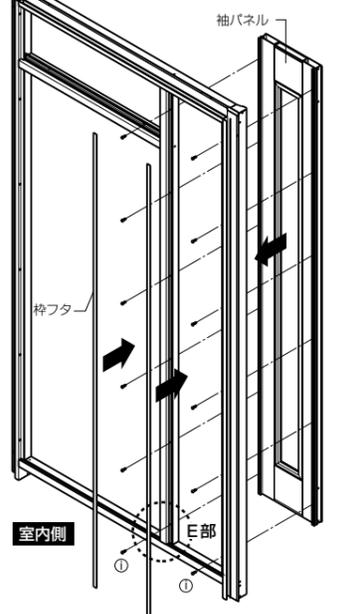

■ランマ飾り・袖飾りの取付けとガラスの入れ方


■ランマ飾り

●押縁を矢印方向に倒して外します。次にランマ飾りを屋外から差し込み、ねじ止めします。

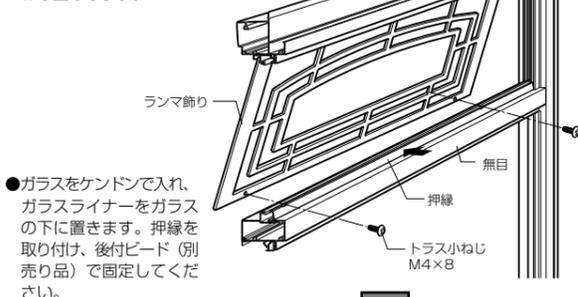


●ガラスをケンドンに入れ、ガラスライナーをガラスの下に置きます。

押縁を取り付け、後付けビード(別売り品)で固定してください。
 ※ガラスライナーの向きを確認してください。

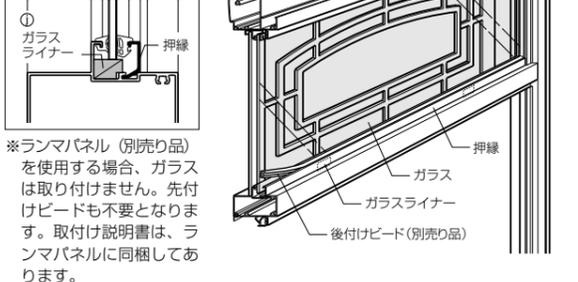


■ガラスライナーの納まり<ランマ部>

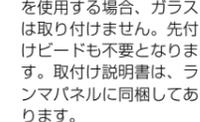

※ランマパネル(別売り品)を使用する場合、ガラスは取り付けません。先付けビードも不要となります。取付け説明書は、ランマパネルに同梱してあります。

■袖飾り

●袖飾りを屋外から差し込み、ねじ止めします。
 ●ガラスライナーを置いてガラスを方立側からケンドンに入れます。
 ●押縁を取り付け、後付けビード(別売り品)で固定してください。

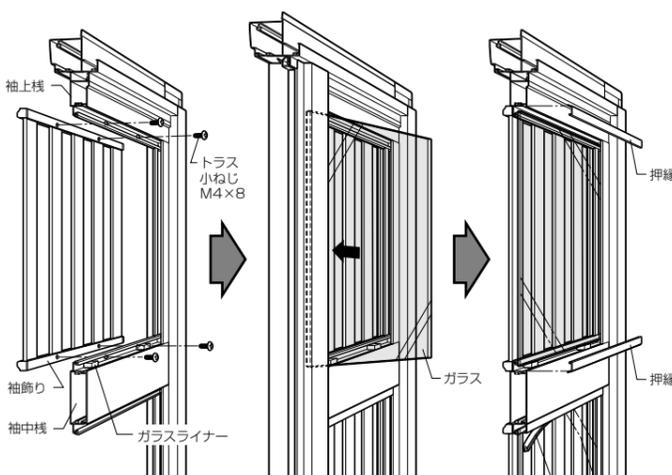

■ガラスライナーの納まり<袖部>




●共通後付けビード

※ステンカラー・オータムブラウン・ブラックはブロンズ用(B)をご使用ください。


ガラス厚	3mm用	4mm用	5mm用	6mm用	6.8mm用
色	商品コード	商品コード	商品コード	商品コード	商品コード
20m(小箱入)	B A3F03	A3F04	A3F05	A3F06	A3F07
	W A8F03	A8F04	A8F05	A8F06	A8F07

■丁番の取付けと本体のつり込み

①丁番は上・中・下の区別があります。軸の長い丁番は上、軸の短い丁番は中・下になるように取り付けます。(取付けねじは丁番セットに同梱されています。)本体側は、M4×18皿小ねじ(長い方のねじ)で取り付けてください。
 ②ドア本体を⑦・⑧・⑨の順でつり込みます。

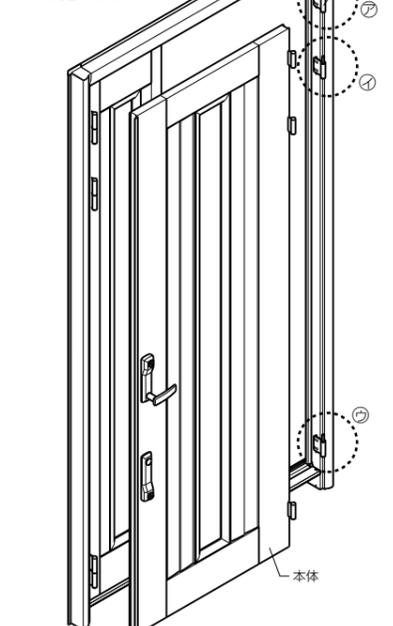

■上・中部丁番詳細図

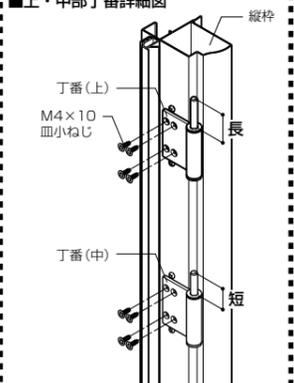

■下部丁番詳細図

