

トステム株式会社 NVCオペラ 鋳物面格子 組立て説明書

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 面格子の落下・転落防止のため、下記事項をお守りください。
 - ・面格子は手すりとして使用しないでください。手すりとしての強度がありません。
 - ・強度・防錆性を保つため、必ず指定のブラケット・ねじ等を指定の数量お使いください。
- 型材の切断面との接触等によるケガ防止のため、キャップ類は必ず取り付けてください。

■施工上のお願い


- 面格子はサッシ枠に組み込んでから、躯体に取り付けてください。サッシ枠が反っている場合や、直角が出ていない場合、後からでは面格子を取り付けられないことがあります。
- 面格子取付け後、緩み・がたつきのないことを確認してください。
- 面格子を取り外す際は、六角ワンウェイねじはペンチ等の工具で外してください。
- 同梱されているサッシ外枠取付けねじは、取付けされる方へお渡しください。
- サッシ外枠の取付けは、サッシに同梱されている釘ではなく、面格子に同梱されている木ねじをご使用ください。
- 不在の時は、人が侵入するおそれがありますので窓を施錠してください。

■部品一覧

面格子取付けねじ	上棧キャップ	下棧キャップ	ブラケット	ブラケット裏板	上アタッチメント	下アタッチメント	位置決めピース	サッシ外枠取付け用ねじ
六角ワンウェイねじφ4×8	トラス小ねじM4×8	左右各1個	左右各1個	4個	4個		1枚	丸木ねじφ3.1×32

■組立て手順


1 ブラケットの取付け

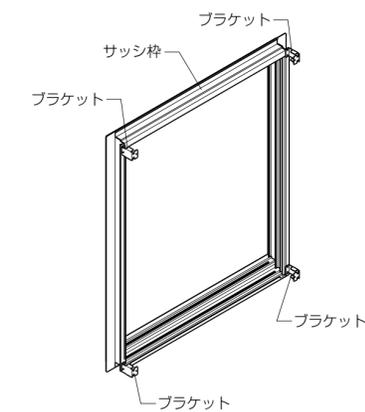


■組立て詳細

1 ブラケットの取付け

①サッシ縦枠上部・下部に位置決めピースを当て、ブラケット取付け穴(φ4.5)をあけます。

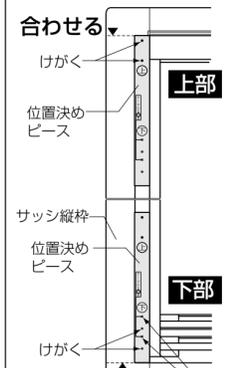


※サーマルII・シンフォニーの場合は下部のみ、サーマルII(下)用の印を使用してください。

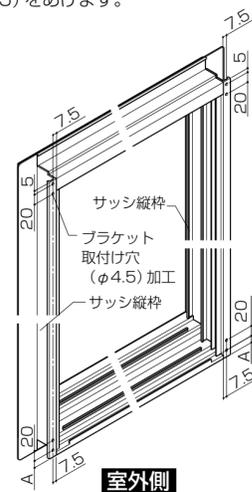

	A
NVCオペラ	14
サーマルII・シンフォニー 装飾窓	26


②ブラケット及びブラケット裏板を、サッシ縦枠にねじ止めします。

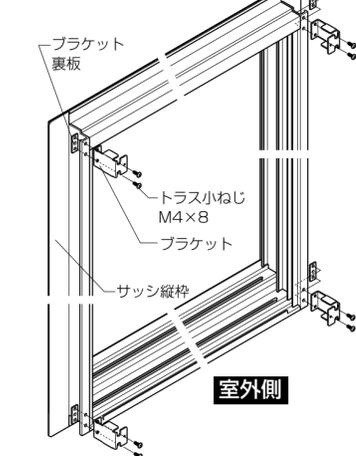

▲注意


●指定のねじで必ず締め付けてください。

2 上下アタッチメントの取付け

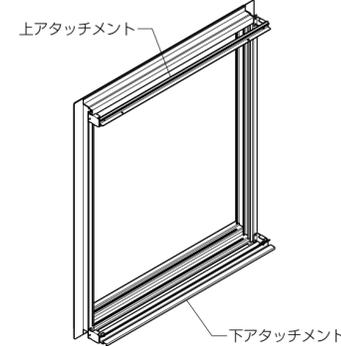


2 上下アタッチメントの取付け

●ブラケットに上下アタッチメントをねじ止めします。

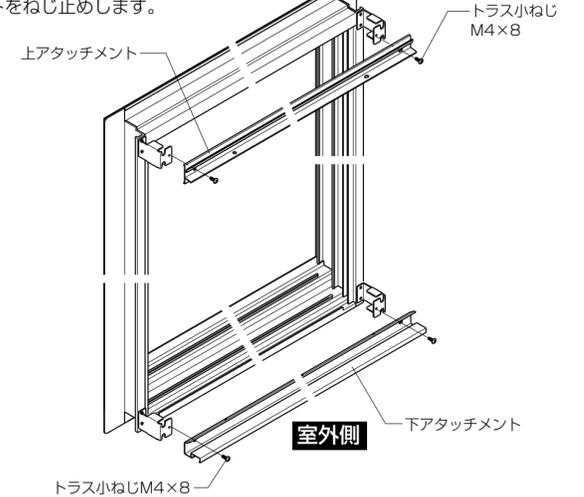


3 面格子の取付け

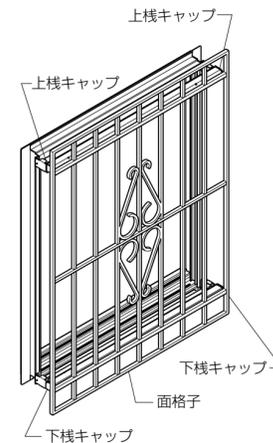

3 面格子の取付け


※面格子は、ガラス及び障子を組み込む前に取り付けてください。

- ①下アタッチメントに面格子をのせます。
- ②上アタッチメントの溝に、面格子上棧に先端を引っ掛けます。

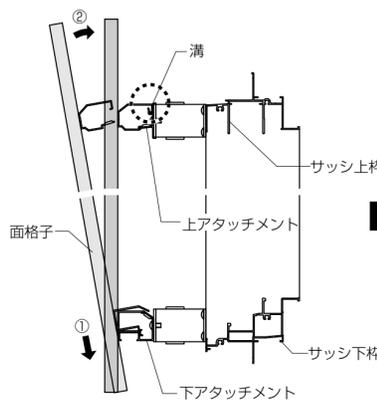


③上下アタッチメントと、面格子上下棧の取付け穴を合わせてねじ止めします。

※面格子下棧の一番右側取付け穴は、六角ワンウェイねじでねじ止めしてください。

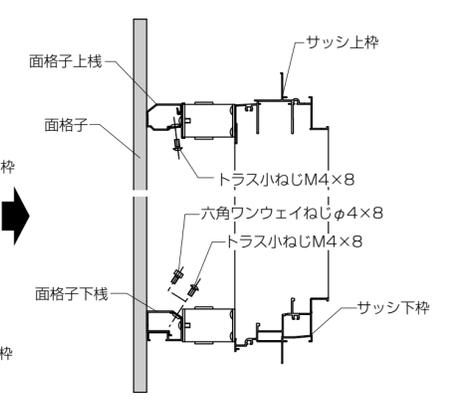

④端部に、上棧キャップ・下棧キャップをはめ込みます。

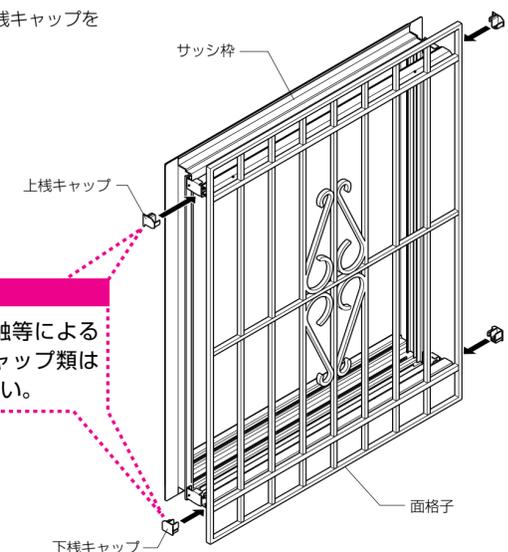

▲注意

●型材の切断面との接触等によるケガ防止のため、キャップ類は必ず取り付けてください。