

TOSTEM

トステム株式会社

断熱玄関ドア／引戸 エスキューブ パンチングメタル 取付け説明書

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。


▲ 注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲ 注意


- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$) のトルクで止めた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。おもわぬケガをするおそれがあります。
- パンチングメタルを取外す際は、必ずパンチングメタルを手で押えて作業してください。倒れてきておもわぬケガをするおそれがあります。

■施工上のお願い

- パンチングメタルには上下があります。右図の①の寸法が大きい方を下にしてください。
- ロットNO.表示のある方が裏面です。

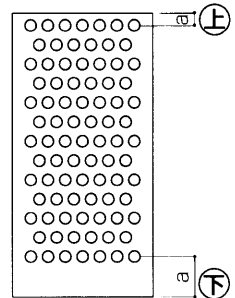


■使用ねじ

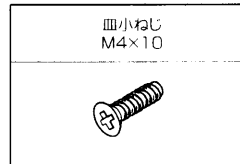


■取付け順序

■パンチングメタルの取付け


①パンチングメタルを下枠の上に仮置きしてください。

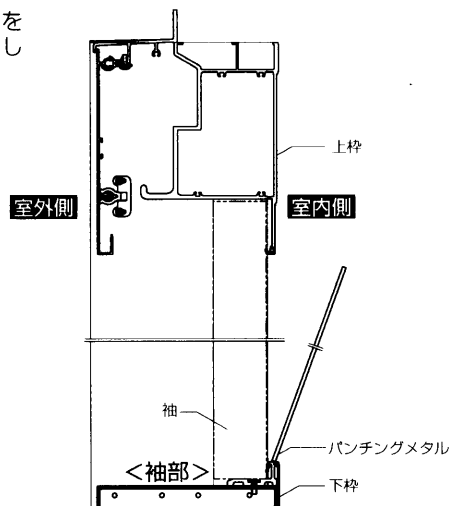

②横の幅 (b部) が均等になる様に位置合わせをしてください。
<A・B部詳細図参照>

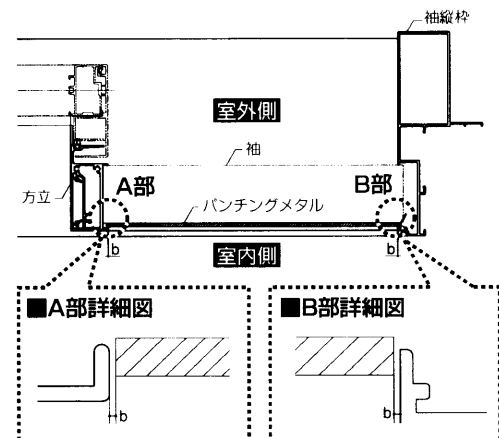


③パンチングメタルの取付け穴に合わせて袖縦枠にφ3.5～φ3.6の下穴をあけてください。

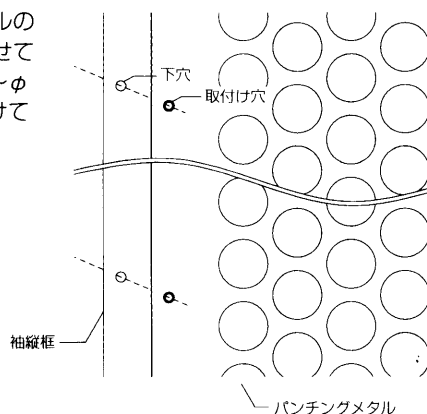

④穴の位置を合わせて同梱されているねじで本固定してください。

お願い
下穴は取付け穴に対して真っすぐにあけてください。

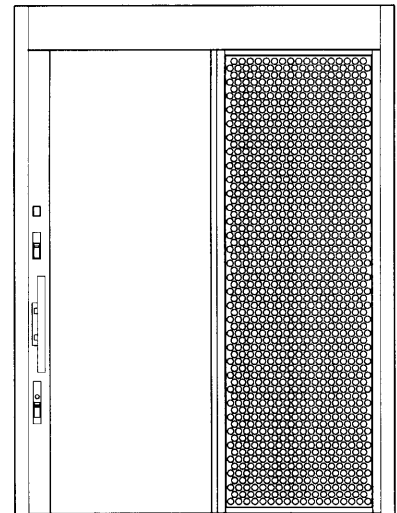

<取付け完成図 (内観図)>