





トステム株式会社

断熱玄関ドア/引戸 エスキューブ リニア用ハンガー


取付け説明書

■施工上のお願い

- ドア本体の室内(外)の区別は召合わせの形状で判断してください。(右図参照)
室内側は煙返しがついています。
 - リニア用ハンガーには穴形状が異なった2種類のハンガーがあります。背中が室外側になるようにし、穴形状が長穴のリニア用ハンガーを召合わせ側に取付けてください。
 - 戸先きガイドローラはドア本体を枠に建込み、建付け調整後、取付けてください。
- ※枠の取付け説明書(取付け順序⑥)を参照してください。

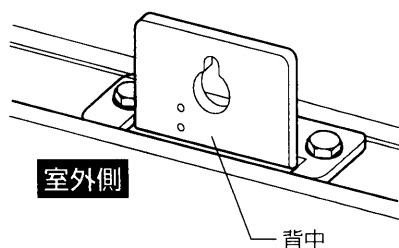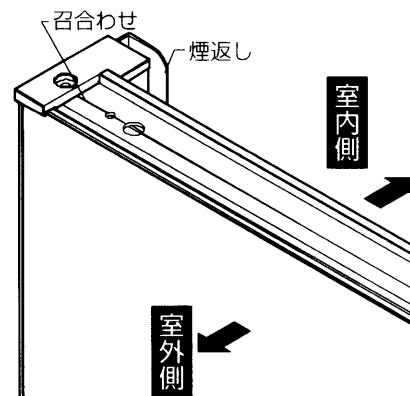


(戸先側)

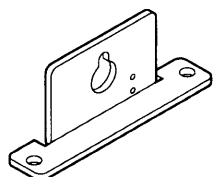

リニア用ハンガー

(召合わせ側)

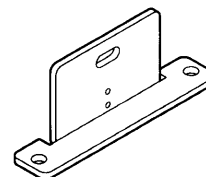リニア用ハンガー
(長穴タイプ)

■取付け順序

■リニア用ハンガーの取付け

- ①リニア用ハンガーの穴形状を確認します。(上図参照)
- ②リニア用上芯材ライナー、リニア用上芯材ライナー(背中付)、リニア用ハンガースペーサー(2枚)、リニア用ハンガーの順に重ね、同梱の六角ボルト・バネ座金で本体に取付けます。

※ねじが緩まないようにスパナでしっかり固定してください。

リニア用ハンガー
(長穴タイプ)

■建付け調整

- 枠の取付け説明書を参照してください。

