



トステム株式会社




断熱玄関ドア/戸
エスキューブ

<吊車>

取付け説明書

■施工上のお願い

- ドア本体の室内（外）の区別は召合わせの形状で判断してください。（右図参照）
室内側は煙返しがついています。
 - 吊車には、左・右があります。外れ止め調整ラベルの張付け面を室外側にし、建付け調整ねじがそれぞれ戸先側エッジ・召合わせ側エッジになるようにします。
 - 戸先ガイドローラはドア本体を枠に建込み、建付け調整後、取付けてください。
- ※枠の取付け説明書（取付け順序⑥）を参照してください。

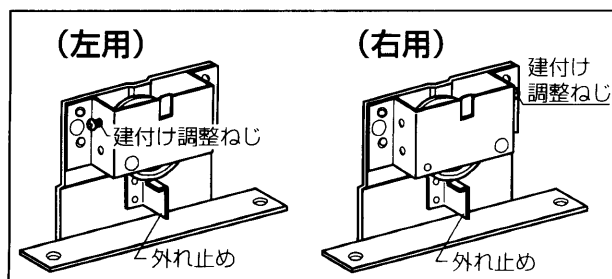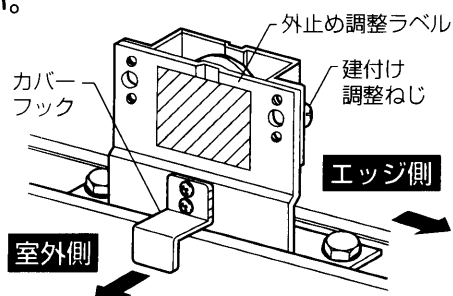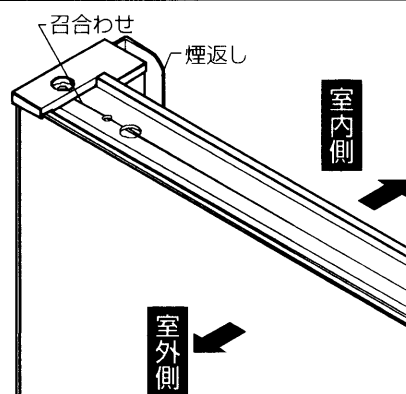

■取付け順序

■吊車の取付け

- ①吊車の左・右を確認します。
 - ②同梱の六角ボルト・バネ座金で本体に吊車を取付けます。
- ※ねじが緩まないようにしっかりと固定してください。

■吸着板の取付け

- ①召合わせ側の吊車（右）であることを確認します。
- ②同梱のトラス小ねじで吊車に吸着板を取付けます。

■外れ止め・カバフックの調整

- ドア本体を枠に建込んだ後、吊車に張ってある外れ止めの調整ラベルに従って調整してください。

