



トステム株式会社



# 下枠幅木

# 取付け説明書

## ■取付け上のお願



- 枠の組立て説明書と合わせてご覧ください。
- 下枠幅木は、必ず枠の組立てと同時に取付けてください。
- 幅木コーキングシーラーを必ず張付けてください。コーキングシーラーを張らないと、幅木と縦枠の間にすき間が生じます。

## ■部品・ねじ一覧表

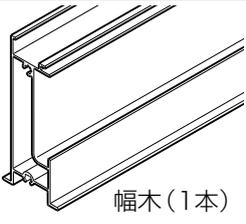
a	b	c
 <p>幅木(1本)</p>	 <p>幅木コーキングシーラー (L/R:各1枚)</p>	 <p>なべタッピンねじ φ4×90(4本)</p>

## ■取付け手順

- ① 下枠に幅木を差込みます。その際、(図-1)のイ、ロ部の2箇所を合わせてください。
- ② 縦枠に幅木コーキングシーラーを張付けます。  
※縦枠の加工穴と幅木コーキングシーラーを合わせてください。

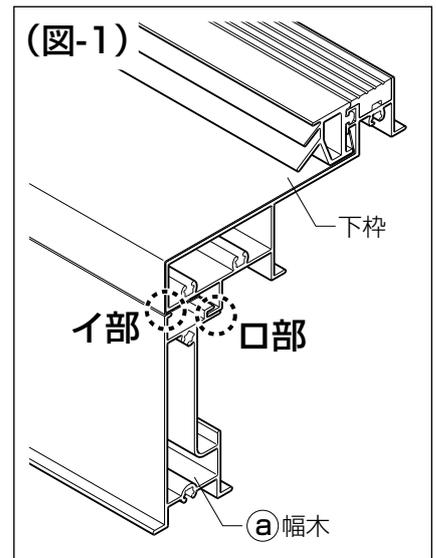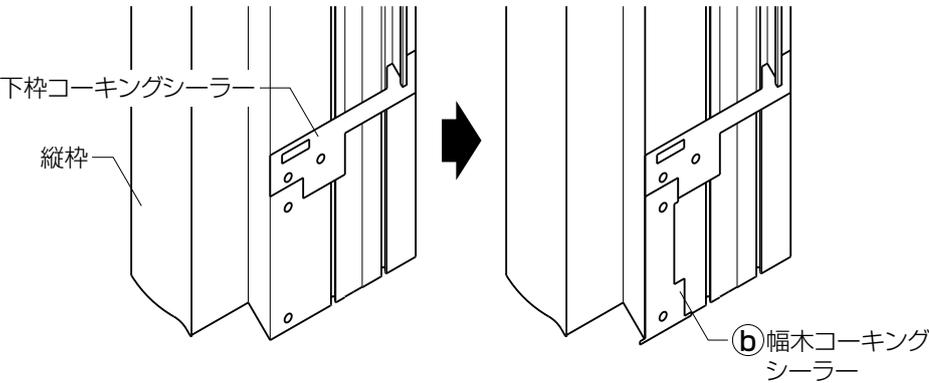

- ③ 下枠の固定といっしょに幅木を固定し、組立て後、プッシュボタンを取付けます。(A部詳細図参照)  
※下枠固定ねじ及びプッシュボタンは、枠に同梱してあります。

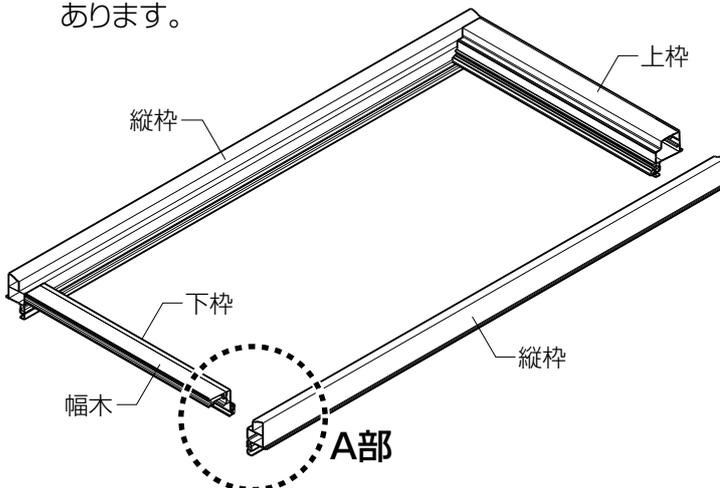

### ■A部詳細図

