



トステム株式会社

断熱玄関ドア／引戸 エスキューブ (片袖枠) 組立て説明書

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲ 注意 …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲ 注意

- 漏水・腐食の原因になるおそれがありますので下記事項をお守りください。
- ・各接合部のコーキングシーラーをズレなくはさみ込むようにねじ止めしてください。
- ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。

■施工上のお願い


- 下枠組立ての際、絶縁ボスを下枠固定穴φ7に入れて固定してください。組みズレが発生し、腐食・障子の開閉が重くなる原因になります。
- 組立てねじは、必ず指定のものを使用してください。
- 枠の取付けは、「片袖・一本引取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書及び取付け部品セットは、必ず施工される方へお渡しください。

■ねじ一覧表

※リニア仕様時に同梱されている ㊦ねじはリニアユニット取付けまで捨てないようにしてください。




㊥ バインドタッピンねじφ4×50	㊦ ナベタッピンねじφ4×130	㊧ 絶縁ボス付バインド タッピンねじφ4×25	㊨ 絶縁ボス付バインド 小ねじM4×25
㊩ バインド小ねじφ4×10	㊪ プッシュボタンφ10用	㊫ バインドタッピンねじφ4×10 (リニア仕様時のみ同梱)	

■各部名称図

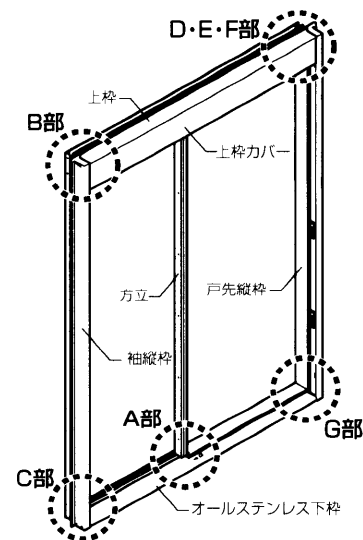




■組立て順序

1 上枠、オールステンレス枠の固定 (組立て詳細図A部参照)

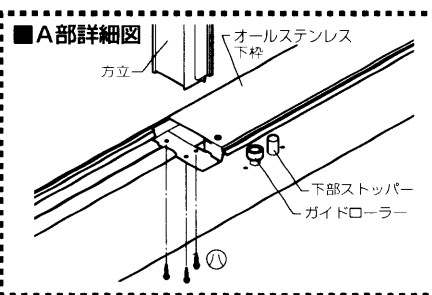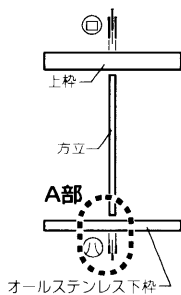


お願い
●絶縁ボスを下枠固定穴 (φ7) に入れてください。

2 袖縦枠の固定 (組立て詳細図B・C部参照)

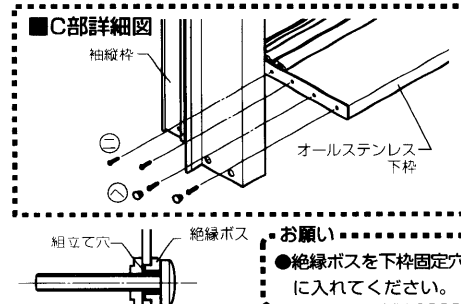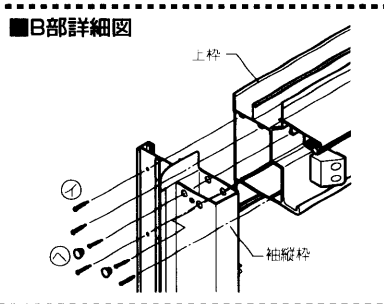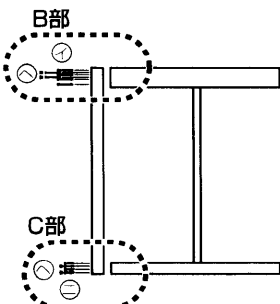

お願い
●絶縁ボスを下枠固定穴 (φ7) に入れてください。



■リニア仕様時のお願い（組立て詳細図D・E部参照）

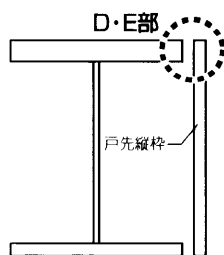


- ①④のコードと⑤のコードをアンプにつなぎます。
 ※取付け方法、詳細はビームスイッチ取扱い説明書を参照してください。
 ②図の様に結線したら、アンプと上枠アタッチメントの中に入れてください。この時、アタッチメント取付けねじで配線をつぶさない様に注意してください。
 ※リニア単体仕様の時には、⑤の配線コードはありません。

お願い
 ●リニア仕様時には⑤のコードを縦枠から抜かないでください。



お願い
 ●組立ての時に配線コードをはさみ込まないように注意して組立ててください。

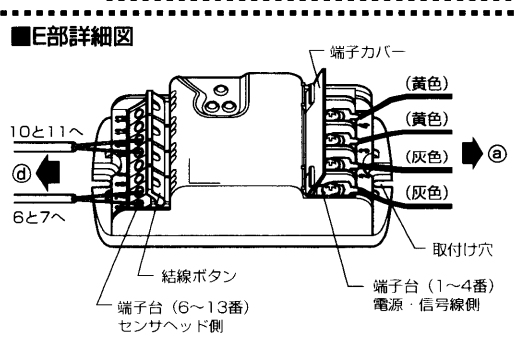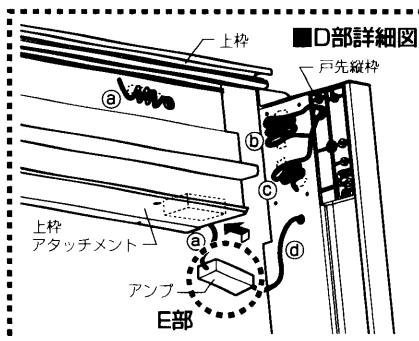



■戸先縦枠の固定（組立て詳細図F・G・H・I部参照）

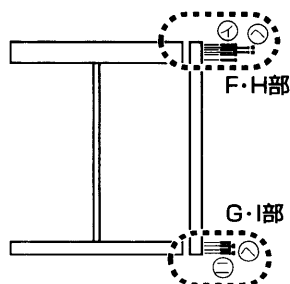

- ①枠の組立てが完了したら上枠カバーを上を開けます。
 ②上枠カバー裏面と戸先縦枠に取付いているアームストッパーを、戸先縦枠の縦枠ジョイントピースに取付けねじで固定してください。

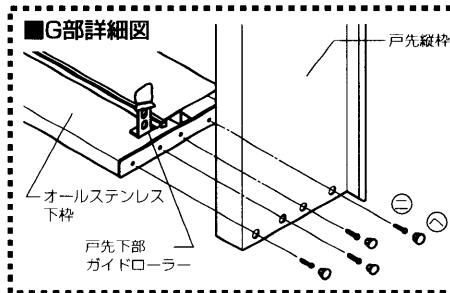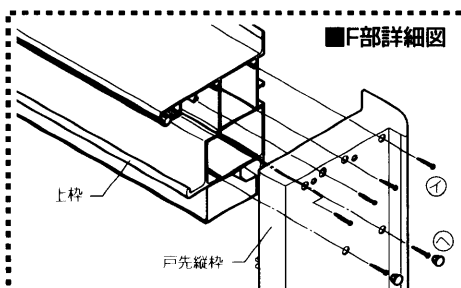

- 戸先下部ガイドローラーについて
 ※戸先下部ガイドローラーは下枠に先付けしてあります。下記の点に気を付けてください。
 ●下枠から外さないでください。
 ●組立て後は邪魔にならない様に戸じゃくり部に仮固定しておいてください。
 ●障子建込み後に障子に取付けます。取付け方法は枠の取付け説明書を参照してください。

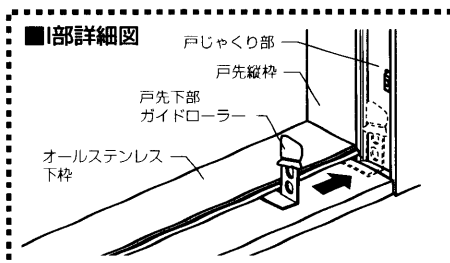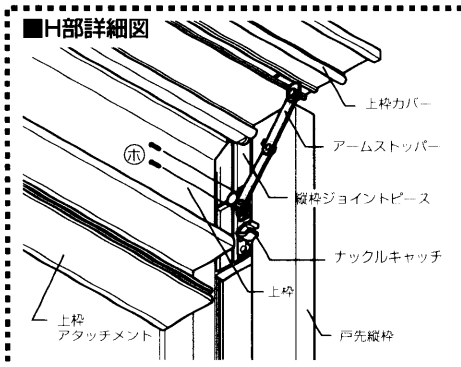

お願い
 ●リニア仕様時には、戸先縦枠と上枠を組立てる時に配線コードをはさみ込まないようにしてください。

お願い
 ●絶縁ボスを下枠固定穴（φ7）に入れてください。

■ドア本体への部品の取付け順序

- 部品箱に入っている吊車、ハンドル（把手）戸先内外錠を下図の番号順（①～④）に取付けます。詳細はそれぞれの取付け説明書をご覧ください。
 ※把手、戸先内外錠を取付ける時は、取付け部分の養生シートをはがしてください。
 ※戸先ガイドローラーは建付け調整後取付けてください。

