

■組立てられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- ドアは、必ず把手セットを取付けてからつり込んでください。ドアが勝手に開き危険です。
- 60片袖親子枠の施工時には、必ず下枠のピボットヒンジ取付け位置の下にかい物を使用してください。下枠が垂下り、開閉に支障がでます。

■組立てねじ・部品一覧表

※図中の記号は、使用ねじ・部品の種類を示します。

a	b	c	d	e	f
ナベタッピンねじφ4×90 (2種) G=60	ナベタッピンねじφ4×30 (2種) G=5	縦枠キャップ	プッシュボタン	バインドタッピンねじφ4×25 (袖パネルに同梱)	バインド小ねじφ4×16 (袖パネルに同梱)

■組立て順序





1 枠の組立て

※上枠・縦枠に使用するパッキン類は、温度変化を考慮して長めに設定してあります。組立て前に型材断面より2mm長めに切ってください。

- ①下図にしたがって枠を組立てます。
- ②縦枠に、C 縦枠キャップをはめ込みます。


▲注意

●60片袖親子枠の施工時には、必ず下枠のピボットヒンジ取付け位置の下にかい物を使用してください。下枠が垂下り、開閉に支障がでます。

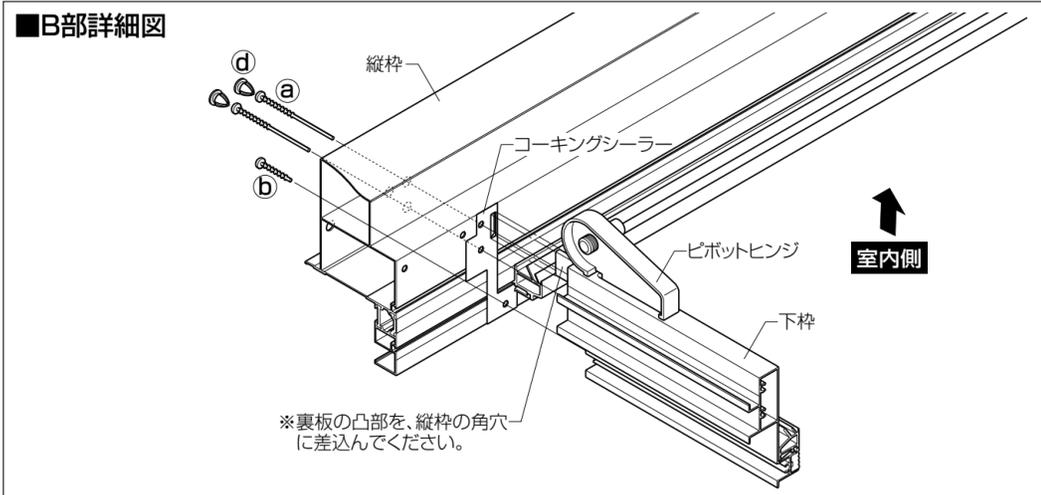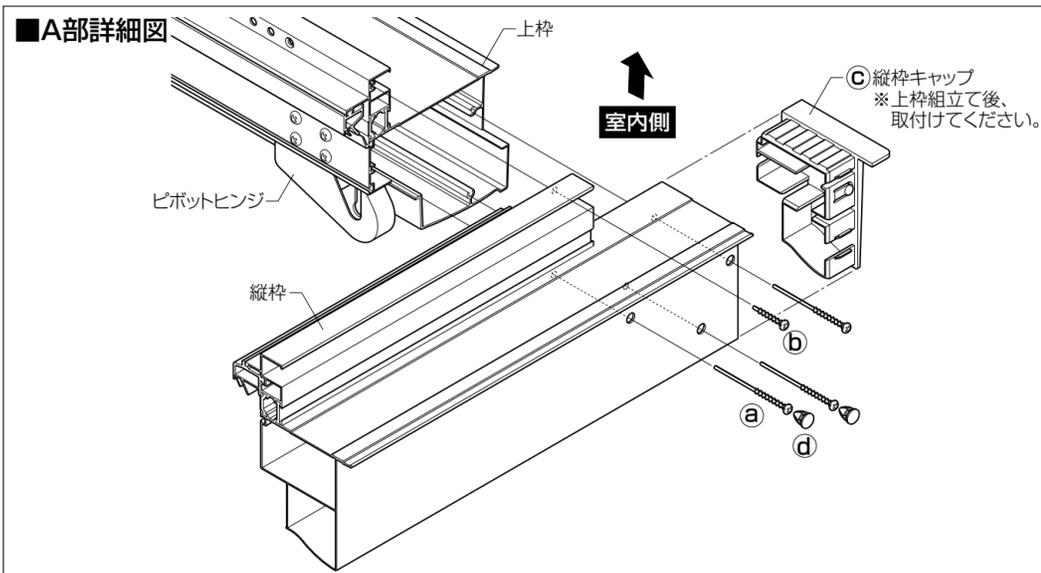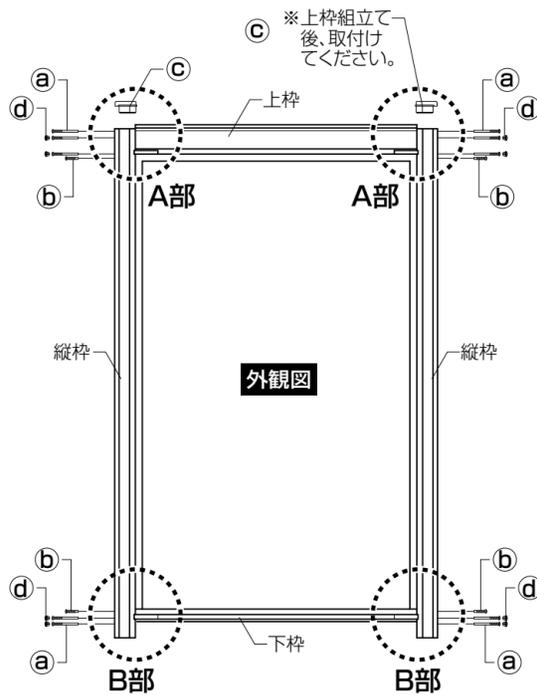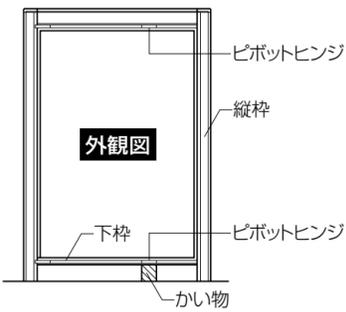



■袖パネルの取付け(60片袖親子枠のみ)

- ①室外側から袖パネルを下枠の上のせ、袖側縦枠に向かってスライドさせます。
- ②「■袖パネル納まり図」に従って、アタッチメント部を納めます。
- ③C部・D部を固定します。
※袖パネル用の取付け金具・ねじは、袖パネルに同梱されています。

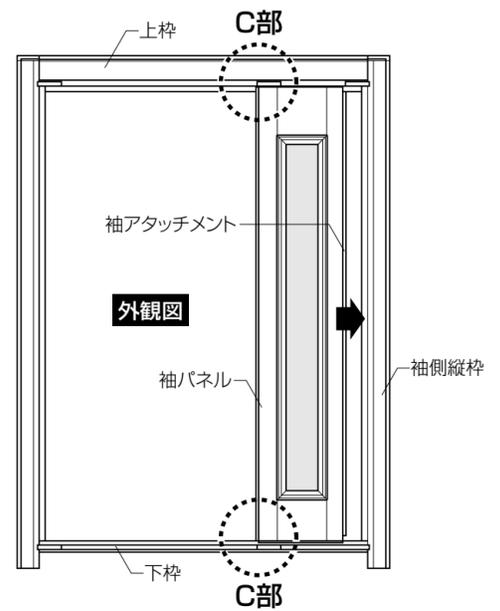

■袖パネル納まり図

※図は本体右つり元の場合を示します。

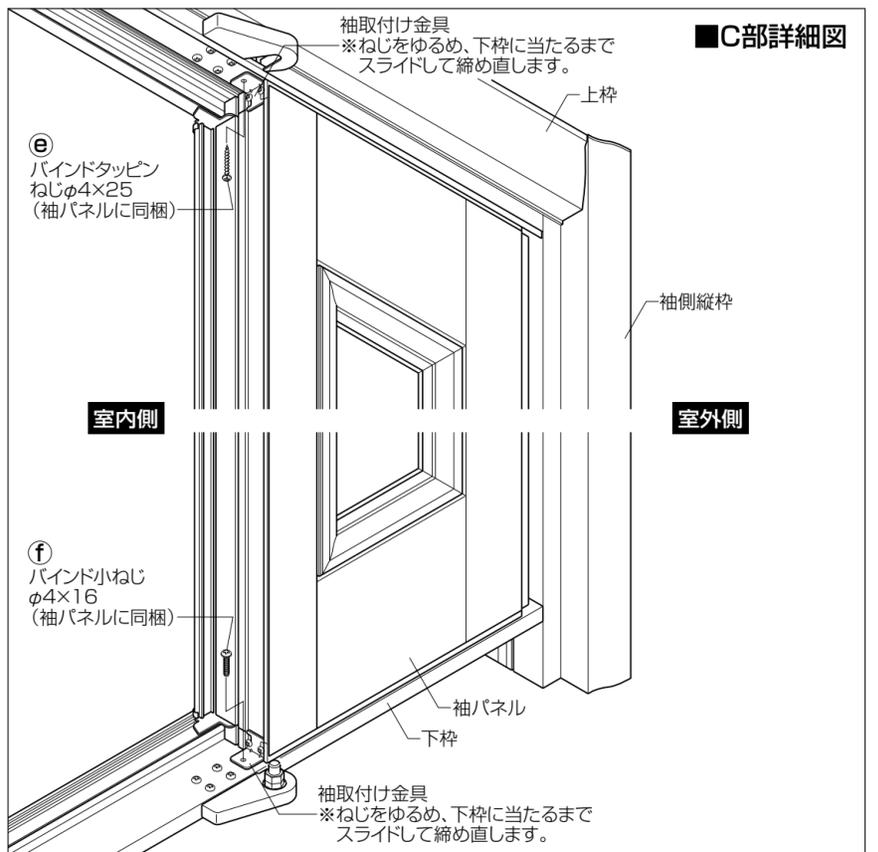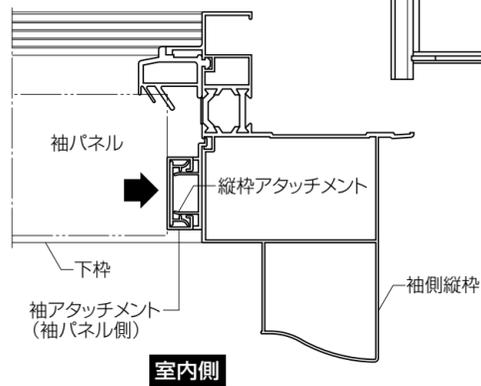

■幅木の取付け(オプション有償品)

※幅木の取付けは、下枠幅木取付け説明書を参照してください。