

アトモスII (外付型)《連窓目板》 取付け説明書

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●雨漏れの原因になりますので、下記事項を遵守して組み立ててください。


- ・上部カバー…取付けの際、防水テープがつぶれるように上枠に押し付けながら釘止めしてください。すき間があると漏水の原因になります。
- ・上部カバーと上枠及び連窓目板ジョイント部…本説明書の指示個所にコーキング材(別途)を必ず塗布してください。

■施工上のお願

- サッシ枠・連窓目板は、3.5寸柱を基準に設定してあります。連窓部分の柱が93未満の場合取り付けられません。
- 連窓目板の規格サイズは3種類です。その他のサイズは下記の連窓目板切断寸法公式に従い切り詰めてください。
- サッシ枠は、水平・垂直を出して躯体に取り付けてください。上部カバーが取り付けられない場合がありますので、特に連窓する2つのサッシ枠の上枠の高さを合わせて取り付けてください。

■部品セット一覧表

●下記の部品セットが同梱されていることをご確認ください。

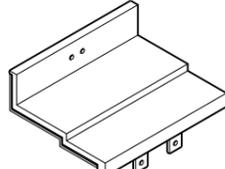上部カバー	上部カバー取付け用釘	目板取付け用ねじ
		
防水テープ付き 1個	スクリュー釘φ2.1×32 4本	皿木ねじφ3.8×38 5~8本

- 規格以外の場合は、下記の公式で目板の寸法を算出してください。
目板切断寸法=H(サッシ基本寸法)+98
※サッシ基本寸法はカタログをご覧ください。

■取付け手順

①サッシ枠を下図A寸法内になるように、連窓部から固定します。サッシ枠は3.5寸柱(102)を基準に設計してあります。この時A寸法は48mmになります。



※目板幅が63mmのため、A寸法を約43~54mmにしてください。それ以外の寸法の場合、目板は取り付けられません。

②連窓目板取付け部にカイ物を釘止めます。(釘は市販品を使用してください。)

※カイ物は、通し(1本)で入れてください。
※カイ物の長さは、縦枠より約60mm短くしてください。





※サッシ枠は、3.5寸柱を基準に設計してあります。

●A寸法が48mmのカイ物寸法
H×W=69×40

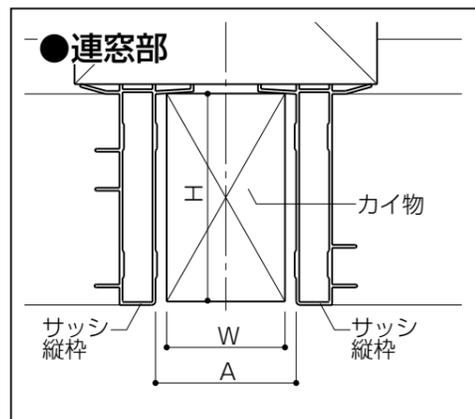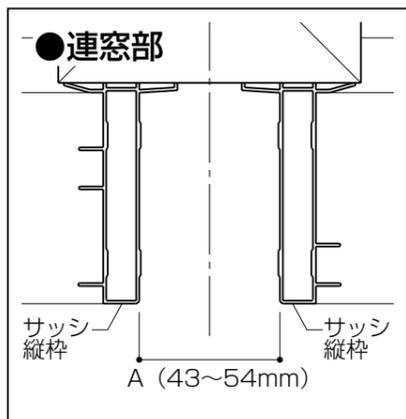

●上部カバーを躯体に釘止めします。

- ①上部カバーの裏面に防水テープが張ってあります。裏紙をはがして上枠に張り付けてください。
- ②下図の矢印のように上部カバーを防水テープがしっかりとつぶれるように釘止めしてください。(A部)
- ③連窓目板を上部カバーの内側に差し込み、ねじ止めして取り付けます。

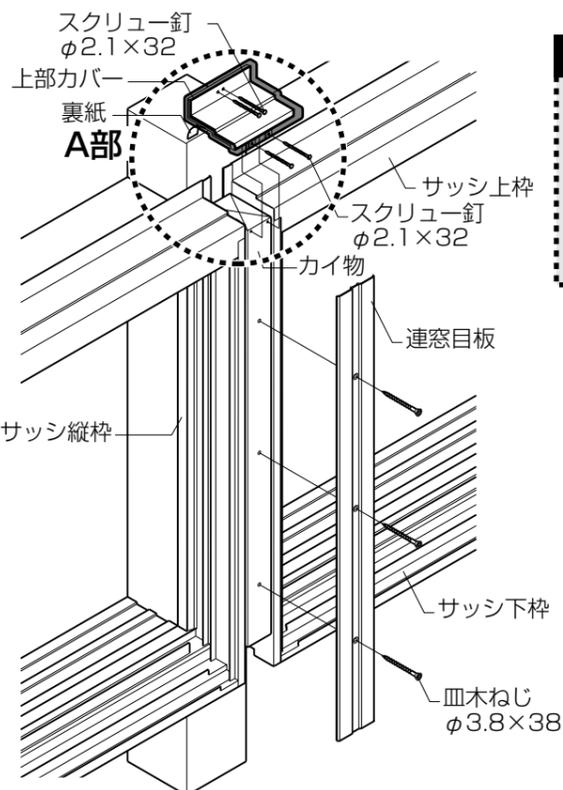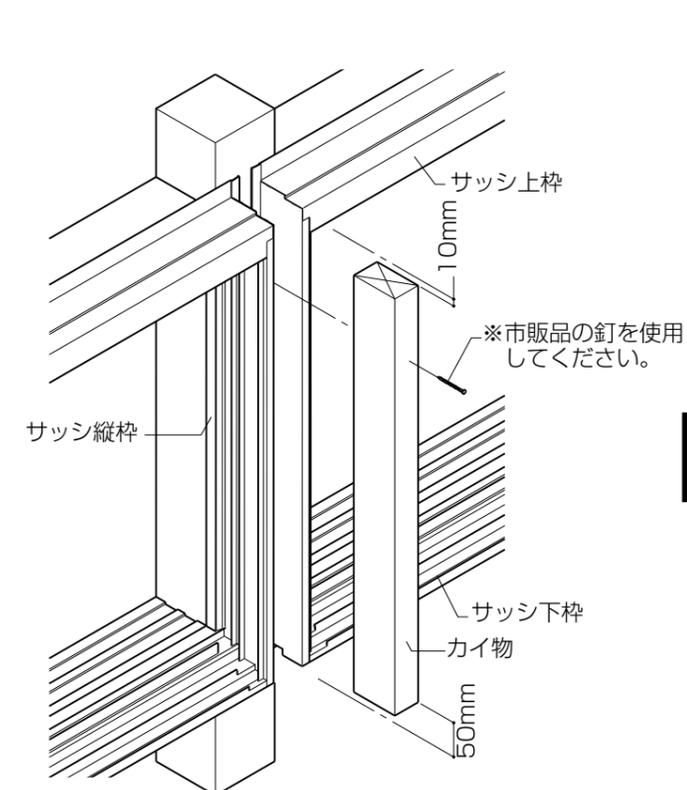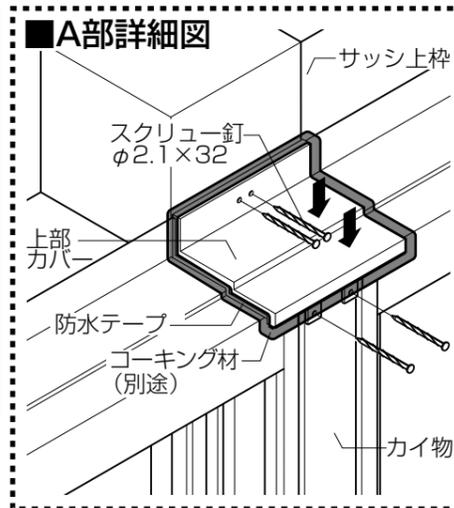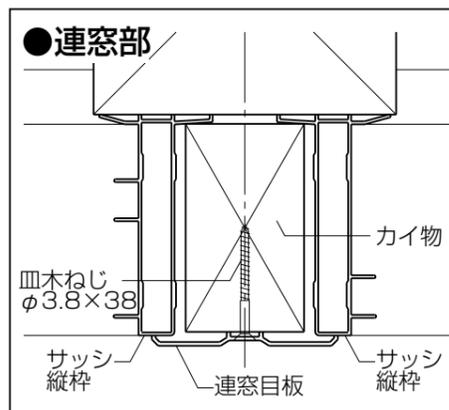

▲注意

●取付けの際、防水テープがつぶれるように上枠に押し付けながら釘止めしてください。すき間があると漏水の原因になります。