



トステム株式会社

NCVオペラ アーチFIX窓〈アルミ組子〉

取付け説明書

■施工上のお願い

- アルミ組子はガラスを組み込んでから取り付けてください。
- PG仕様にアルミ組子を取り付ける時は、取付け時に加工がありますので、 $\phi 3.5\text{mm}$ のドリルを用意してください。

■使用部品一覧

イ	ロ	ハ	ニ	ホ
皿小ねじ M4×17	ナベクスねじ $\phi 4 \times 8$	皿タッピンねじ $\phi 4 \times 25$	格子キャップ	格子ブロック


■取付け順序

1 格子の組付け

■W036・060タイプ

- W036・060タイプは格子裏棧を室内側にして格子ブロックへ差し込みます。(図-1)

【W036・060タイプ】 (図-1)

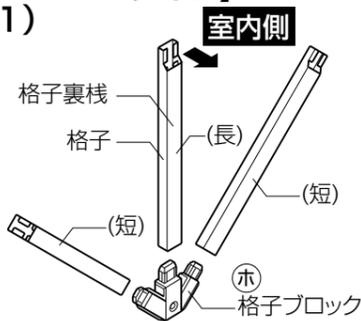


※長い格子を中央に差し込んでください。


■W074・119・165タイプ

- W074・119・165タイプはアーチ格子の内輪側から皿タッピンねじで格子を固定します。(図-2) その際、アーチ格子は皿もみ加工がある方を室内側に、格子は格子裏棧が室内側にくる様にします。(A部詳細図参照)

【W074・119・165タイプ】 (図-2)

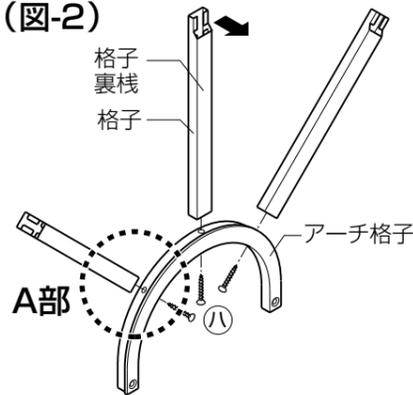


※格子は3本とも同じ長さです。

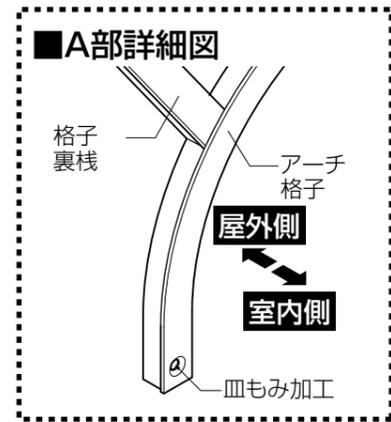

2 取付け前準備

■SG仕様の場合

- 押し縁に取り付いているキャップを外します。

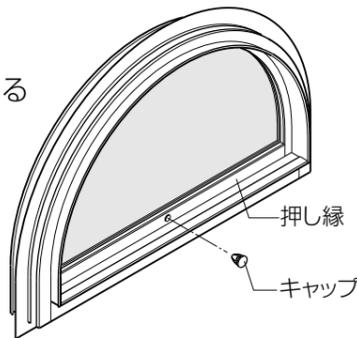


■PG仕様の場合

- 押し縁をいったん外し、アルミ組子取付け用の下穴 ($\phi 3.5$) を現場加工してください。
- ※押し縁は必ず外してから加工してください。

- W036・060タイプ→中央1箇所
- W074・119・165タイプ→2箇所

単位：mm


タイプ	A寸法
W074	115.5
W119・165	220.5

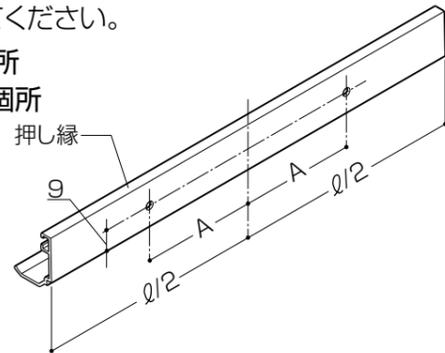


3 アルミ組子の取付け

- ①取り外したキャップの穴 (SG仕様) 又は、加工穴 (PG仕様) に格子ブロック、アーチ格子をねじ止めします。
- ②格子のねじ穴から、直接アーチ枠にロねじで固定します。(下穴は不要です。)

【W036・060タイプ】

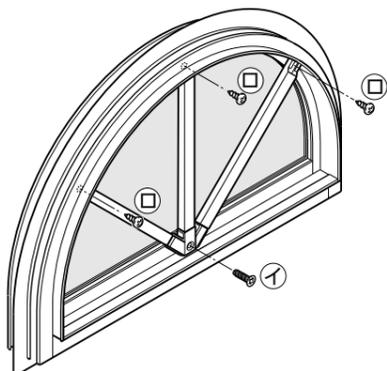

【W074・119・165タイプ】

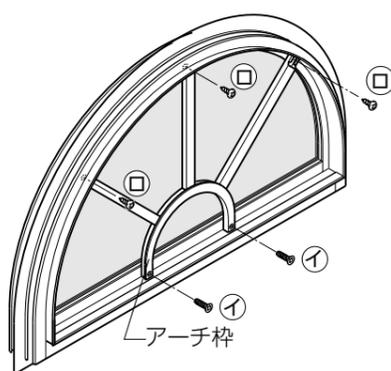

4 格子キャップの取付け

- 最後に格子キャップを格子に押し込みます。

