

# キッチン出窓用額縁 取付け説明書

●この説明書は、必ず施工される方にお渡してください。※内は、ロットNo.表示位置を示します。

## ■施工される方へのお願い


●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意**…取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

## ▲注意

●本製品はキッチン用です。浴室など、大量の水がかかる場所に取り付けしないでください。漏水のおそれがあります。


## ■部品一覧表

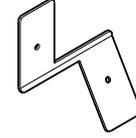記号	①	②
名称	M4×10皿小ねじ	額縁固定金具
形状		
記号	③	
名称	φ2.1×25スクリー釘	
形状		

## ■取付け順序

### 1 キッチン出窓への取付け

- ① 躯体に取り付けたキッチン出窓に、額縁をはめ込みます。
  - ② 縦額縁→上額縁の順に、ねじ①でキッチン出窓に取り付けます。
- ※ホワイトの額縁には①のねじが3色入っていますので、キッチン出窓に合う色のねじをご使用ください。

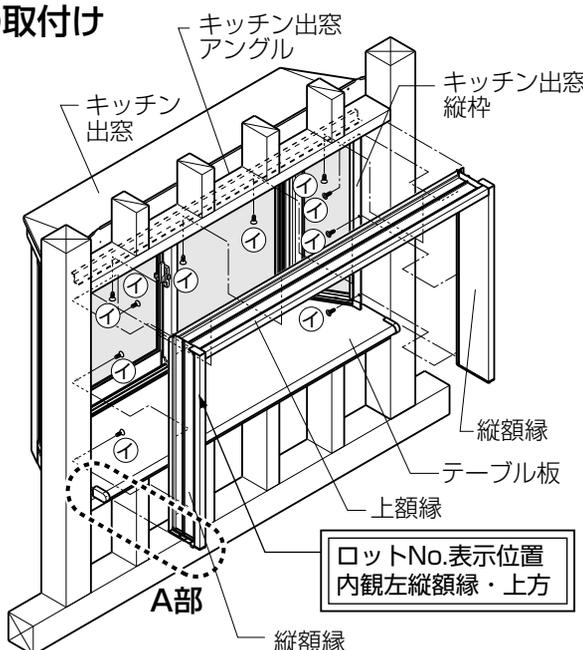


### ■A部詳細

※ 絶縁下部キャップのフィン  
をテーブル板の側面に押し  
付けて位置を決めます。




### 2 額縁固定金具の取付け

- ① 額縁の水平・垂直を確認します。
  - ② 縦額縁下部および上額縁中央に、額縁固定金具②を取り付けます。
- ※ W1900を超えるものは、上額縁には均等に2カ所取り付けてください。

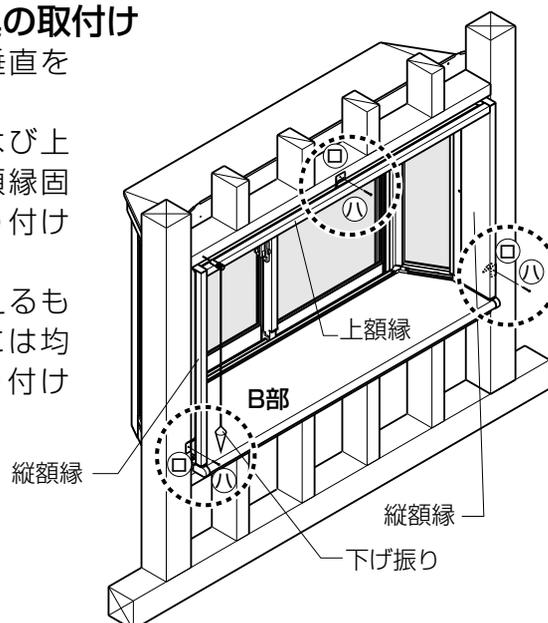


### ■B部詳細

- ① 額縁固定金具②を、額縁の奥まで差し込みます。
- ② 額縁からななめに出ている面を躯体に押し付け、スクリー釘③で固定します。

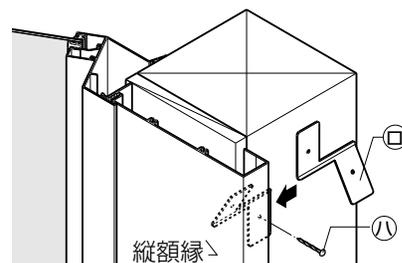

## ■参考納まり図 (KB納まり例)

### ●縦断面図

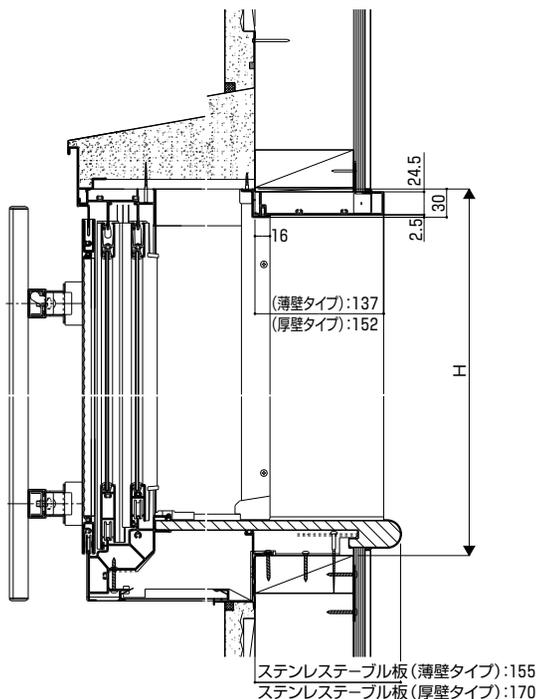

### ●横断面図

