



サーマルII シンフォニー 横引き収納網戸

取付け説明書

■施工上のお願い


- この説明書は施工される方にお渡しください。
- 本製品は後付け式です。内装仕上げ後に取付けてください。
- 必ず指定の取付けねじを使用してください。
- 連窓サッシに取り付ける場合は、φ3.6mmのドリルを用意してください。

■取付けねじ一覧表




■建付け調整


- ① 框端部の溝にマイナスドライバーを差し込んで框アタッチメントを取り外します。
 - ② 框内部の調整ねじを移動し、ワイヤーの張りの強さを変えて調整します。
- ※不具合の内容により、移動するねじが異なります。下表を参照してください。

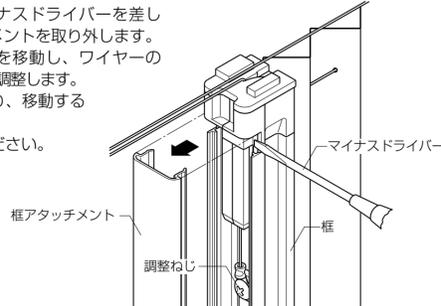

■網戸のタイプ

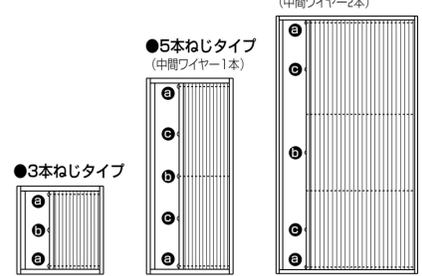

■姿 図

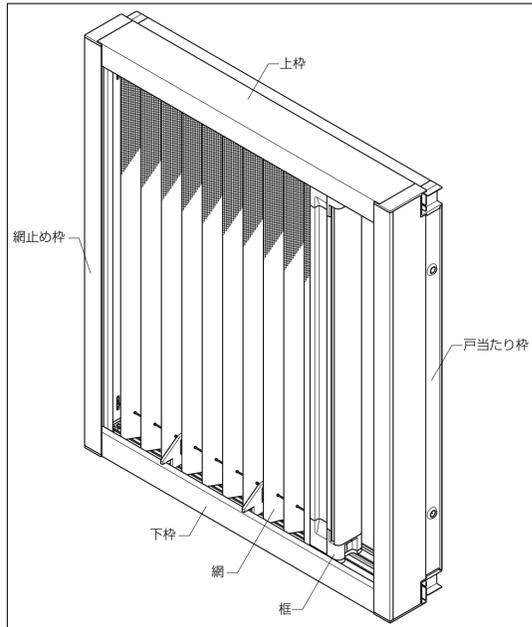

■調整方法

3本ねじ・5本ねじタイプ		5本ねじタイプ	
<p>開閉が重い・軽すぎる</p> <p>調整ねじ ①</p> <p>【重い場合】 調整ねじ①をゆるめてワイヤーの方向に移動します。 【軽すぎる場合】 ワイヤーと反対方向に移動します。 ※調整ねじ①は2本あります。片方だけで調整しきれない場合は、もう一方のねじも調整してください。</p>	<p>すき間が発生</p> <p>調整ねじ ②</p> <p>【重い場合】 調整ねじ②をゆるめてワイヤーの方向に移動します。 【軽すぎる場合】 ワイヤーと反対方向に移動します。 ※調整ねじ②は2本あります。片方だけで調整しきれない場合は、もう一方のねじも調整してください。</p>	<p>框にソリが発生</p> <p>調整ねじ ③</p> <p>【框にソリが発生】 調整ねじ③をゆるめてワイヤーの方向に移動します。 【中間ワイヤーがたるむ場合】 ワイヤーと反対方向に移動します。 ※調整ねじ③は2本あります。片方だけで調整しきれない場合は、もう一方のねじも調整してください。</p>	<p>中間ワイヤーがたるむ</p> <p>調整ねじ ④</p> <p>【框にソリが発生】 調整ねじ④をゆるめてワイヤーの方向に移動します。 【中間ワイヤーがたるむ場合】 ワイヤーと反対方向に移動します。 ※調整ねじ④は2本あります。片方だけで調整しきれない場合は、もう一方のねじも調整してください。</p>

■取付け順序


※図はサーマルIIで説明しています。

1 網戸の取付け


- ① 室内側より網戸を建て込みます。
(■網戸納まり図参照)
- ※上シールの張ってある方を室内側上部にしてください。
- ※サッシ縦枠アングルねじと網戸取付けねじが同位置になる場合は、サッシ縦枠アングルねじを取り外してください。

■連窓タイプに取り付ける場合

- 網戸枠のサッシ取付け用穴に合わせ、サッシ縦枠アングルにφ3.6mmのドリルで穴をあけます。
- ※ 連窓方立まで必ず貫通させてください。貫通しないとサッシ枠を傷めることがあります。

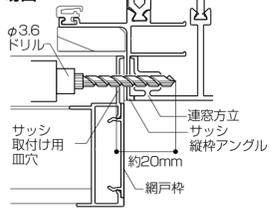


- ② 網止め枠・戸当たり枠をサッシ縦枠にねじ止めします。
- ※ たてすべり出し窓・テラスドア・勝手口ドアに取り付ける場合は、網止め枠を障子のつり元側にしてください。
- ※ 逆にするともサッシハンドルに当たり開閉できなくなります。
- ※ 左右勝手が間違っている場合は、裏面記載の手順に従って組み直してください。(網戸枠の天地逆転だけは取り付けられません。)

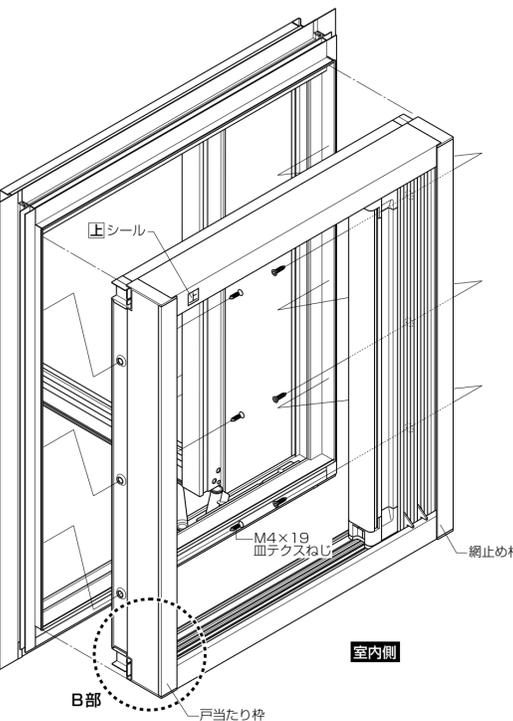


2 枠コーナーキャップのヒレの切り取り

- ※ 連窓タイプ及びテラスドア・勝手口ドア(単純段差タイプ)のみ、下部の枠コーナーキャップのヒレを下記に従って切り取ってください。

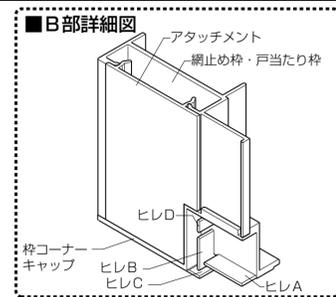


■サーマルIIテラスドア・勝手口ドア(単純段差タイプ)に取り付ける場合

- 左右ともヒレAを切り取ってください。

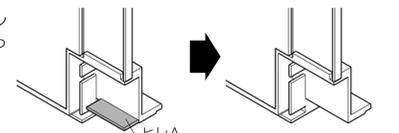



■サーマルII連窓タイプに取り付ける場合

- 【下枠アングル取付け溝あり (A部詳細図参照)】
- 方立側の枠コーナーキャップのヒレA・B・Cを切り取ってください。

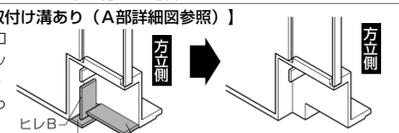

【下枠アングル取付け溝なし (A部詳細図参照)】

- 方立側の枠コーナーキャップのヒレA・B・C・Dを切り取ってください。

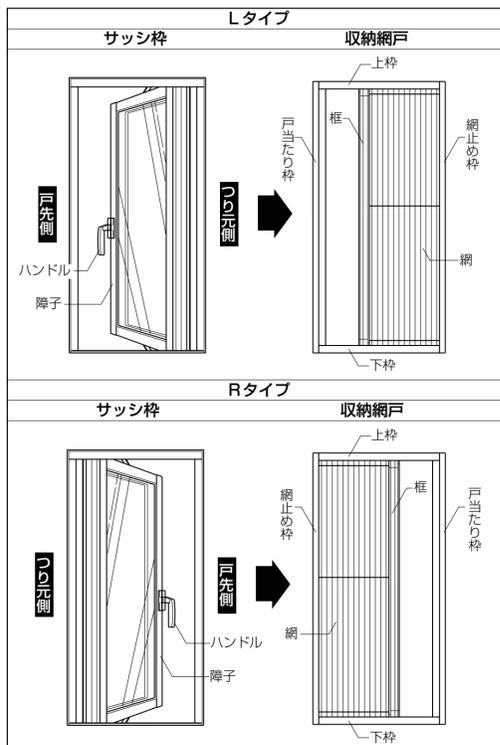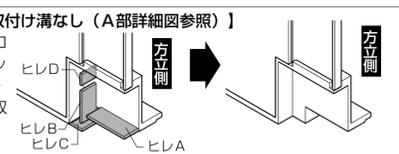

■網戸納まり図

■A部詳細図	
<p>下枠納まり(下枠アングル取付け溝なし)</p>	<p>下枠納まり(下枠アングル取付け溝あり)</p>
<p>下枠単純段差納まり(下枠アングル取付け溝なし)</p>	<p>下枠単純段差納まり(下枠アングル取付け溝あり)</p>
<p>下枠単純段差納まり(下枠アングル取付け溝なし)</p>	<p>下枠単純段差納まり(下枠アングル取付け溝あり)</p>



※ 下枠上がり寸法が40mmの場合は、網戸本体から下枠スペーサーを取り外してください。

■左右勝手の変更

1 枠アタッチメントの取外し

- 網止め枠・戸当たり枠から枠アタッチメントを取り外します。



■C部詳細図

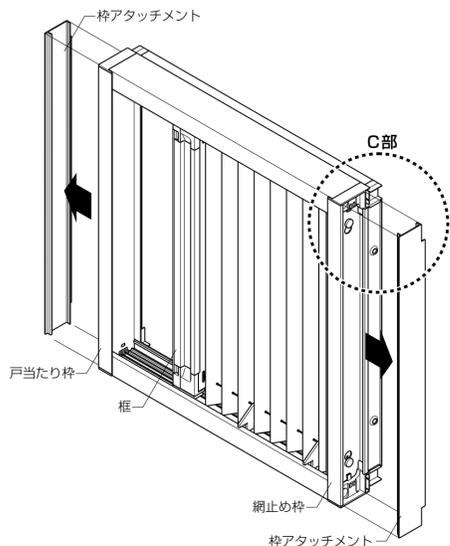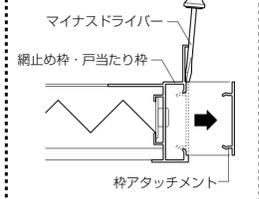

2 枠の分解


- 組立てねじを取り外し、網止め枠・戸当たり枠から上・下枠を分解します。
- ※上・下枠には、網の上・下端に付いているフックが引っかけられていますので、上・下枠をスライドさせて抜き取ってください。

■D部詳細図

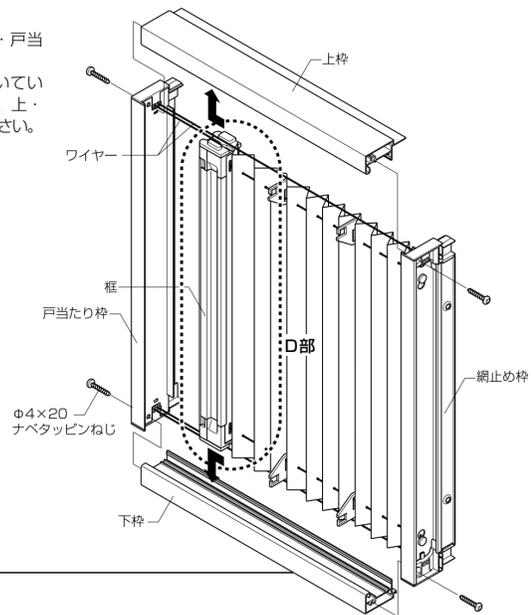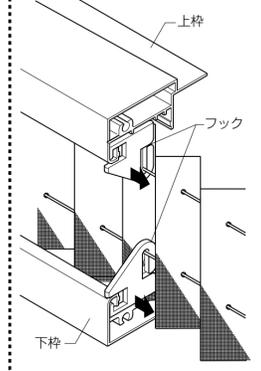

3 縦部材の天地逆転

- 縦部材を天地逆転します。


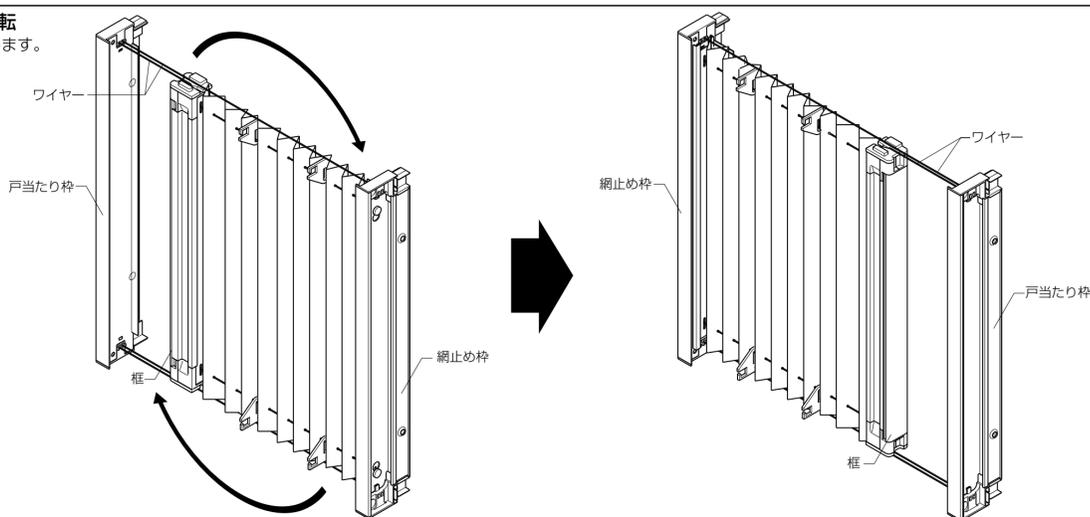


4 ワイヤー・フックの確認

- ワイヤーがからまっていることを確認します。
- フックがワイヤーから外れていた場合には、上下逆側のフック位置にあわせて取り付けてください。
- 上下とも外れている場合には、網の折り数が均等になるように取り付けてください。

■E部詳細図



- ※からまっている場合は、戸当たり枠を回転してほめてください。

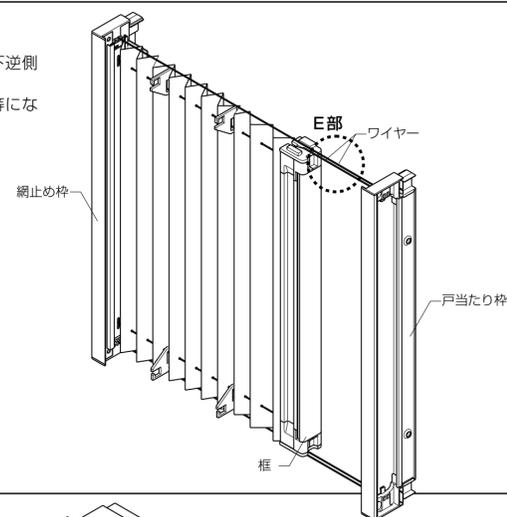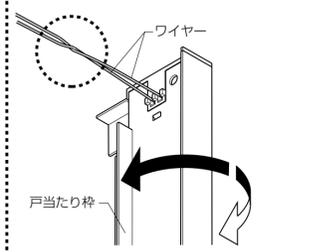

5 枠の組立て


- 1 2 の逆の要領で枠を組み立てます。
 - 2 コーナー部のワイヤーを引っ張り、枠部材にはさまれていないことを確認します。
- ※ワイヤーが枠部材にはさまれていると作動しませんので必ず直してください。

■F部詳細図

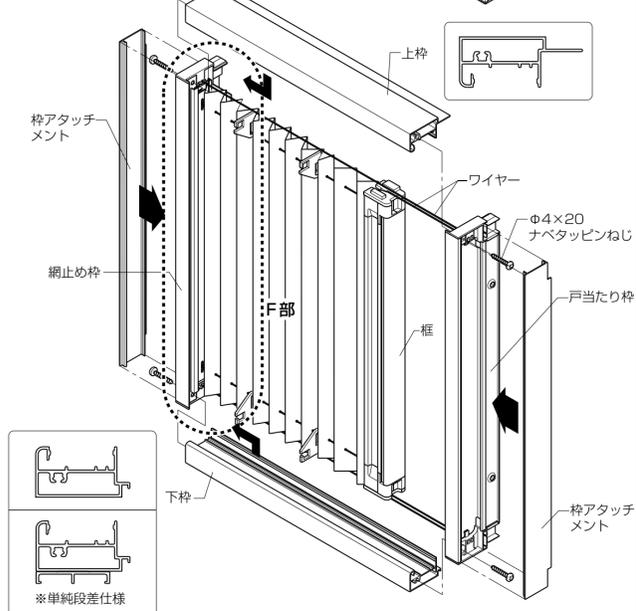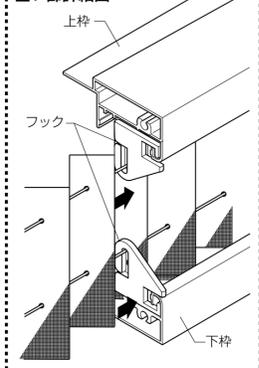

■参考納まり図

●縦断面図 (下枠アングル取付け溝なし)

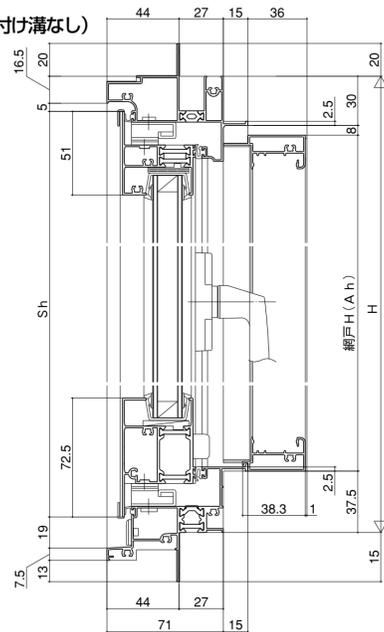

●横断面図

